

Policové regály

SUPER1

Kat.č. 017250-017321, 017016-017057

Technické údaje

Při minimální sestavě regálu je zaručena nosnost:

police šířky	900 mm - 200 kg
police šířky	1200 mm - 170 kg
police šířky	1500 mm - 120 kg
regálového rámu	2000 kg

Minimální sestavou se rozumí min. 2 regálové sloupce (3 rámy) a police ve sloupci sestavené tak, že světlá vzdálenost polic není větší než 500 mm a spodní police je ve výšce max. 200 mm od podlahy. Podlaha, na kterou je regál stavěn, musí být rovná s dostatečnou nosností.




NÁVOD NA MONTÁŽ


Regálový sloupec tvoří sestava dvou regálových rámu a příslušný počet polic. Police tvoří dvojice nosníků a jeden nebo více policových panelů, zaklesnutých do drážek v nosnících.

1. Postavit rámy regálů (dva sloupce spojené diagonály-příčky)
2. Nosníky zavěsit do perforace sloupků rámu **obr.1**
3. Uložit policový panel do drážek horní strany nosníků **obr.2**

obr.1

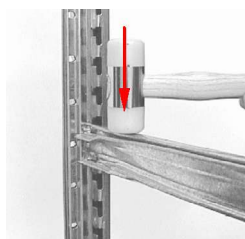

obr.2

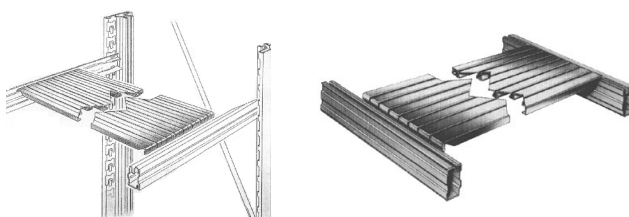

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

Vanová police obr.3

1. Zadní nosník instalovat o jeden stupeň výše než přední
2. Vanové panely instalovat do drážek nosníků
3. Dělicí plechy ohrádky shora vsunout do prolisů vanových panelů a zajistit

Ohrádky police obr.4

1. Instalovat polici – nezajišťovat nosník
2. Instalovat přední a zadní čelo ohrádky, čelo zajistit pojistným háčkem
3. Dělicí plechy ohrádky shora vsunout do prolisů ohrádky


Držák etikety obr.5

1. Podvěsit na nosník police


obr.3



obr.4

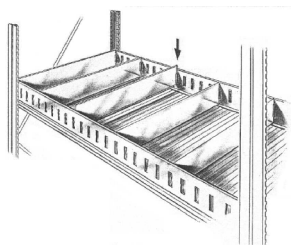

obr.5

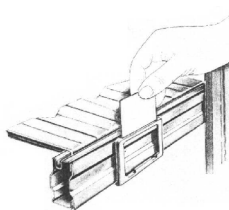

Zásady bezpečné obsluhy regálového zařízení

Regály UNIRACK jsou určeny pro ruční obsluhu, nesmí být zakládány vysokozdvížným vozíkem.

Obsluhovat regálové zařízení smí pouze osoba k tomu určená a s pravidly obsluhy seznámená.

Regály smí být zatěžovány maximálně do hodnot max. dovoleného zatížení. Překračování těchto hodnot jak pro max. dovolené zatížení police, tak pro max. dovolené zatížení regálového sloupce je přísně zakázáno.

Zakládat se smí pouze do regálu, který je v bezvadném technickém stavu. Není přípustné zakládat do regálu, u kterého je některý z konstrukčních prvků jakkoliv poškozen. Dojde-li k poškození konstrukce regálu je nutné, pokud to technický stav zařízení dovolí, regál odlehčit vyskladem. V době nevyhovujícího stavu musí být regál výrazně označen, popřípadě znemožněno jeho zaskladnění jinou osobou.

Nosníky polic zavěšené na regálových rámech musí být zajištěny pojistkou proti nechtěnému vyvěšení.

Měnit výšku polic v regálovém sloupci je možné pouze tak, aby volná vzpěrná výška nepřekročila 600 mm.

Rušit police v regálovém sloupci je možné pouze v případě, že ve sloupci zůstávají minimálně tři police jiné. Při zvyšování počtu polic v regálovém sloupci je nutné dodržet maximální dovolené zatížení sloupce.

Je zakázáno lézt do regálu nebo na něj, vstupovat do něj nebo jakýmkoliv způsobem šplhat po regálové konstrukci.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**