
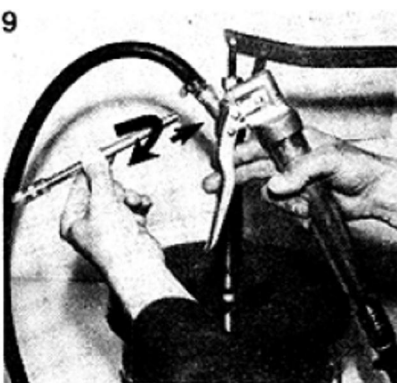
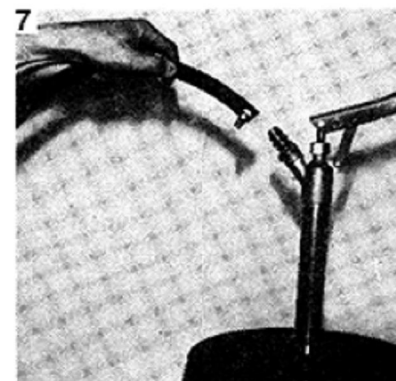
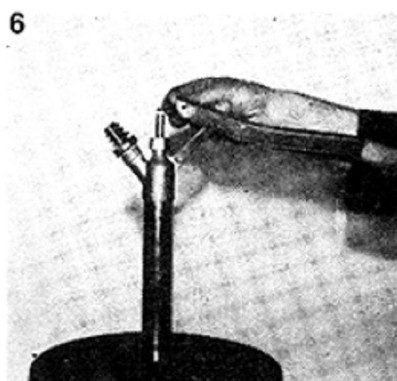
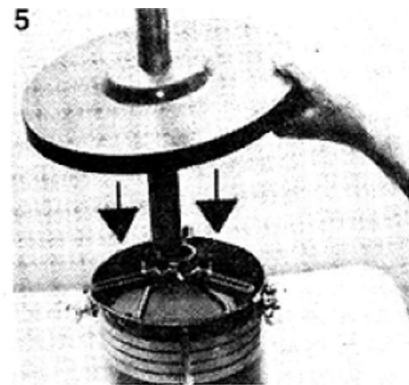
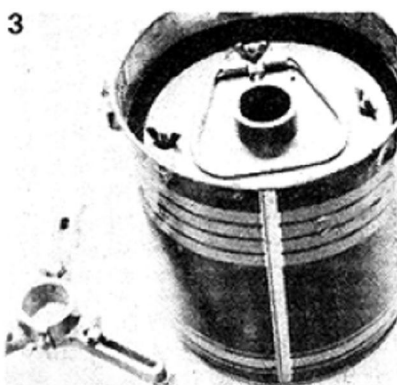


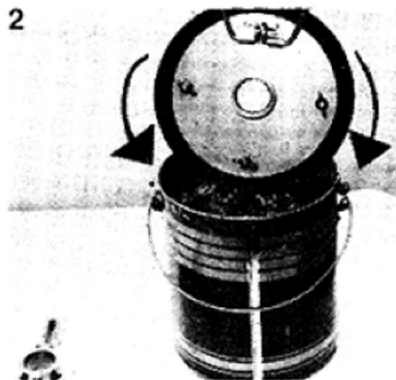


Návod na použití Systém mazání 2.1

Odklopte a namažte bez hadice

Doporučeno pro maziva do
stupně konzistence 2 podle
NLGI
(střední konzistence)

Doplnění:

Pozor – nepřepřlňujte, při vyprázdněném lisu maximálně 3 zdvihy pístu!

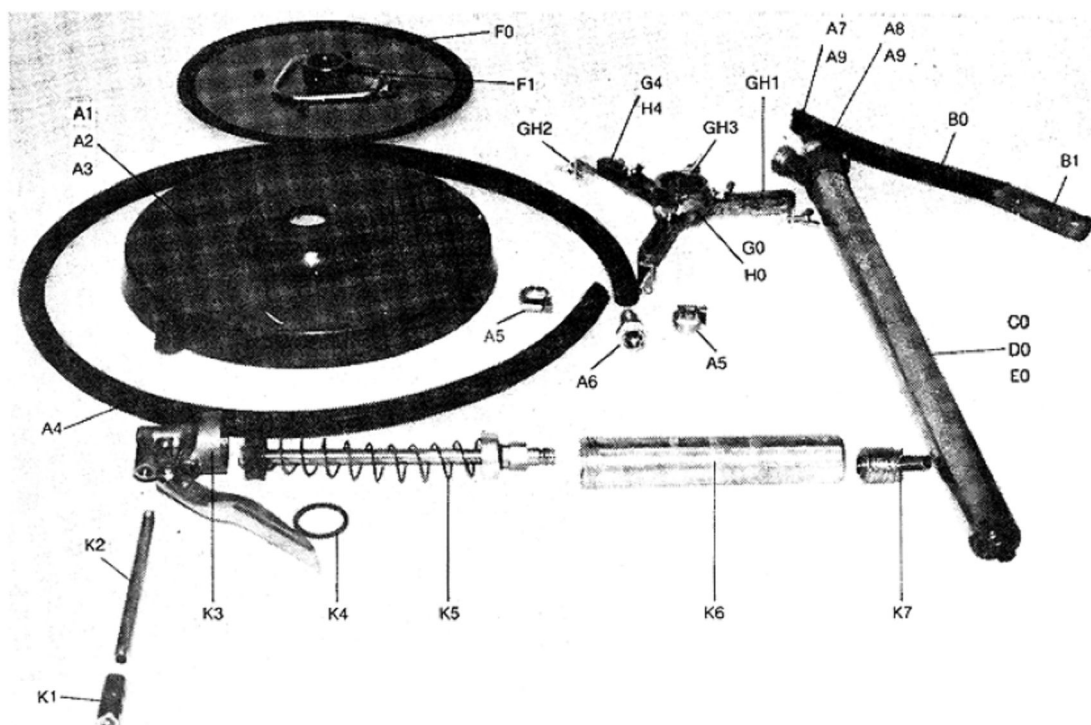

Seznam náhradních dílů

Pozice	Objednací č.	Označení	Pozice	Objednací č.	Označení
		Protiprachový kryt	F0		Vlečný píst pro kbelík
A1	17 188	o 260 mm		17 350	o 335-360 mm
A2	17 193	o 330 mm		17 380	o 335-385 mm
A3	17 194	o 385 mm		17 400	o 385- 405 mm
A4	17 003	Hadice 1,50 m	F1	01 003	Těsnící kroužek kruhového průřezu
A5	01 128	Hadicová svorka	G0	17 197	Hvězda o 180-300 mm
A6	01 270	Koncovka hadice	G4	00 820	Podávací rameno
		Šroub	H0	17 199	Hvězda o 300-420 mm
A7	01 093	M5 x 20	H4	00 829	Podávací rameno
A8	01 086	M5 x 16	GH1	00 819	Hvězda
A9	01 085	Matka M5	GH2	01 033	Křídlový šroub
		Mazací lis	GH3	01 050	Svěrací objímka
B0	00 817	Páka s rukojetí	K0	17 600	Mazací pistole
B1	00 194	Rukojeť (PE)	K1	12 642	Násadka s ventilem
		Délka trubice 530 mm	K2	12 435	Rovná trysková trubice
C0	01 217		K3	01 262	Hlava
D0	01 216	Délka trubice 700 mm	K4	00 565	Těsnění
E0	01 219	Délka trubice 800 mm	K5	00 608	Plnicí trubice
F0		Vlečný píst pro kbelík	K6	00 607	Trubice
	17 195	o 180-210 mm	K7	17 601	Rychlospojovací šroubení
	17 230	o 210-240 mm			
	17 265	o 240-270 mm			
	17 275	o 240-290 mm			
	17 285	o 270-290 mm			
	17 300	o 290-310 mm			
	17 320	o 310-335 mm			

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.