



VÝKONNÝ VENTILÁTOR

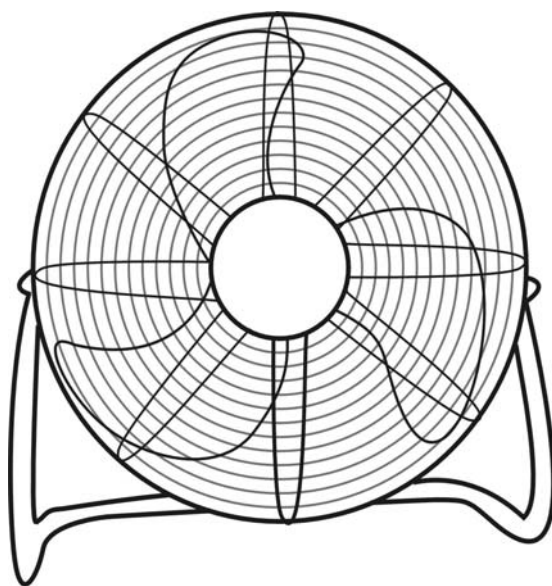

Elegantní a moderní vysokorychlostní ventilátor větrá lépe než běžné plastové ventilátory. Tento ventilátor nasává vzduch od podlahy, prohání ho celou místností a tím ji ochlazuje a udržuje svěží. Když ventilátor postavíte k oknu, napomůže vyvětrat horký vnitřní vzduch a nasaje dovnitř čerstvý vzduch zvenčí.

- Úsporný vysokorychlostní elektromotor zajišťující maximální cirkulaci vzduchu
- Flexibilní možnosti použití díky nastavitelnému sklonu
- Tři možnosti nastavení rychlosti
- Přesné zpracování listů ventilátoru k zajištění vysokého výkonu a nízké hlučnosti
- Pochromovaný stojan, pevná konstrukce s tepelnou ochranou zabráňující přehřátí elektromotoru.
 - Univerzální použití, lze položit na zem nebo stůl nebo přišroubovat na stěnu

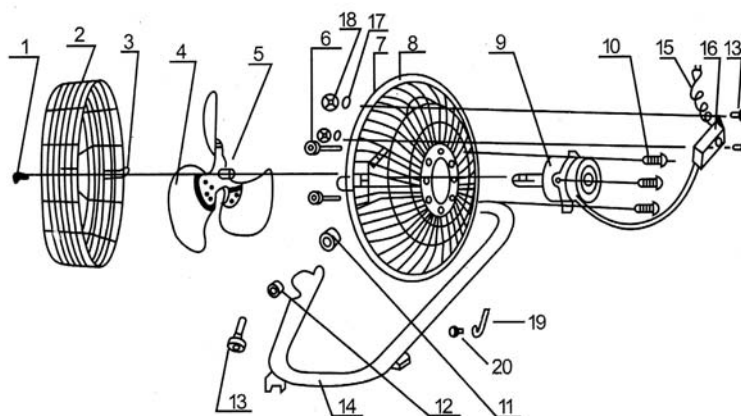

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. ŠROUB | 8. ZADNÍ KRYT |
| 2. PŘEDNÍ KRYT | 9. ELEKTROMOTOR |
| 3. ZAJIŠŤOVACÍ ÚCHYTY | 10. ŠROUB |
| 4. LIST | |
| 5. STAVĚCÍ ŠROUB | 11. PLASTOVÝ DRŽÁK |
| 6. MATICE | 12. POJISTNÁ MATICE |
| 7. ŠROUB S HRANATOU HLAVOU | 13. ŠROUB |

- 14. TRUBKOVÝ STOJAN
- 15. NAPÁJECÍ ŠNŮRA
- 16. OVLADAČ
- 17. PODLOŽKA
- 18. MATICE

- 19. HÁK NA ZAVĚŠENÍ
- 20. ŠROUB

Návod k použití:

- a) Přesvědčte se, že napětí odpovídá uvedenému napětí.
 - b) Otáčením ovladače rychlosti nastavte požadovanou rychlost: 0 (vypnuto), volby 1, 2, 3 odpovídají nízké, střední a vysoké rychlosti.
 - c) Úhly sklonu – Tlakem na kryt můžete nastavit jakýkoli požadovaný sklon ventilátoru.
 - d) Nikdy se nedotýkejte listů rukou ani žádným předmětem!
 - e) Netahejte za napájecí šňůru příliš velkou silou. Pokud dojde k poškození po delším používání, nechte zařízení opravit elektrikářem.
 - f) Čištění: Odpojte napájecí kabel ze zdroje elektřiny. Opatrně odstraňte kryt a listy. S listy zacházejte opatrně! Očistěte mastnotu jemným hadříkem se slabým mýdlovým roztokem. Poté povrch otřete a vyleštěte suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte leštidlo ani korozivní kapalinu, která by mohla nátěr, kov nebo plast poškodit! Vraťte listy na místo a před použitím kryt pečlivě zajistěte.
 - g) Při uchycení na stěnu používejte kvalitní a odolné nástroje. Otvory ve zdi musí být dostatečně hluboké a pevné, aby udržely váhu ventilátoru.
- V případě nedodržení výše uvedených pokynů NEBUDE produkt vyměněn. Před zakoupením si výrobek vždy nejdříve vyzkoušejte.

TECHNICKÁ DATA:

220 – 240 V ~ 50 Hz, 70 W

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí. Tyto osoby smí zařízení používat jedině v případě, že k tomu byly proškoleny osobou, která je

zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud nad nimi tato osoba vykonává dohled.

2) Děti by měly být pod dohledem, aby byla jistota, že si se zařízením nehrají.

3) Veškeré opravy smí provádět výhradně kvalifikovaný elektrikář. Nikdy se zařízení nepokoušejte opravovat sami.