

Manutan nr. 1152003

www.manutan.cz

www.manutan.hu


www.manutan.pl

www.manutan.sk



KMF-16

Návod k obsluze

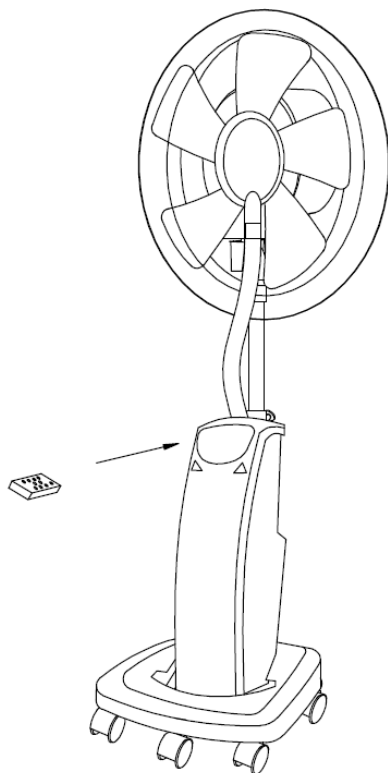

VENTILÁTOR SE ZVLHČOVAČEM

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VENTILÁTORU SI PŘEČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A USCHOVEJTE JE

1. Při provozování výrobku používejte zdroj napájení se stejnými hodnotami napětí, frekvence a výkonu, které jsou stanoveny na identifikačním štítku výrobku.
2. Kvůli snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte tento ventilátor se žádnými energeticky nezávislými zařízeními k regulaci otáček.
3. Pokud se jakýkoliv výrobek používá v přítomnosti dětí nebo invalidů, je nutný pozorný dohled. Zamezte, aby děti používaly přístroj jako hračku.
4. Výrobek nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, v případě že se objeví porucha, přístroj upadne, nebo když dojde k jakémukoliv poškození. Vrácení kompletního výrobku proveďte v místě, kde byl zakoupen, ať už za účelem kontroly, opravy či výměny.
5. Kvůli snížení rizika úrazu elektrickým proudem výrobek neponořujte, ani jej nevystavujte (ani pružný kabel) dešti, vlhkosti či jiným kapalinám.
6. Tento výrobek se nesmí používat v bezprostřední blízkosti vody, například ve vaně, v blízkosti umyvadel, bazénů atd., kde existuje pravděpodobnost ponoření či postříkání výrobku.

7. Pokud se výrobek nepoužívá, před instalací či demontáží součástí a před čištěním vypněte zařízení a vypojte jej ze zásuvky. Před zapnutím musí být ventilátor zcela smontován.
8. Nedotýkejte se pohyblivých částí. Během provozu ventilátoru nevkládejte žádné předměty skrze mřížku.
9. Mřížku nepřikrývejte, ani zařízení nepoužívejte v těsné blízkosti záclon.
10. Při přesouvání z místa na místo ventilátor vždy odpojte.
11. Použití přípojných zařízení či příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno distributorem ventilátoru, může být příčinou vzniku rizika ohrožení osob, poškození majetku nebo poranění.
12. Pokud ventilátor nepoužíváte, odpojte AC zástrčku ze síťového napájení.
13. Tento výrobek je určen pouze k běžnému použití v domácnosti.
14. Do nádrže používejte pouze čistou vodu a odstraňte tu, která byla v misce déle než 3 dny.
15. Než budete plnit nádrž a následně i po odčerpávání vody, se ujistěte, že je vypouštěcí zátka (pod spotřebičem) připevněná a pevně utažená.


VAROVÁNÍ

Nevystavujte stojanový ventilátor vodě. Nepokoušejte se o přístup dovnitř krytu motoru nebo sestavy spínače, zejména, pokud je zařízení připojeno k rozvodné síti.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

SPECIFIKACE

230 V, 50 Hz AC / 90 W

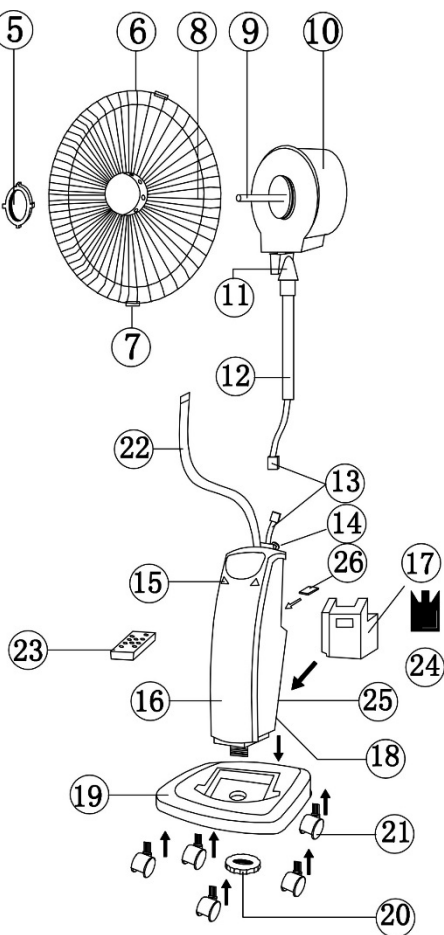

1. Výstup mlhy
2. Přední ochranná mřížka
3. Uzávěr lopatky
4. Lopatka ventilátoru
5. Montážní matice zadní mřížky
6. Zámek mřížky
7. Zadní ochranná mřížka
8. Šroub mřížky
9. Hřídel motoru
10. Kryt motoru
11. Oscilační základna
12. Horní tyč
13. Připojovací koncovka
14. Zamykací šroub
15. Výstup aniontů
16. Hlavní část
17. Vodní nádrž
18. Napájecí kabel
19. Základna
20. Matice základny
21. Kolečka
22. Trubička na mlhu
23. Dálkové ovládání
24. Ledový sáček
25. Odtok
26. Repelent proti komárům

PŘÍPRAVA A INSTALACE

Vyjměte součásti jednotky z balení. Před použitím umístěte ventilátor na hladký a rovný podstavec.

Základna: Základnu (19) postavte na vodorovný suchý povrch a připevněte pět koleček (21) k základně (19). Zasuňte konec hlavní části se závitem (16) do základny (19) a připevněte pomocí matice základny (20).

Horní tyč: Řádně připojte obě připojovací koncovky (13) a horní tyč (12) připevněte k hořejšku hlavní části (16). Otáčením zamykacího šroubu (14) ve směru hodinových ručiček polohu zamknete.

Zadní ochranná mřížka: Odšroubujte montážní matici zadní mřížky (5) na přední části motoru otáčením proti směru hodinových ručiček. Zadní ochrannou mřížku (7) připevněte k přední části krytu motoru pomocí 3 otvorů na krytu motoru (10). Poté připevněte zadní ochrannou mřížku (7) ke krytu motoru (10) utažením montážní matice zadní mřížky (5).

Lopatka ventilátoru: Umístěte lopatku ventilátoru (4) na hřídel motoru (9) pomocí příslušných otvorů hřídele a otvorů lopatek. Lopatku ventilátoru (4) utáhněte pomocí uzávěru lopatky (3) otáčením proti směru hodinových ručiček. Lopatku otestujte za pomoci vlastní ruky, ujistěte se, že se nedotýká žádné matice, že se lopatka může otáčet volně, v opačném případě opakujte všechny kroky znovu, počínaje krokem 5.


Přední ochranná mřížka: Přední ochrannou mřížku (2) namontujte na zadní ochrannou mřížku (7) zaháknutím horního klipu přední ochranné mřížky (2) přes horní část zadní ochranné mřížky (7). Uzavřete zámek mřížky (6) okolo mřížky.

Trubička na mlhu: Konec trubičky na mlhu se závitem (22) zasuňte do výstupu mlhy (1).

Vodní nádrž: Po dokončení montáže jednotky naplňte vodní nádrž (17) dostatečným množstvím studené čisté vody. Nádrž vložte do jednotky a stiskněte tlačítko mlžení, čímž aktivujete funkci zvlhčovače.

Poznámka:

- Při výměně vody opatrně vraťte nádrž na původní místo.
- Ventilátor nebude fungovat, pokud nádrž není umístěná správně.
- Tlačítko mlžení nemačkejte, pokud nádrž není správně umístěná.
- Před použitím funkce mlžení vždy zkontrolujte hladinu vody.

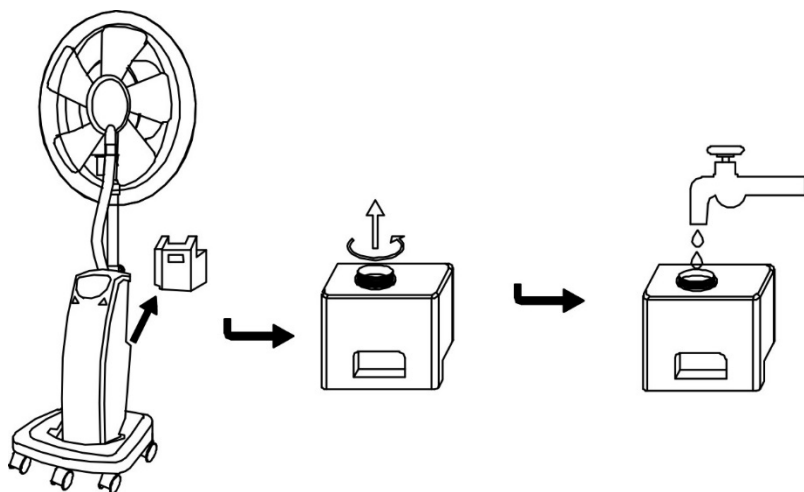

Vyjměte vodní nádrž

Odstraňte víčko

Naplňte studenou čistou vodou


Ledový sáček

1. Otevřete sáček gelového ledu (24) a naplňte jej z 90 % vodou.
2. Sáček protřepejte, aby se gel dobře smísil s vodou.
3. Ledový sáček umístěte před použitím přes noc do mrazničky.

4. Zmrazený ledový sáček vložte do vodní nádrže. Zlepší se tak chladicí účinek ventilátoru.


Poznámka:

- Ledový sáček lze použít opakovaně. Vodu a obsah sáčku neměňte.
- Obsah sáčku nekonzumujte.

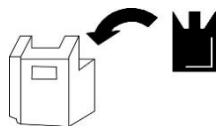


Umístěte vedle vodní nádrže.

ZPŮSOB POUŽITÍ

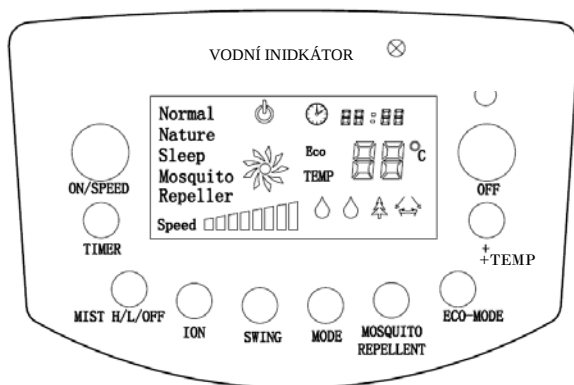

Ovládací panel

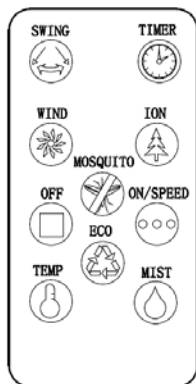

Dálkové ovládání

Pohotovostní režim (Stand By)

Ventilátor umístěte na stabilní, vodorovný povrch. Napájecí kabel zapojte do standardní elektrické zásuvky. Indikátor napájení  se rozsvítí na panelu.

1. ZAPNUTO/Rychlost (ON/SPEED)

Tímto tlačítkem vypnete ventilátor. Ventilátor se automaticky spustí na střední rychlost.

Při každém stisknutí tlačítka se rychlost zvýší z pomalé na střední a potom na vysokou. Indikátor rychlosti **Speed**  a indikátor ventilátoru  se na panelu rozsvítí a intenzita osvětlení bude stoupat se vzrůstající rychlostí.

2. TEPLOMĚR (THERMOMETER)

Na ventilátoru se při zapnutí bude zobrazovat teplota v místnosti.

3. ČASOVAČ (TIMER)

Při každém stisknutí tlačítka se čas zvýší  **## : ##** z 0,5 hodiny na maximálních 24 hodin.

Chcete-li časovač vypnout, tiskněte tlačítko tolikrát, dokud se nezobrazí „0“.

Po dokončení nastavení času se přístroj vypne.

4. MLŽENÍ (MIST)

Toto tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí funkce mlžení. Podle toho, zda je funkce zapnutá či vypnutá, se rozsvítí ikona .  U nízké úrovně mlžení , u vysoké úrovně mlžení .

5. IONIZACE (ION)

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci IONIZACE. Ionizátor obohacuje vzduch o záporně nabitě ionty, které čistí vzduch v místnosti. Při zapnutí této funkce se rozsvítí ikona , při opětovném stisknutí tlačítka ikona zhasne.

6. OTÁČENÍ (SWING)

Toto tlačítko nabízí možnosti pevného směru proudu vzduchu a proudění vzduchu při otáčení ventilátoru. Při zapnutí této funkce se rozsvítí ikona , při opětovném stisknutí tlačítka ikona zhasne.

7. REŽIM VĚTRÁKU (WIND MODE)

Při prvním zapnutí ventilátoru je zvolen výchozí (normální) režim ventilátoru a rozsvítí se ikona Normální (Normal). Jedním stisknutím tlačítka můžete vybrat režim spánku ventilátoru, přičemž se rozsvítí ikona Spánek (Sleep). Dvojitým stisknutím zvolíte Přirozený (Natural) režim ventilátoru a rozsvítí se ikona Přirozené proudění (Natural).

8. REPELENT PROTI KOMÁRŮM

Tabletu s repelentem proti komárům vložte do otvoru (26) a zařízení zapněte. (Tableta s repelentem proti komárům není v balení obsažena.)

9. VYPNUTO (OFF)

Tímto tlačítkem vypnete ventilátor.

10. EKONOMICKÝ REŽIM a TEPLOTA + (ECO-MODE / + TEMP)

Ovládání termostatu ECO je upraveno k ekonomickému využívání energie. Tlačítkem ekonomického režimu (ECO-MODE) aktivujete ovládání termostatu.

Stiskněte tlačítko TEPLOTA + (+ TEMP) a nastavte požadovanou teplotu v rozmezí 16–30 °C.

Pokud je teplota v místnosti nižší než nastavená teplota, termostat ECO automaticky nastaví rychlost ventilátoru na režim s nižší rychlostí. Pokud je teplota v místnosti vyšší než nastavená teplota, automaticky se nastaví rychlost ventilátoru na režim s vyšší rychlostí.

11. VODNÍ INDIKÁTOR

Vodní indikátor se při spuštění funkce MLŽENÍ (MIST) rozsvítí modře. Když je hladina vody nízká, vodní indikátor bude svítit červeně.