

Nástěnný ventilátor
NÁVOD K OBSLUZE

Č. MODELU: TX-1601WR kat. č. 1167004



1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte si jej pro budoucí použití nebo pro případ, kdyby bylo nutné jej předat třetí straně.

VAROVÁNÍ: Při používání elektrického spotřebiče by se měla vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob snížilo.

1) Obecně

Zkontrolujte, zda jsou elektrické parametry tohoto spotřebiče kompatibilní s vaší elektroinstalací.

Tento spotřebič nemohou obsluhovat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nedostaly od této osoby pokyny týkající se použití spotřebiče.

Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Pro ochranu proti ohrožení elektrickým proudem neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Nepoužívejte v blízkosti vody.

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru.

Na horní stranu přístroje nepokládejte žádné předměty.

Nevytahujte přístroj ze zásuvky, pokud máte mokré ruce, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nepřenášejte spotřebič, když je v provozu.

Umístěte jej na zajištěnou a rovnou plochu. Uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k úrazu.

Neoprávněné použití a technické úpravy na spotřebiči mohou vést k ohrožení života a zdraví.


Do spotřebiče nestrkejte žádné předměty. Spotřebič nerozebírejte.

2) Elektrická bezpečnost

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn, a to výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanými pracovníky, aby se předešlo možnému nebezpečí.

2. SOUČÁSTI:

1. Přední mřížka
2. Matice lopatky
3. Lopatka
4. Matice zadní mřížky
5. Zadní mřížka
6. Motor ventilátoru
7. Kryt přední mřížky
8. Tělo ventilátoru
9. Napájecí kabel

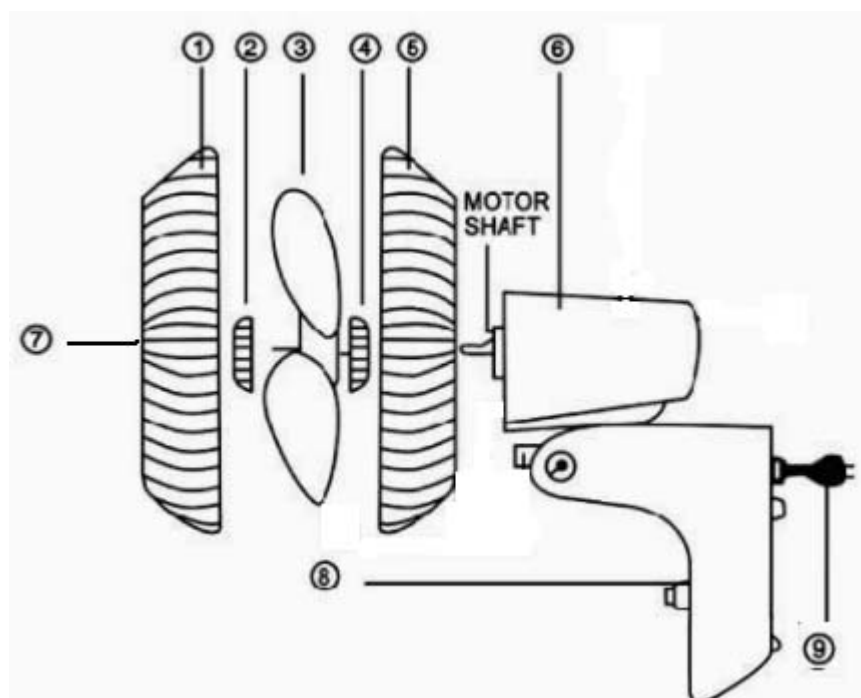

3. SESTAVENÍ

1. Z krytu motoru uvolněte matici mřížky.
2. Umístěte pevně mřížku zpět ke krytu motoru a potom ji silně utáhněte otáčením matice mřížky proti směru hodinových ručiček.
3. Zatlačte lopatku podél hřídele motoru.
4. Pomocí dodaných šroubů sestavte kryt přední mřížky na přední mřížce.
5. Zavěste přední mřížku k zadní mřížce pomocí dodaného fixátoru polohy na přední ochrannou obrubu a pak je stáhněte k sobě pomocí dodaných svorek.
6. Ochrany je nutné zajistit pomocí dodaných šroubů.
7. Kovový držák připevněte pomocí dodaných šroubů na zeď tak, jak je znázorněno, a zavěste ventilátor.



4.Provozní pokyny



- OFF (Vypnout) -- Stiskněte tlačítko OFF (Vypnout) a všechny provozní stavy budou zrušeny.
- ON/SPEED (Zapnout/Rychlost) -- Stiskem tohoto tlačítka se zapne stav větrání, přičemž bude přecházet mezi rychlostmi LOW (Nízká) přes MED (Střední) a HIGH (Vysoká).
- TIMER (Časovač) -- Stiskem tohoto tlačítka můžete nastavit potřebný čas, celkem 7,5 hodiny.
- MODE (Režim) -- Stiskem tohoto tlačítka můžete nastavit různé režimy, běžný, spánek nebo přirozený.
- OSC (Oscilace) -- Stiskem tohoto tlačítka můžete nastavit funkci oscilace.