



All you need. With love.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (CZ) R-10

VLASTNOSTI

- Skleněná deska, snadno se čistí
- Dotykové čidlo
- Funkce alarmu při odpočítávání, displej teploty
- Vybavené přesnými vážicími čidly


TECHNICKÉ ÚDAJE

- Rozsah vážení: 10 kg
- Jednotky vážení: lb, oz, ml, g
- Stupně: 1g
- Rozměry: 250 * 220 * 20mm
- Napájení: : Lithiové baterie 2 x CR2032 6V
- Kontrolka vybití baterií:
- I ndikace přetížení

POKYNY PRO PROVOZ

Krok 1 Zapnutí

Položte váhu na rovný povrch a stiskněte tlačítko „ON / TARE / OFF“.

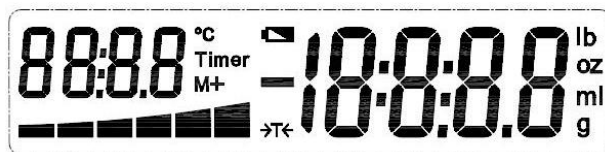

Krok 2 Volba jednotek vážení

Stiskněte tlačítko „Unit“ a vyberte jednotku vážení, kterou chcete použít. Například, pokud chcete použít „g“, stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí v pravé dolní části LCD displeje „g“.



Krok 3 Vážení


Počkejte, až se na LCD displeji zobrazí „0“, položte vážený předmět na desku a odečtěte hmotnost poté, co se zobrazená hodnota stabilizuje.

Krok 4 Vypnutí

Stiskněte tlačítko „ON / TARE / OFF“ na dvě sekundy. Váha se vypne.

FUNKCE ČASOVAČE

- 1). Na jednu sekundu stiskněte tlačítko „Unit“. Na LCD displeji se zobrazí „00:00“:
První číslice zleva začne blikat.

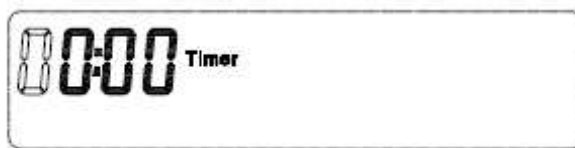


- 2) Stiskněte tlačítko „ON / OFF“ a změňte hodnotu na požadovanou číslici. Poté stisknutím tlačítka „Unit“ potvrďte volbu. Začne blikat další číslice.



- 3) Výše uvedeným způsobem nastavte požadovaný čas



- 4) Potvrďte nastavení tlačítkem „Unit“ a na LCD displeji začne odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zazní alarm.

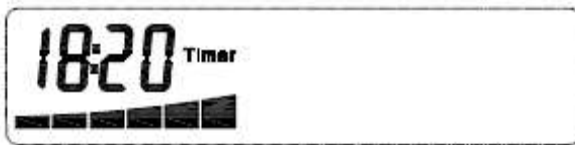

* Zákazník může kdykoliv změnit nebo zrušit.

FUNKCE TARE

Pokud je na desce předmět lehčí než 100 g, stiskněte tlačítko „ON / TARE / OFF“. Na LCD displeji se po 1,5 sekundě zobrazí „0“. Tím je váha vynulovaná a vy můžete začít vážit znovu. Pokud je předmět na desce těžší než 100 g, stiskněte tlačítko „ON / TARE / OFF“, na displeji se zobrazí „0“ a po 1,5 sekundě se zobrazí „ “ v levém dolním rohu obrazovky.




ZOBRAZENÍ TEPLOTY

Na LCD displeji se zobrazuje teplota v místnosti při vážení i při vypnuté váze. (bez nastaveného časovače)



VÝMĚNA BATERIE

- 1). Otevřete plastový kryt na zadní straně váhy
- 2). V případě potřeby vhodným nástrojem uvolněte baterii z prostoru pro baterii.
- 3). Vložte do váhy novou baterii. Zkontrolujte, že jste ji vložili správným směrem, aby byla dodržena polarita +/-.
- 4). Vložte zpět plastový kryt na zadní straně váhy.

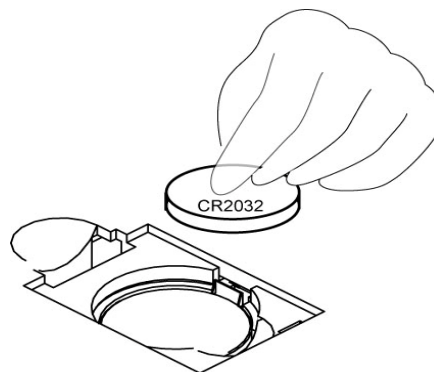

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Teplota: 10 až 30 °C

Vlhkost vzduchu: ≤ 60% RH

Teplota pro skladování : -20 °C až 60 °C

Poznámky:

- * Před použitím váhy odstraňte izolační pásek. Pokud se váha delší dobu nepoužívá, vyjměte baterii.
- * Na váhu nepokládejte těžké předměty.

ES PROHLÁŠENÍ SHODĚ

VÝROBCE : B3C SAS

ADRESA : 10, Boulevard des Alliés 91720 MAISSE - FRANCIA -



PRODUKCE : Elektronické váhy R-10

Váhy odpovídají následujícím normám EHS :

EN 61000-6-3:2001 + A11:2004

EN 55022:1988 + A1:2000 + A2:2003

EN 61000-6-1:2001

IEC 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2000

IEC 61000-4-3:2002 + A1:2002

