


Návod k obsluze komfortní kloubové lampy **SISTRONIC 3 6** (Typ 28 1 .9 6)

Kat.č. 1657177

A) Montáž lampy

1. Přípustný rozsah napětí: 220-240V/50...60Hz střídavé napětí.


2. Po vybalení lampy upevněte dodanou montážní přírubu pomocí 4 vhodných šroubů na k tomu určeném místě. Plocha stolu musí být hladká a rovná, nesmí být nakloněná. Příruba může být popř. připevněna také ke stolní svorce nebo nástěnnému úhelníku, které jsou součástí příslušenství.

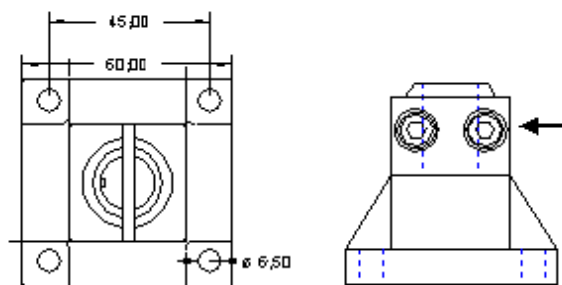

3. Rameno lampy dejte do požadované polohy – popř. zkontrolujte nastavení kloubu (viz. bod B).

4. Popř. lehce upevněte oba vnitřní šestihranné šrouby, abyste dosáhli požadovaného zabrzdění otáčivého pohybu lampy.

5. Nasaďte vhodnou žárovku TC-L 36W, objímka 2G11 (viz. bod C).



6. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky a zapněte lampu pomocí spínače umístěném na kloubovém rameni lampy.

7. Používejte lampu pouze v místnostech s normálními okolními podmínkami (způsob ochrany IP 20).


B) Nastavení kloubu

Lampa je vybavena třecími klouby, které jsou uprostřed a dole podepřeny dodatečnými vnitřními pružinami. Při přemístění lampy není nutno uvolňovat křídlaté matice na kloubech. Matice slouží pouze k jednorázovému základnímu nastavení tření, popř. k příležitostnému nastavení.

C) Výměna žárovky

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a lampu nechte na několik minut vychladnout.

2. Vyšroubujte oba upevňovací šrouby mřížkové clony na postranních stranách hlavy lampy a opatrně vyjměte mřížkovou clonu. Přitom dbejte na to, abyste se nedotkli holýma rukama vnitřního reflektoru a mřížkové clony, neboť přirozená mastná pokožka zhoršuje reflexní vlastnosti.

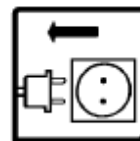

3. Vytáhněte vadnou, vychladnutou žárovku z objímky a vyměňte ji za kompaktní žárovku stejného výkonu.

4. Montáž žárovky proveďte v opačném pořadí.

UPOZORNĚNÍ:

Kompaktní žárovky potřebují z technických důvodů několik minut k dosažení plného světelného výkonu.

Životnost předřadného přístroje (EVG): Chraňte EVG před špičkou napětí (např. spuštění stroje nebo při zapnutí svítidel s klasickými předřadnými přístroji). Takovéto spotřebiče provozujte na jiné síťové fázi. Přepětí vede k poškození EVG.

Časté zapínání/vypínání může snížit životnost lampy a předřadného přístroje.

Z důvodu zabránění ohrožení může být poškozený vnější flexibilní síťový přívod této lampy vyměněn výhradně výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo odborným pracovníkem.