

Manuál k váze

Katalogové číslo: 1841002, 1841003

Elektronická poštovní váha DYMO® s USB připojením

Tento uživatelský manuál obsahuje návod k použití elektronické poštovní váhy DYMO® s USB připojením.

Váhu zaregistrujte na adrese www.dymo.com/register.

Nastavení váhy

Váha je napájena prostřednictvím portu USB kabelu připojenému k Vašemu počítači. Nemá-li váha připojena k počítači, může být napájena třemi tužkovými bateriemi typu AAA.

Postup nastavení váhy

1. Vybalte váhu z obalu.
2. Postavte váhu na stabilní rovný povrch.
3. Zapojte kabel USB do portu USB na zadní straně váhy.
4. Zapojte kabel USB do dostupného portu USB počítače.

Váha bude po zapnutí počítačem automaticky rozpoznána.

⚠ Připojujete-li váhu pomocí rozbočovače USB, vždy použijte napájený rozbočovač.

Vložení baterií

Nemá-li váha připojena k počítači, může být napájena třemi alkalickými bateriemi typu AAA. Po třech minutách nečinnosti dojde k automatickému vypnutí váhy.



Postup vložení baterií

1. Odpojte kabel USB od počítače nebo rozbočovače USB.
2. Otočte váhu dolní částí nahoru.
3. Demontujte kryt bateriového prostoru.
4. Vložte tři baterie AAA podle obrázku.

⚠ Pozor na vložení baterií se správnou polaritou. Vložení baterií s opačnou polaritou může váhu poškodit.

5. Nasadte zpět kryt bateriového prostoru.

⚠ Nebude-li váha delší dobu používána, vyjměte z ní všechny baterie.

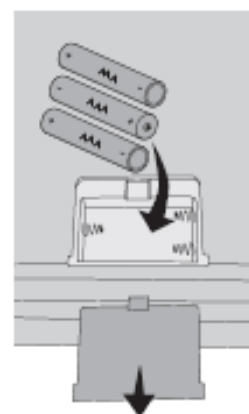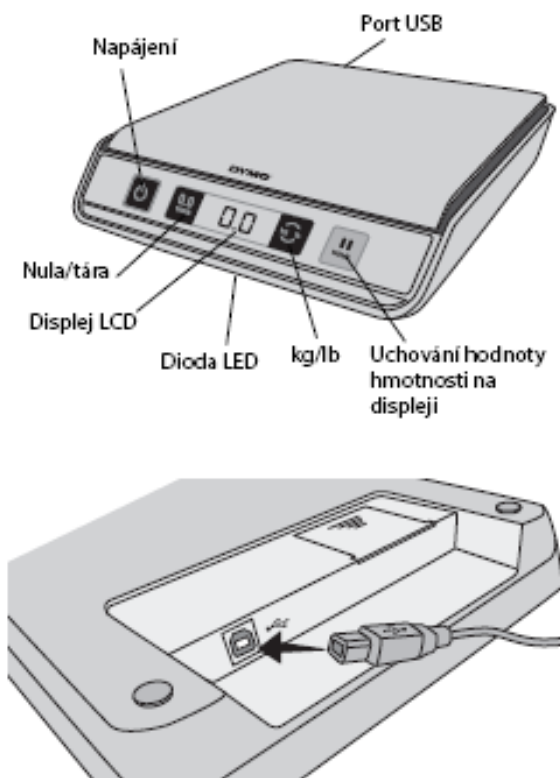

Zapnutí napájení

Váha disponuje funkcí automatického vypnutí, která ji po třech minutách nečinnosti vypne.

Postup zapnutí váhy

- ♦ Stiskněte  na přední straně váhy.

Po zapnutí váhy před vážením předmětů několik sekund počkejte, až dojde k jejímu vyvážení. Když je váha připravena, displej zobrazí **0 g**, **0.0 oz**, nebo **0.00 oz**.

Postup vypnutí váhy


- ♦ Stisknutím  na přední straně váhy ji vypnete.

K automatickému vypnutí váhy dojde po třech minutách nečinnosti.

Použití váhy

Před umístěním váženého předmětu na plošinu váhy vždy počkejte, až se zobrazí **0 g**, **0.0 oz** nebo **0.00 oz**.

Po umístění váženého předmětu na váhu počkejte několik sekund než se zobrazí hmotnost. Když je váha připravena, zobrazí se vlevo od hmotnosti **o**.



Postup vážení

- ♦ Umístěte vážený předmět na plošinu váhy.

Použití tárovací funkce

Malé nebo takové předměty, které nelze snadno umístit na plošinu váhy, lze zvážit v nádobě a vypočítat jejich hmotnosti pomocí tlačítka Tára/nula.

Postup použití tárovací funkce

1. Umístěte prázdnou nádobu na plošinu.
2. Když je váha připravena, stiskněte .
Displej je vynulován.
3. Vložte do nádoby předmět, který chcete zvážit.
Na displeji se zobrazí čistá hmotnost předmětů, tj. bez hmotnosti nádoby.
4. Po odebrání nádoby vynulujte váhu stisknutím .

Použití funkce uchování hodnoty hmotnosti na displeji

Když vážený předmět přesahuje přední stranu váhy a na displej není vidět, lze hodnotu hmotnosti po odebrání položky uchovat na displeji.

Postup použití funkce uchování hodnoty hmotnosti na displeji

1. Stiskněte .
Dioda LED bliká, displej zobrazí **HOLD** a když je váha připravena, **0 g**, **0.0 oz**, nebo **0.00 oz**.
2. Umístěte předmět na váhu.
Po několika sekundách dioda LED přestane blikat a začne svítit.
3. Odeberte předmět z váhy.
Dioda LED bude svítit a hmotnost zůstane uchována na displeji přibližně deset sekund.

Změna měrných jednotek

Váha může zobrazit hmotnost v angloamerických (libry) nebo metrických (kilogramy) jednotkách. Výchozí měrné jednotky jsou metrické. Po každém zapnutí váhy standardně dojde k aktivaci poslední používaných měrných jednotek.

Postup změny měrných jednotek

- ♦ Stisknutím  přepnete mezi angloamerickými a metrickými jednotkami.

Péče o váhu

Při náležitě péči a zacházení bude váha dobře sloužit celou řadu let. Při použití váhy mějte na paměti následující body:

- Váha funguje nejlépe, pokud se provozuje a skladuje za běžné teploty místnosti. Nevystavujte ji delším účinkům velmi vysokých či nízkých teplot.
- Váhu provozujte pouze na stabilní ploše bez jakýchkoli vibrací.
- Vystavení váhy účinkům prachu, nečistot, vlhkosti, vibrací či proudů vzduchu a umístění blízko jiných elektronických zařízení může ovlivnit její spolehlivost a přesnost.
- Použití váhy v blízkosti bezdrátového zařízení, jako je mobilní telefon, může mít negativní vliv na přesnost displeje váhy za provozu tohoto zařízení.
- Ačkoli je tato váha konstruována tak, aby dlouho vydržela, vážené předměty umísťujte na plošinu opatrně. Nezacházejte s ní hrubě, protože může dojít k trvalému poškození vnitřního snímače a ke zneplatnění záruky.
- Váhu lze trvale poškodit umístěním předmětů s příliš velkou hmotností na její plošinu.
- Váhu nevystavujte otřesům, pádům ani jakýmkoli jiným nárazům. Jedná se o přesný přístroj a MUSÍ S NÍM BÝT ZACHÁZENO S NÁLEŽITOU PÉČÍ.
- Váha byla zkalibrována při výrobě a není třeba ji znovu kalibrovat.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

Technické specifikace

NESCHVÁLENO PRO OBCHOD

Model	M5	M10
Max. hmotnost váženého předmětu	5 kg (11 liber)	10 kg (22 liber)
Přírůstky hmotnosti	2 g (0,1 oz)	2 g (0,1 oz)
Přesnost		
Do poloviční max. hmotnosti	±6 g	±6 g
Nad poloviční max. hmotnost	±12 g	±12 g
Jednotky	kg/g (lb/oz)	kg/g (lb/oz)
Automatické vypnutí	Po třech minutách nečinnosti	
Provozní teplota	10 - 40 °C (50 - 104 °F)	
Rozhraní	Zařízení váhy HID s nízkorychlostním USB 2.0	
Napájení	USB nebo 3 alkalické baterie AAA	

Informace o našich ostatních produktech naleznete na www.dymo.com.

Odstraňování problémů

Problém/chybová zpráva	Řešení
Prázdný displej	Ověřte řádné napájení váhy nebo Vyměňte baterie.
Displej zobrazuje LO	Vyměňte baterie.
Displej zobrazuje záporné číslo	Hodnota táry (hmotnost nádoby) se zobrazí jako záporné číslo po odebrání předmětů z váhy. Vynulujte váhu stisknutím  .
Displej zobrazuje 00000	Hmotnost předmětu na plošině váhy překračuje maximální kapacitu váhy. Ihned předmět odeberte, aby nedošlo k poškození váhy.
Displej zobrazuje 0 g, 0.0 oz, nebo 0.00 oz, když je vážený předmět na plošině	K tomu může dojít z těchto důvodů: • Došlo ke stisknutí tlačítka Tára/nula () , když byl předmět na váze. • Došlo k odpojení či vypnutí a opětovnému zapnutí napájení váhy, když byl předmět na váze. V obou těchto případech odeberte vážený předmět z plošiny a stisknutím  vraťte displej na 0 g, 0.0 oz, nebo 0.00 oz.

Potřebujete-li další informace, můžete získat podporu na www.dymo.com.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

Ekologické informace

Zařízení, které jste si zakoupili, vyžaduje pro svou výrobu dobývání a využití přírodních zdrojů. Může obsahovat škodlivé látky, které ohrožují zdraví a životní prostředí.

Abyste zabránili šíření takových látek v životním prostředí a snížili spotřebu přírodních zdrojů, doporučujeme využívat příslušný systém zpětného odběru. Tyto systémy zajistí znovupoužití nebo recyklaci většiny materiálů v zařízení, jehož životnost je u konce, vhodným způsobem pro životní prostředí.

Symbol přeškrtnuté popelnice na zařízení vyzývá k využití těchto systémů.



Potřebujete-li další informace týkající se systémů pro sběr, opětné použití a recyklaci, obraťte se na místní či oblastní úřady pro správu odpadů. Informace týkající se ekologických aspektů našich výrobků můžete rovněž získat od nás.

Názory na dokumentaci

Neustále pracujeme na tom, abychom k našim produktům vytvořili co nejkvalitnější dokumentaci. Proto uvítáme vaše názory. Pošlete nám připomínky či doporučení týkající se nápovědy on-line a tištěných nebo PDF-manuálů.

Spolu se svými názory nám laskavě zašlete i tyto informace:

- Název výrobku a číslo verze
- Typ dokumentu: tištěný či PDF-manuál nebo nápověda on-line
- Nadpis tématu (u nápovědy on-line) nebo číslo stránky (u tištěného či PDF-manuálu)
- Stručný popis obsahu (např. u postupu pokyny, které jsou nepřesné, informace, které je třeba vyjasnit, oblasti, kde je zapotřebí více podrobností atd.)
- Doporučení, jak dokumentaci opravit nebo zlepšit

Zároveň uvítáme doporučení na další náměty, které byste chtěli mít podrobněji uvedené v dokumentaci.

Zašlete e-mail na adresu:

documentation@dymo.com

Nezapomínejte, že tato e-mailová adresa slouží pouze pro názory k dokumentaci. V případě technického dotazu se obraťte na zákaznické služby.