


HOSE REEL

NÁVOD K POUŽITÍ

Kat.č. 514001-514004

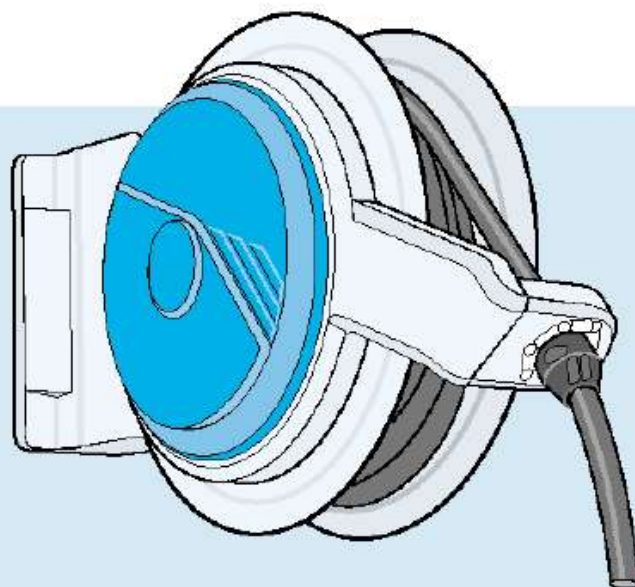

SER. 884

No. 148153/02

Obsah:	strana
Použití	2
Pokyny k montáži	2
Držák hadice	2
Připojení k potrubí	2
Západkový mechanismus	3
Výběr hadice	3
Připojení	3
Nastavení navíjecí síly	4
Údržba	4
Bezpečnostní pokyny	4
Náhradní díly	5
Příslušenství	5

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

Použití

	WATER	AIR	OIL	GREASE
1,2 MPa	●	●		
1,5 MPa	●	●	●	
5,0 MPa			●	
18 MPa	● *			
35 MPa				●



Údaj o tlaku je uveden na štítku navijáku

* - Upozornění - Při vysokotlakém vodním čištění nesmí hadice pracovat za maximálních povolených hodnot teploty a tlaku zároveň.

Pokyny k montáži

Naviják může být umístěn na podlaze, zdi nebo stropu, viz. obrázek. Maximální montážní výška je 4 metry. Naviják montujte pouze na rovný povrch a na vyznačení otvorů před vrtáním použijte šablonu. Používejte pouze odpovídající montážní a spojovací materiál. Šrouby musí mít minimální pevnost v tahu 7600 N. Při výběru místa instalace dbejte na to, že naviják může být poškozen dlouhodobým vystavením chemikáliím a silnému UV a tepelnému záření.

Hmotnost včetně hadice: 28 - 30 kg.

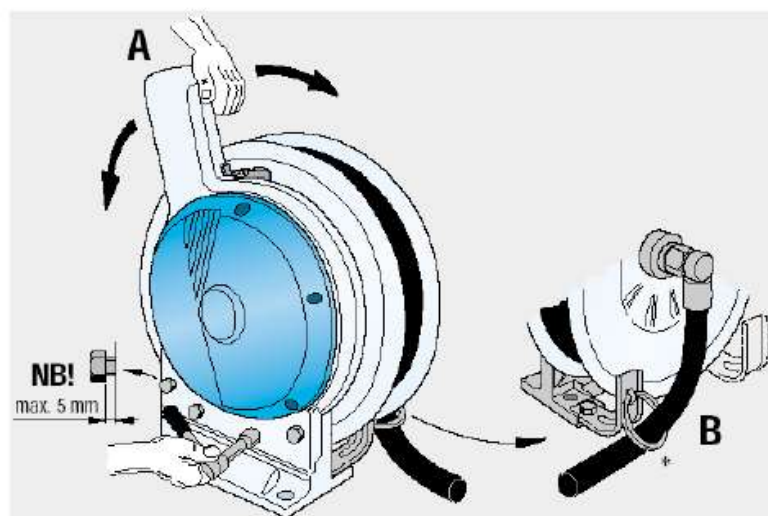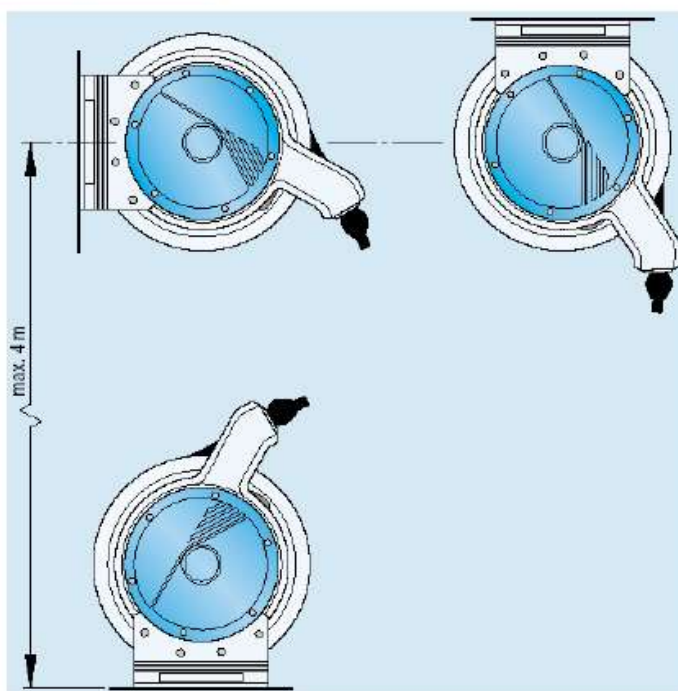

A. Držák hadice


Držák hadice se může otočit do libovolné pozice, viz. obrázek. Vyberte úhel nastavení tak, aby se při používání hadice co nejméně ohýbala o posuvné válečky.

B. Připojení k potrubí

Naviják musí být připojen k potrubí pouze hadicí, dlouhou minimálně 0,5 metru. Tato hadice by měla procházet kroužkem, který je upevněn v držáku. Zkontrolujte, zda hadice není překroucená nebo příliš napnutá. Doporučujeme používat mezi navijákem a potrubím uzavírací ventil.

Západkový mechanismus

Naviják je vybaven západkovým mechanismem, který udržuje hadici ve zvolené poloze. Mechanismus se uvolní, pokud hadici krátce povytáhnete. Ta je pak navinuta zpět na buben. Hadici **musíte držet celou dobu** po kterou se bude navíjet.

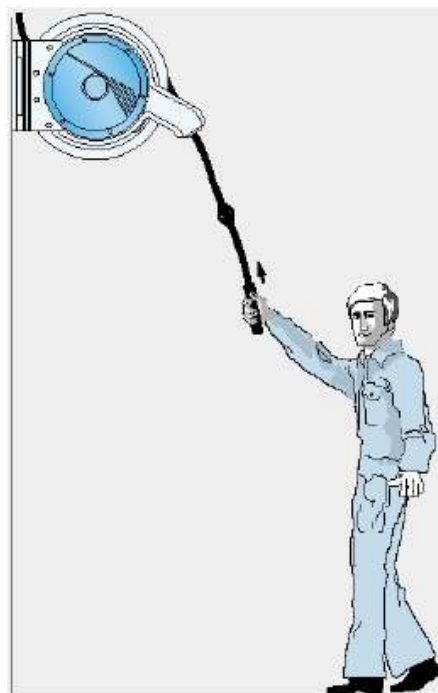

Výběr hadice

Při výběru hadice se řiďte technickými údaji (rozměry, pracovní tlak) na štítku navijáku a tabulkou na straně 2.


POZOR!

Naviják je vybaven napnutou pružinou, která může způsobit zranění.

Pozorně si přečtěte následující pokyny pro připojení hadice.

Připojení

1. Umístěte naviják na vybrané místo.
2. Protáhněte hadici držákem hadice a její konec připevněte na koncovku na bubnu. Potom natáhněte celou hadici na podlahu.
3. Uvolněte bezpečnostní západku.
4. Uvolněte západkový mechanismus krátkým povytažením hadice ve směru šipky. Hadice se poté pomalu navine na buben.
5. Upevněte zarážku na hadici.

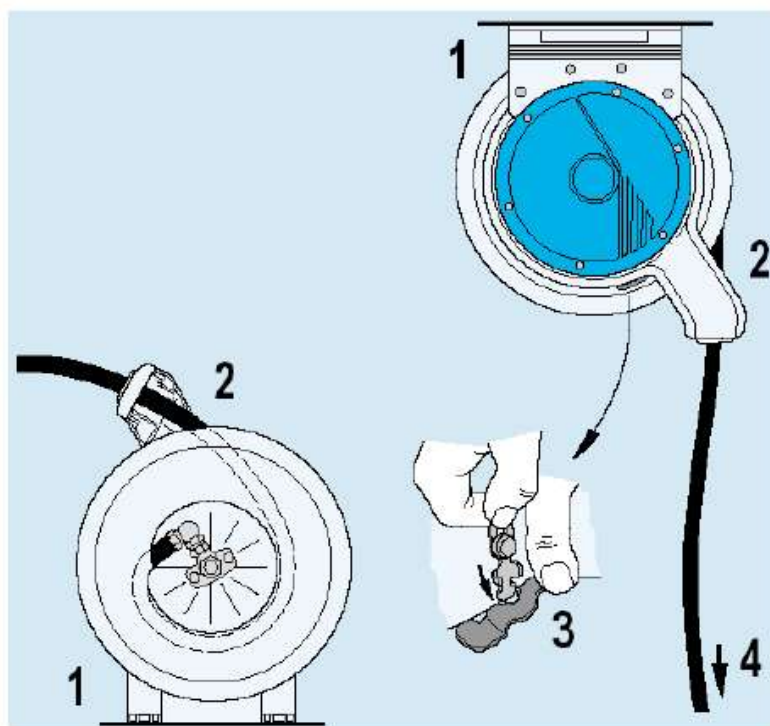

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz


www.manutan.cz




All you need. With love.

Nastavení navíjecí síly

- Nechte navinout hadici doku se zarážka nezastaví o držák. Vytáhněte hadici tak, aby se spustil západkový mechanismus. Poté odšroubujte zarážku a koncovku z hadice.
- Otočte celým bubnem i s navinutou hadicí vždy o jednu otáčku. Ve směru **černé** šipky pro zvýšení navíjecí síly a ve směru **modré** šipky pro snížení navíjecí síly.
- Přimontujte zpět zarážku a koncovku hadice.
- Zkontrolujte, zda se dá hadice vytáhnout bez toho, aby se pružina napnula do maxima.

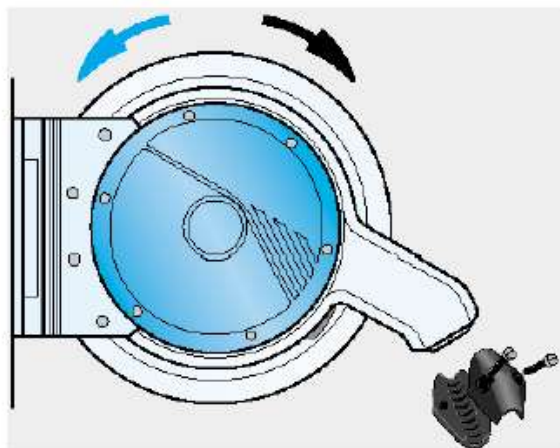

POZOR! Při manipulaci s bubnem navijáku používejte ochranné rukavice

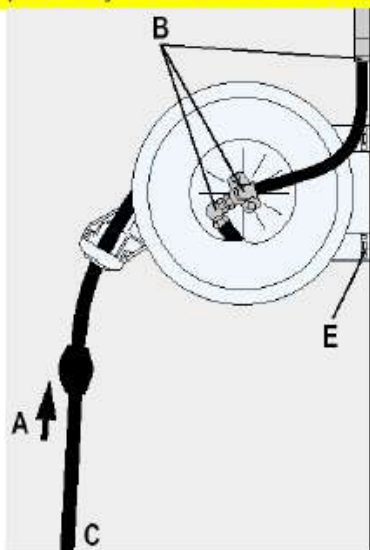

Následující body údržby provádějte pravidelně, nejméně však jednou ročně

- A Zkontrolujte, zda se hadice správně navíjí na buben.
- B Zkontrolujte, zda otočný kloub a hadicové spojky dostatečně těsní. Pokud je to nutné vyměňte těsnění. Vyčistěte otočný kloub a hadicové spojky.
- C Zkontrolujte, zda je hadice neporušená a vyčistěte ji.
- D Zkontrolujte západkový mechanismus.
- E Zkontrolujte upevnění navijáku na zdi nebo na stropě.

Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ!


Nebezpečí zranění!

Před jakýmkoli zásahem (oprava, údržba ...) do zařízení:

1. Vypněte přívod vzduchu/vody/mazadla.
2. Sepněte bezpečnostní západku před výměnou hadice nebo otočného kloubu.
3. Před jiným zásahem uvolněte navíjecí sílu pružiny tak, že odšroubujete zarážku hadice a necháte ji kompletně navinout na buben.

Návod na připojení hadice na straně 3.

Návod na výměnu pružiny, otočného kloubu nebo těsnění je dodáván spolu se součástí.

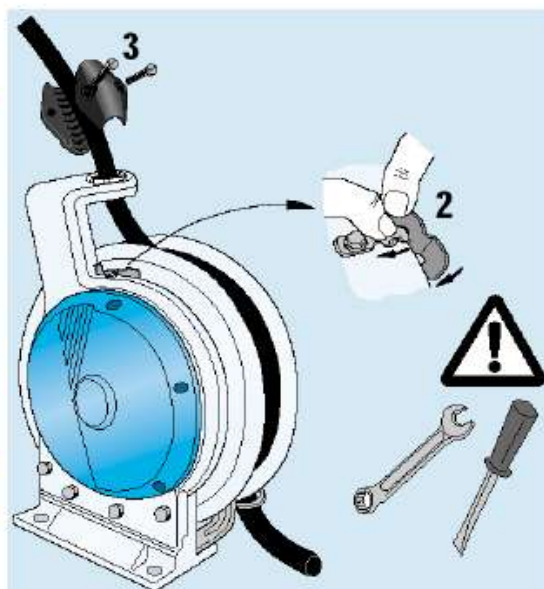


Náhradní díly

Pokud si objednáte náhradní díly, uveďte vždy:

- číslo dílu a kontrolní číslo. Jsou uvedena na štítku výrobku.
- Detail no. náhradního dílu a jméno, podle uvedeného seznamu.
- Počet objednávaných částí.

1. Buben
2. Držák
3. Svorka
4. Kryt
5. Vodič hadice
6. Vymezovací díl
7. Náboj západkového mechanismu
8. Ložiska
9. Rameno držáku
10. Pružina
11. Západka
12. Bezpečnostní západka

13. Kryt otočného kloubu
14. Otočný kloub včetně těsnění
15. Těsnění
16. Posuvné válečky, komplet
17. Vložka
18. Pryžové těsnění
19. Zarážka hadice
20. Přívodní hadice
21. Vstupní hadice
22. Komplet kolen
23. Rameno držáku s posuvnými válečky
24. Rameno držáku, pružina, těsnění

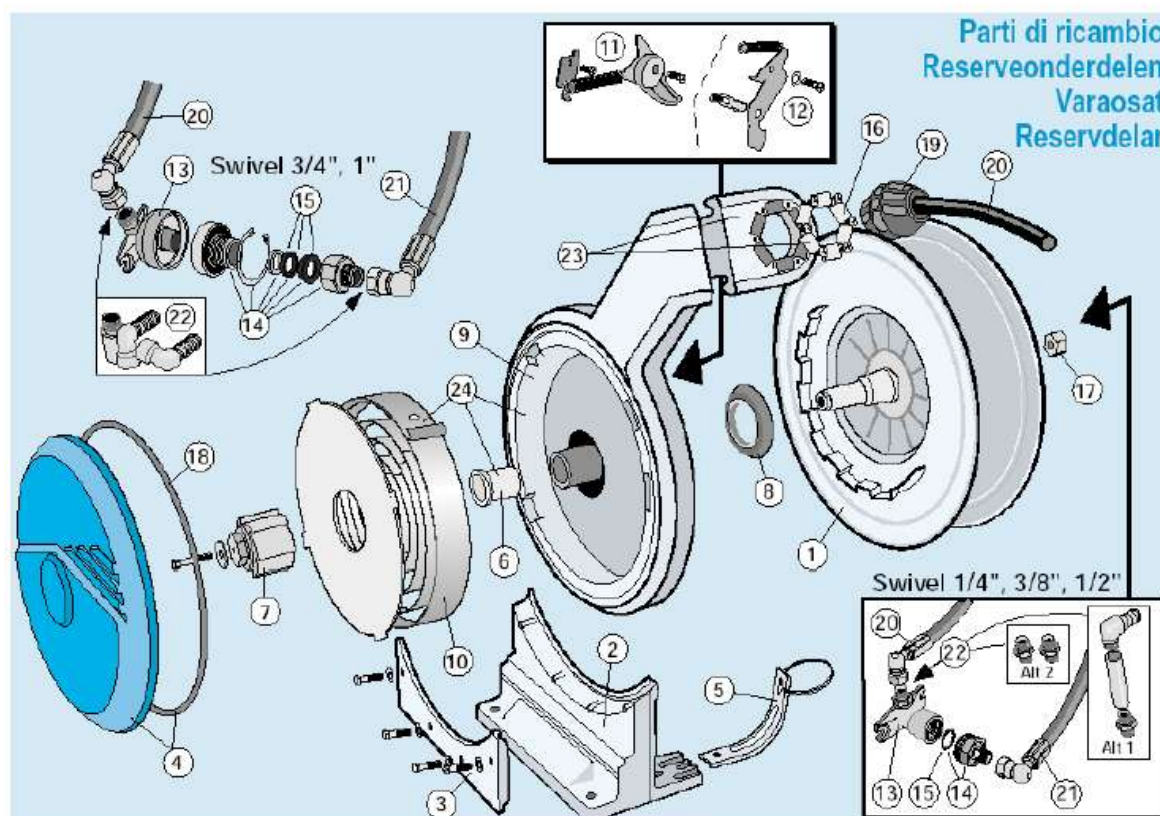

Příslušenství



Otočný držák na zeď, díl č. 30321991

Nerezový ocelový otočný kloub

Díl č. 30371980 3/4" 1,5 MPa

Díl č. 30371979 1/2" 10 MPa

Díl č. 30371978 3/8" 18 MPa

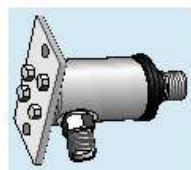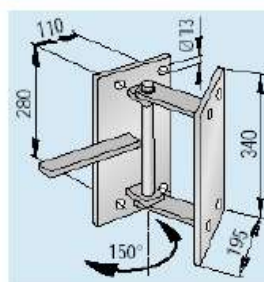

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.