


**Určení:** Skříň je určena k uchovávání a nabíjení notebooků nebo tabletů.

1 ze 2

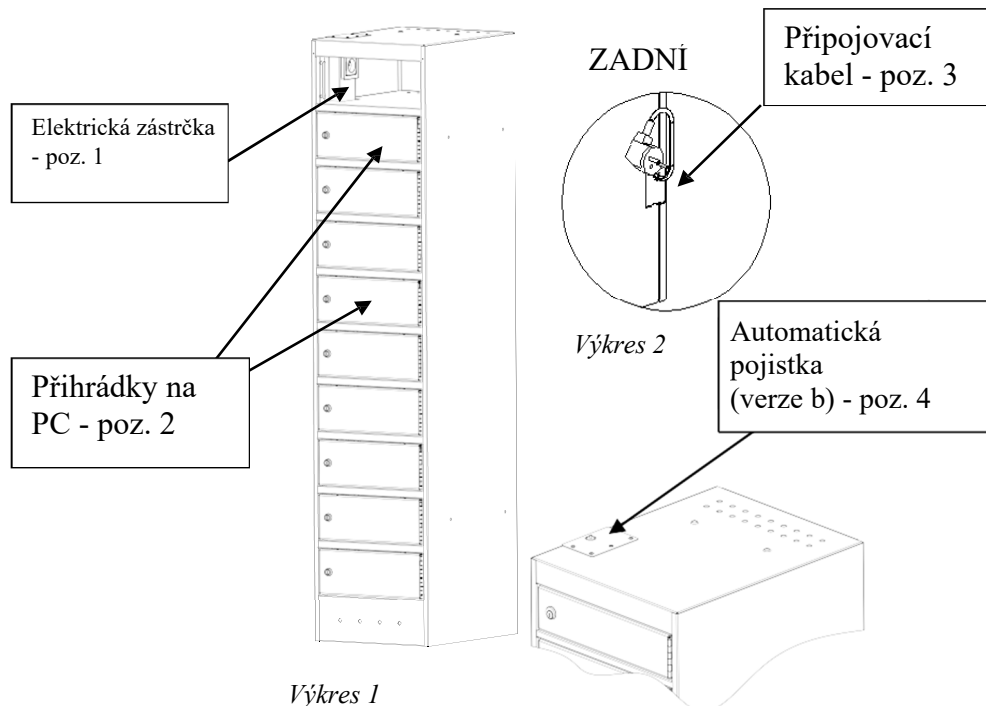

Výkres 1

Výkres 3

| Rozměry sejfu |            | Vybraný model |
|---------------|------------|---------------|
| Model         | š x h [cm] |               |
| H4112         | 28 x 30    |               |
| H5112         | 28 x 45    |               |
| L4106         | 28 x 30    |               |
| L5106         | 28 x 45    |               |
| M4109         | 28 x 30    |               |
| M5109         | 28 x 45    |               |
| 4107i         | 32 x 32    |               |
| 4110          | 32 x 45    |               |
| 4110b         | 32 x 45    |               |
| 4111          | 32 x 45    |               |
| 4115          | 32 x 45    |               |
| 4115i         | 32 x 32    |               |
| 4115ib        | 32 x 32    |               |
|               |            |               |

Tabulka 1

### Provozní podmínky:

1. Zařízení smí používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby bez potřebných zkušeností či znalostí za podmínky, že na ně bude dohlížet jiná osoba, nebo že obdrží informace ohledně bezpečného užívání zařízení a porozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.
2. Pokud se bude zdát odpojitelný připojovací kabel poškozený, smí jej nahradit pouze výrobce, servisní technik nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba.
3. Před přemístěním skříně zkontrolujte, zda jsou všechny sejfy prázdné a všechna dvířka uzavřena. Skříň musí přesouvat alespoň 2 osoby. Umístěte skříň na rovnou podlahu a zajistěte ji před převrácením. Konstrukce skříně umožňuje sešroubovat skříň dohromady a přišroubovat je ke zdi (výkres 4).
4. Pokud uvidíte jakékoli poškozené zásuvky, kabely nebo konstrukci, okamžitě odpojte skříň od elektrické energie a přestaňte ji používat.
5. Veškeré opravy smí provádět pouze servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba. **Není dovoleno provádět žádné změny a úpravy na těchto prvcích a na elektrických prvcích produktu.**
6. Připojte připojovací kabel do zásuvky vybavené ochranou proti přetížení nebo zkratu a s proudovým chráničem s citlivostí 30 mA nebo méně. **(Kabel připojujte do zásuvky pouze ve chvíli, kdy není do nabíječky zapojen žádný notebook). Nepoužívejte prodlužovací kabel nebo rozdvojku.**
7. Před uzamčením dveří zkontrolujte, zda ve skříně nejsou žádná zvířata.
8. **Lithium-iontové baterie mohou při vysokých teplotách explodovat a způsobit požár.**
9. **Skříň se může z připojených počítačů zahřát.**
10. Provádějte údržbu nebo servis skříně při odpojení napájení. Nepoužívejte k čištění skříně příliš žíravé čisticí prostředky. Skříň čistěte suchým nebo vlhkým kusem látky.
11. Maximální proudové zatížení všech připojených zařízení je 16 A.
12. **Pouze verze „b“:** Elektroinstalace disponuje automatickou tepelnou pojistkou (výkres 3, poz. 4). V případě aktivace pojistky je nutné odpojit **adaptéry** a resetovat je stiskem tlačítka na pojistce, dokud neucítíte „kliknutí“.
13. **Dodržujte pořadí odpojování od elektřiny:**
  - Nejdříve odpojte zařízení uvnitř skříně
  - Dále odpojte skříň

# NÁVOD K POUŽITÍ PRO SKŘÍŇ NA NOTEBOOKY

2 ze 2

14. Neodpojujte skříň dříve, než budou odpojeny všechny přístroje uvnitř.
15. Po otevření dveří vložte notebook (výkres 1). Maximální rozměry notebooku jsou uvedeny v (tabulce 1).
16. Připojte notebook k elektrické zásuvce (výkres 1, poz. 1) umístěné uvnitř sejfů (výkres 1, poz. 2).
17. Během nabíjení systematicky kontrolujte stav baterie.
18. Nevystavujte kolejnici vlivům počasí (dešti, slunci apod.). Skříň je navržena k fungování v suché a větrané místnosti.
19. Max. zatížení jednotlivých polic je 20 kg.
20. Skříň není chráněna před proudovým nárazem způsobeným bleskem.
21. Opatřebenou skříň je nutné bezpečně rozebrat a zlikvidovat.

## Technické údaje:

- Elektrické zásuvky s uzemněním, 16 A, ~230 V (výkres 1, poz. 1).
- Neodpojitelný napájecí kabel s vidlicí s uzemněním 16 A, ~230 V (výkres 2, poz. 3).
- Automatická pojistka (pouze verze „b“) (výkres 3, poz. 4).

## Vysvětlení typu: PCS/SZNL:

název: Skříň na PC


1. **písmeno:** výška L-malá, M-střední, H-velká.

1. **číslice:** hloubka

2. **číslice:** počet sloupců

3. a 4. **číslice:** počet sejfů

5. **písmeno:** „i“ – verze pro iPad; „b“ – verze s automatickou pojistkou

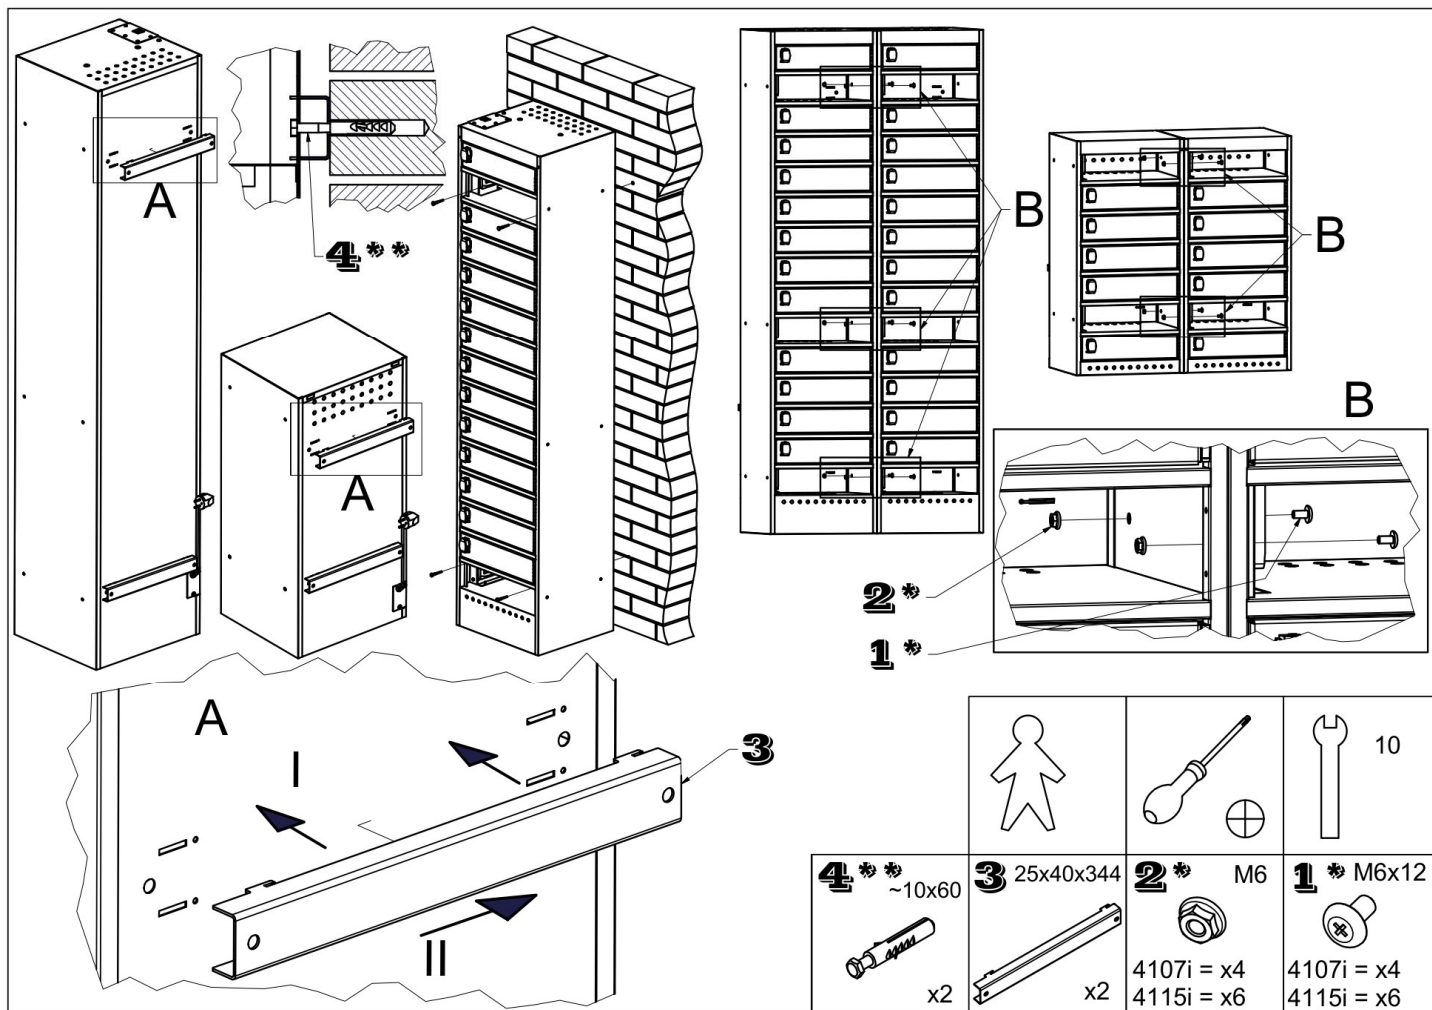

Výkres 4 - Pokyny pro montáž

\* - není součástí sady (neplatí pro verzi „i“ pro iPad)

\*\* - není součástí sady