

Návod k obsluze

Mobilní přepravník
Pro 220 l ocelové sudy

Kat. č. 784035



Pozn.: Provozovatel / obsluha si musí před používáním mobilního přepravníku přečíst a porozumět tomuto návodu k obsluze.

Manutan s.r.o.
Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika
Tel.: 800 24 24 24
Fax: 800 10 06 28
e- mail: prodej@manutan.cz
www.manutan.cz



All you need. **With love.**


Obsah

- I. Sestava a popis odpovídajících dílů
- II. Technické údaje
- III. Předběžná opatření
- IV. Provoz
- V. Údržba
- VI. Sestavení
- VII. Obrázek rozložení a náhradních dílů

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI NÁŠ PALETOVÝ VOZÍK. PRO VAŠI BEZPEČNOST A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÁM DOPORUČUJEME SI POZORNĚ PŘEČÍST TYTO INSTRUKCE PŘED TÍM, NEŽ ZAČNETE TENTO VÝROBEK POUŽÍVAT.

Pozn.: Všechny informace uvedené v tomto návodu jsou založeny na údajích známých v době, kdy byl vytištěn. Výrobce si ponechává právo modifikovat své výrobky kdykoliv bez předchozího ohlášení a bez poskytnutí jakékoliv kompenzace. Ověřte si u výrobce, zda nedošlo k nějakým změnám.

I. Sestava a popis odpovídajících dílů

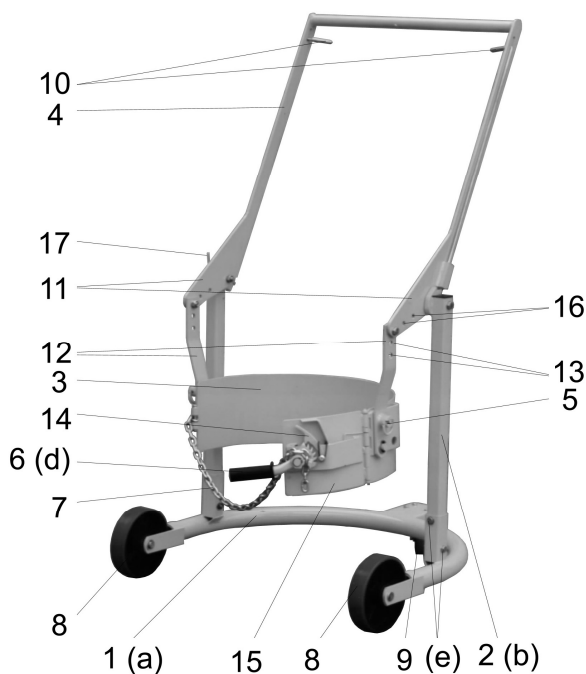

Položka č.	Popis	Poznámka
1	Rám	
2	Nosník	
3	Podpurná obruč	
4	Rukojeť	
5	Polohovací čepy	
6	Upevňovací páka	
7	Řetěz	
8	Kolo	
9	Rejdové kolo	
10	Polohovací páka	
11	Zvedací rameno	
12	Závěsná deska	
13	Nastavovací otvor	
14	Západka	
15	Pohyblivá obruč	
16	Nastavovací otvor	
17	Hák	

II. Technické údaje

Nosnost	(kg)	365
Rozměr sudu	(mm)	572x915
Vlastní hmotnost	(kg)	50

III. Předběžná opatření

1. Používejte mobilní přepravník pouze na pevné a rovné podlaze.
2. Nepřetěžujte.
3. Pohybovat s mobilním přepravníkem lze až poté, co řetěz pevně přidrží sud a polohovací čepy jsou správně umístěny.
4. Nepoužívejte polohovací páku (díl č. 10), pokud s mobilním přepravníkem pohybujete.

IV. Provoz

1. Zachycení sudu.

Pohyblivá obruč (díl č. 15) je normálně otevřena, protože je podepírána pružinou. To usnadňuje uchycení sudu.

Přijďte s mobilním přepravníkem co nejblíže ke zvedanému sudu. Zatahněte za polohovací páky (díl č. 10), současně otočte rukojetí (díl č. 4) pro nastavení podpurný obruče (díl č. 3) do středu sudu. Uvolněte polohovací páky (díl č. 10), rukojeť se uzamkne v této vhodné poloze.

Otočte upevňovací pákou (část č. 6) doleva, aby se její ozubení otočilo nahoru. Zachyťte řetěz (díl č. 7) a vložte řetěz do drážky v upevňovací páce (díl č. 6). Potom rychle otočte upevňovací pákou (díl č. 6) doprava, aby řetěz (díl č. 7) uzavřel sud. Ujistěte se, že je upevňovací páka (díl č. 6) pevně uzamčena západkou (díl č. 14).

2. Zvednutí sudu

Zatlačte na rukojeť (díl č. 4), sud se zvedne. Po zvednutí sudu do požadované polohy uvolněte páku (díl č. 4), sud bude v této poloze uzamčen.



3. Přeprava

Tlačením/táhnutím za rukojeť (díl č. 4) přesuňte mobilní přepravník na požadované místo. (Samozřejmě, pod je to nutné, obsluha může rukojetí otočit a změnit tak směr pohybu mobilního přepravníku.)

4. Spuštění a uvolnění sudu

Mírně stiskněte rukojeť (díl č. 4) a současně zatáhněte za polohovací páky (díl č. 10). Potom pomalu zvedejte rukojeť (díl č. 4), tím spouštíte sud. Jakmile sud dosedne na pevný povrch, uvolněte polohovací páky (díl č. 10).

Otočte upevňovací pákou (díl č. 6) doprava tak, aby se uvolnila západka (díl č. 14). Uvolněte upevňovací páku (díl č. 6). Vytáhněte řetěz (díl č. 7) z drážky na upevňovací páce a zavěste ho na hák (díl č. 17)

Mobilní přepravník přesuňte jinam.

5. Otočení sudu

Pomocí mobilního přepravníku můžete otočit sud z svislé do vodorovné polohy, v závislosti na aktuální potřebě. Postupujte následovně:

Uvolněte polohovací čepy (díl č. 5) a mezitím rukou otočte sudem o 90°.

Otočte polohovací čepy a vsuňte je do odpovídajících otvorů pro zajištění sudu ve vodorovné poloze.

Poznámka: Před otáčením sudu zvedněte sud (díl č. 4) do dostatečné výšky, aby nenarazil do země.



6. Nastavení

Jestliže je podpůrná obruč příliš vysoko na to, aby zachytila střed sudu při maximálním zvednutí rukojeti (díl č. 4), je nezbytné zvolit jiný vhodný otvor na rukojeti.

Jestliže není možné zvednout sud do potřebné výšky a rukojeť (díl č. 4) je maximálně stlačena (dosáhla minimální výšky), je nezbytné vybrat jiný vhodný otvor na zvedacím ramenu (díl č. 12).

Vytáhněte polohovací páky (díl č. 10) a pomalým zvedáním rukojeti (díl č. 4) pokládejte sud. Jakmile sud dosedne na pevný povrch, uvolněte polohovací páky (díl č. 10).

Odpojte řetěz a odjďte s mobilním přepravníkem pryč od sudu.

V. Údržba

1. Pravidelně kontrolujte stupeň opotřebení polohovacích čepů (díl č. 5) a opotřebované čepy včas vyměňte.
2. Pravidelně kontrolujte rám, přední kolo a zadní rejdové kolo.
3. Pravidelně kontrolujte upevňovací spolehlivost řetězu.
4. Pravidelně kontrolujte všechny spojovací díly, jako jsou čepy a šrouby.

VI. Sestavení


Před sestavením si musíte připravit některé potřebné nástroje.

1. Vyndejte všechny podsestavy z kartonu v následujícím pořadí.

a	Rám
b	Nosník
c	Podpůrná obruč
d	Rukojeť
e	Ocelové pásy, podložky, matice a svěrná pouzdra

2. Pomocí šroubů, podložek a matic sestavte dohromady nosník (b) a rám (a).
3. Ocelový pás (e) prostrčte otvory na vnější straně zvedacích ramen (díl č. 11) a upevněte je spojovacími prvky (e).
4. Ocelový pás (e) prostrčte otvory na závěsných deskách (díl č. 12) a upevněte je spojovacími prvky (e).

VI. Obrázek rozložení a náhradních dílů

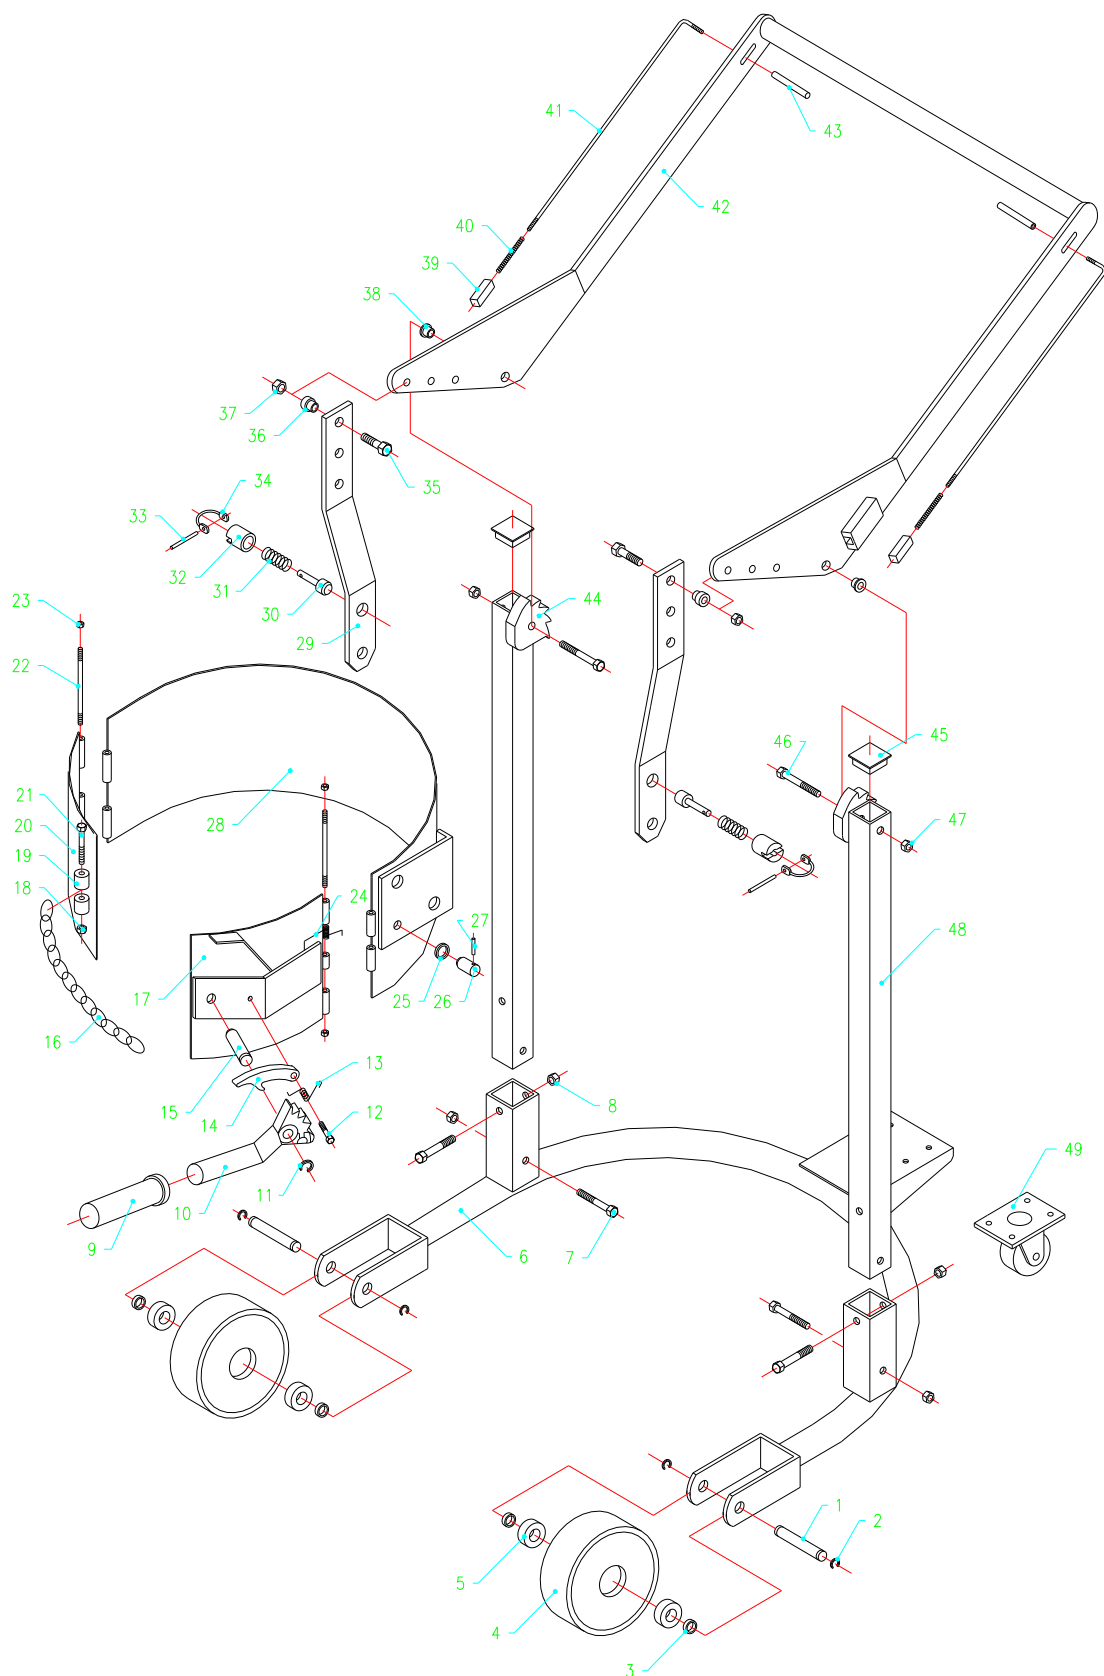

Č.	Popis	Mn.	Č.	Popis	Mn.
1.	Čep	2	26.	Čep	1
2.	Pojistný kroužek	4	27.	Pojistný čep	1
3.	Oddělovací kroužek	4	28.	Podpurná obruč	1
4.	Přední kolo	2	29.	Závěsná deska	2
5.	Ložisko	4	30.	Čep	2
6.	Rám	1	31.	Pružina	2
7.	Šroub	4	32.	Kluzné pouzdro.	2
8.	Pojistná matice	4	33.	Pojistný kroužek	2
9.	Gumové pouzdro	1	34.	Kroužek nástavce	2
10.	Západka	1	35.	Šroub	2
11.	Pojistný kroužek	1	36.	Oddělovací kroužek	2
12.	Šroub	1	37.	Šroub	2
13.	Pružina	1	38.	Oddělovací kroužek	2
14.	Západka	1	39.	Kluzný blok	2
15.	Čep	1	40.	Pružina	2
16.	Řetěz	1	41.	Páka	2
17.	Pohyblivá obruč	1	42.	Zvedací rameno	2
18.	Matice	1	43.	Výklopná trubka	2
19.	Náboj pro řetěz	2	44.	Ozubení segment	2
20.	Dveře	1	45.	Čtvercová zátka	2
21.	Šroub	1	46.	Šroub	2
22.	Čep	1	47.	Pojistná matice	2
23.	Pojistná matice	2	48.	Nosník	2
24.	Pružina	1	49.	Zadní kolečko	1
25.	Podložka	1	50.		

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**