

Kat.č. 837104

Návod k obsluze

Audikonference Voicestation 300



Úvod do VoiceStation 300.....	3
Základní funkce	3
Obsah balení	3
Pro nejlepší výsledek... ..	4
Instalace	4
Používání VoiceStation 300	6
Klávesnice	6
Vytáčení čísel	6
Příjem hovoru	6
Nastavení hlasitosti reproduktoru	6
Vypnutí mikrofону	6
Hold.....	7
Speciální funkce	7
Ukončení hovoru	7
Opakování naposledy volaného čísla.....	7
Nahrávání hovoru	7
Přepnutí na připojený analogový telefon	7
Údržba	8
Řešení problémů	8
Není oznamovací tón.....	8
Zařízení nevyzvání	8
Krátké výpadky zvuku, echo, přerušovaný odchozí zvuk	8
Tlumený rozostřený odchozí zvuk	9
Nadměrný šum	9
Fyzické poškození	9

ÚVOD DO VOICESTATION 300


Děkujeme, že jste zvolili konferenční telefon VoiceStation 300. Základními přednostmi tohoto konferenčního telefonu jsou:

- „Acoustic Clarity Technology” – patentovaná technologie plně duplexní komunikace, která vám dává pocit přirozeného hovoru
- Dynamicky ovládaný reproduktor a 3 citlivé mikrofony poskytují velmi dobré a ucelené pokrytí kanceláře nebo i menší konferenční místnosti
- Navržen pro jednoduché, rychlé a intuitivní ovládání
- Menší velikost s atraktivním designem

Základní funkce

- Funkce hold (umístění hovoru do čekání, doprovázeno optickou signalizací LED)
- Data port pro připojení analogového telefonu, faxu nebo modemu
- Při připojení analogového telefonu na data port je možné po aktivaci funkce hold pokračovat v hovoru prostřednictvím tohoto telefonu
- Funkce mute (odpojení, respektive ztlumení mikrofону)
- Funkce opakovaného vytáčení posledního volaného čísla
- Nastavení hlasitosti reproduktoru
- Nastavení hlasitosti zvonění (3 pozice)
- RCA port pro připojení nahrávacího zařízení
- Možnost montáže na zeď

OBSAH BALENÍ

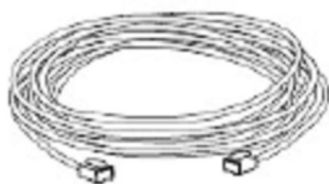

PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK...

- Umístěte VoiceStation 300 do středu Vašeho stolu
- mluvte normálně, přirozeně a směrem k zařízení VoiceStation 300 nebo případně externímu mikrofonu
- nepokládejte papíry těsně okolo zařízení ani jimi neposunujte během hovoru po stole
- Vybavte Vaši konferenční místnost pohlcovači zvuku na stěny a strop (koberce, záclony...).




INSTALACE

1. Připojte dlouhý konzolový kabel do spodní části konferenčního telefonu




2. Zapojte napájecí modul do elektrické zásuvky
3. Připojte druhý konec dlouhého konzolového kabelu do napájecího modulu. Spustí se krátký test přístroje a vy uslyšíte oznamovací tón. Pokud se neozve oznamovací tón, zkontrolujte, zda elektrická zásuvka funguje a přístroj je zapnutý

4. Připojte telefonní kabel do modulu pro napájení

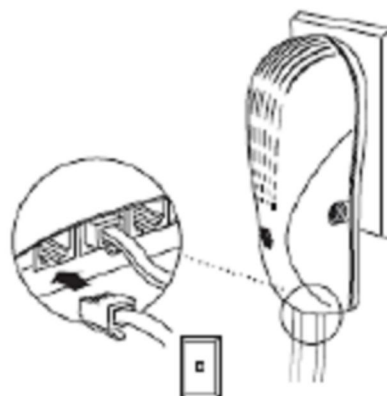

5. Připojte druhý konec telefonního kabelu do analogové telefonní zásuvky

- Nepřipojujte telefon do digitální telefonní sítě, mohlo by dojít k poškození přístroje.

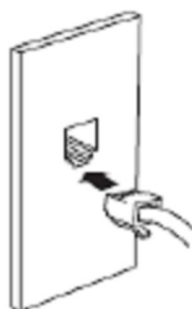

6. Umístěte telefonní přístroj do středu konferenční místnosti a pomocí kláves ovládání hlasitosti nastavte hlasitost vyzvánění.



- Vyzvánění má tři módy: Vysoká hlasitost, nízká hlasitost a vypnuté vyzvánění.
- Podle toho, zda telefonujete nebo ne, můžete měnit hlasitost reproduktoru nebo vyzvánění.

7. Stiskněte tlačítko pro volání pro získání oznamovacího tónu



- Pokud se neozve oznamovací tón, zkontrolujte připojení telefonní linky. Pokud problém přetrvává, kontaktujte správce Vaší telefonní sítě.

POUŽÍVÁNÍ VOICESTATION 300

Klávesnice



Vytáčení čísel

Příklad:



Příjem hovoru

Stiskněte klávesu  na vašem telefonu.

Nastavení hlasitosti reproduktoru

V průběhu hovoru nastavte pomocí následujících tlačítek hlasitost reproduktoru



Vypnutí mikrofonu

Pro vypnutí mikrofonu stiskněte tlačítko  na telefonu. Při vypnutém mikrofonu Vás neuslyší vzdálená strana hovoru, ale vy uslyšíte je. Vypnutý mikrofon je signalizován červenou kontrolkou. Znovu zapnout mikrofon lze opětovným stiskem tlačítka mikrofonu.

Hold

Stisknutím klávesy **HOLD** „zaparkujete“ probíhající hovor . Červená kontrolka u mikrofonu bude blikat. Opětovným stiskem tlačítka **HOLD** se vrátíte do hovoru.

Speciální funkce

Pokud Vaše telefonní ústředna podporuje funkce jako „čekající hovor“, „konference“ nebo „přepojení“ lze využít klávesy pro zpřístupnění těchto funkcí. Nastavení provede

administrátor Vaší ústředny. .

Ukončení hovoru


Stiskněte tlačítko  pro přijetí, nebo ukončení hovoru.

Opakování naposledy volaného čísla

Pro opakování naposledy volaného čísla stiskněte tlačítko .


Nahrávání hovoru

Připojte nahrávací zařízení pomocí RCA kabelu k AUX výstupu na napájecím modulu.

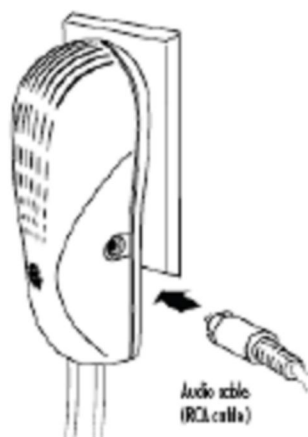

Přepnutí na připojený analogový telefon

Připojte telefonní přístroj do datové zásuvky nástěnného modulu. Stiskněte v průběhu hovoru tlačítko **HOLD** a hovor vyzvedněte na připojeném telefonu. Je možné připojit také počítač nebo fax.

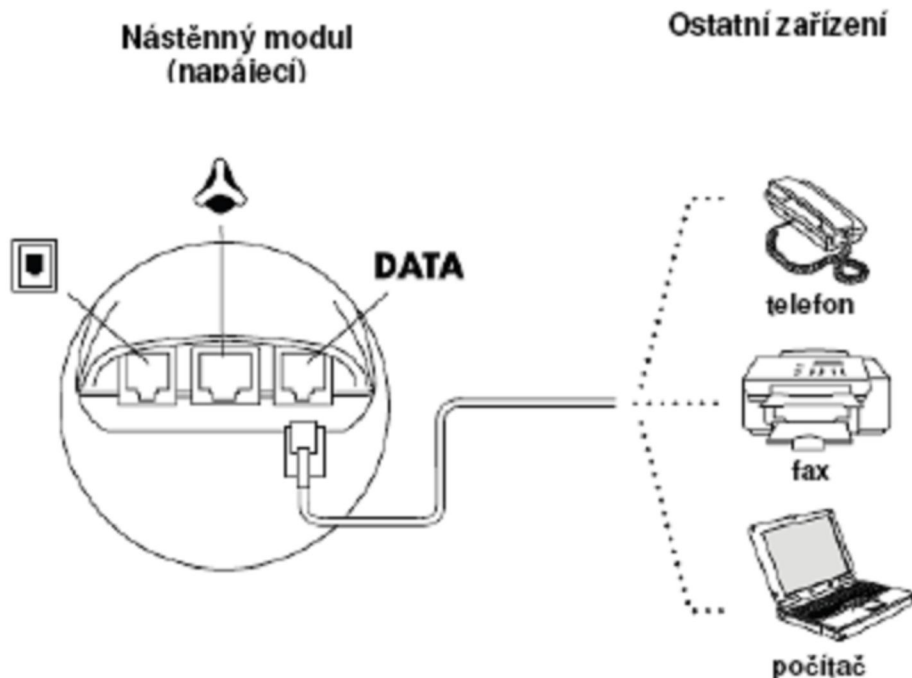

ÚDRŽBA

VoiceStation 300 čistíte pomocí suchého měkkého hadříku. Nepoužívejte čističe na bázi alkoholu nebo benzínu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Není oznamovací tón

Audiokonferenční zařízení Polycom VoiceStation 300, podobně jako analogový telefon, musí být připojeno k analogové telefonní lince. Pokud neslyšíte oznamovací tón, ověřte

- zda je zařízení zapnuto
- zda není snížena hlasitost na minimum
- zda je zařízení připojeno k telefonní lince
- zda je připojená telefonní linka připojena k telefonní ústředně

Zařízení nevyzvání

Pokud zařízení nevyzvání, ověřte

- zda je zařízení zapnuto
- zda není snížena hlasitost na minimum
- zda je zařízení připojeno k telefonní lince
- zda je připojená telefonní linka připojena k telefonní ústředně

Krátké výpadky zvuku, echo, přerušovaný odchozí zvuk

Pokud si účastníci konference na druhé straně stěžují, že Vás slyší přerušovaně nebo s poruchami, dodržujte prosím během hovoru tato pravidla

- neposunujte zařízením během hovoru po stole
- udržujte Vaše ruce dále od zařízení a neposunujte jimi po stole
- pro odstranění nepříjemného šumu udržujte papíry, tužky, knihy, brýle a další kancelářské potřeby nebo předměty osobní potřeby dále od zařízení a neposunujte jimi po stole
- mluvte přirozeně a nepřemísťujte se během hovoru okolo stolu. Před začátkem konference nechte každého účastníka promluvit, aby se zjistila z da bude každý dostatečně slyšet.
- pokud druhá strana používá zařízení jiného výrobce, můžou poruchy vznikat zde

Tlumený rozostřený odchozí zvuk

Pokud si účastníci konference na druhé straně stěžují, že Vás slyší tlumeně a neostře, může to být způsobeno příliš velkou vzdáleností mluvčích od zařízení v kombinaci s ne příliš ideálními akustickými vlastnostmi místnosti. Mluvte prosím pomaleji a v adekvátní vzdálenosti od zařízení. Pokud se situace nezlepší, vybavte Vaši konferenční místnost pohlcovači zvuku na stěny a strop.

Nadměrný šum

Vypněte všechny zdroje šumu v místnosti – počítač, větrák atd.. Připojte systém na jinou linku a vyzkoušejte hovor na jiné lince.

Fyzické poškození

Pokud zařízení utrpělo náraz, došlo k prasknutí nebo jsou dokonce vidět vnitřní části, odpojte jej okamžitě od sítě i od telefonní linky a znovu jej zapojte až po opravě v autorizovaném servisu. Řiďte se v tomto případě pokyny autorizovaného servisu.