

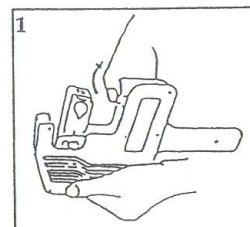


MOTEX MX 5500 - návod na použití


Výměna kotouče s etiketami

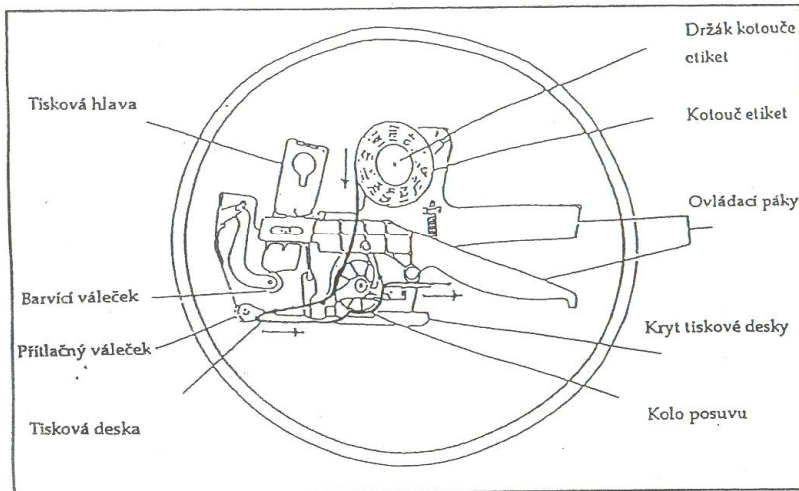


1 Otevřete držák kotouče ve směru šipky.

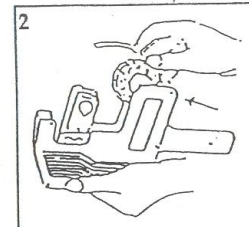


2 Vložte kotouč s etiketami zavřete držák kotouče.

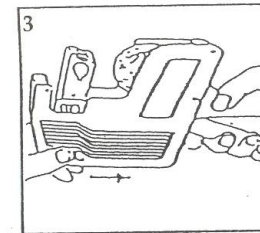


3 Otevřete tiskovou desku pomocí západky.

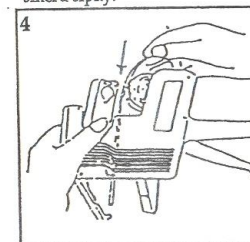

4 Protáhněte etikety skrz kleště.

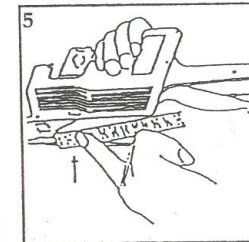


5 Zavřete tiskovou desku.

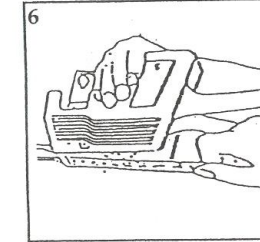


6 Vmáčkněte perforovanou část do posuvného kotouče.

Výměna barvicího válečku


Barvicí váleček nikdy nepotírejte barvou, ale vždy vyměňte!

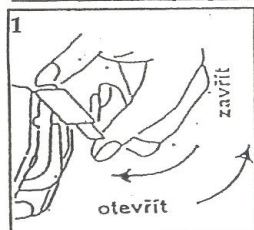


1 Vyklopte a vytáhněte držák s barvicím válečkem.

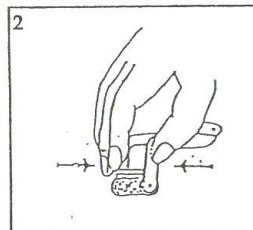


2 Zmáčkněte držák a vyjměte barvicí váleček.

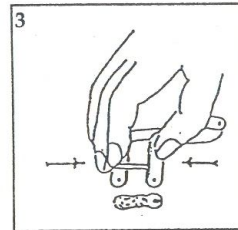


3 Vložte nový barvicí váleček.

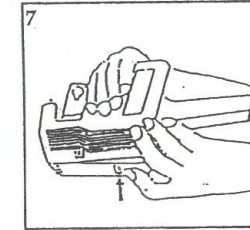

7 Zacykněte křít tiskové desky.

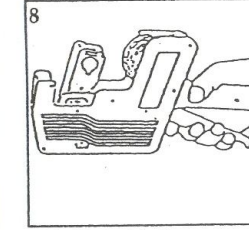

8 Několikrát stiskněte.

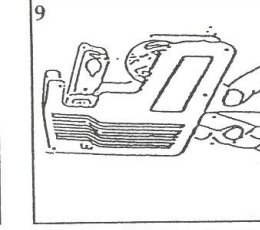


9 Po vysunutí etiketu přilepte pomocí přítlačného válečku

Nastavení pozice tisku



1. Pro vrchní pozici tisku.
2. Pro střední pozici tisku.
3. Pro spodní pozici tisku.

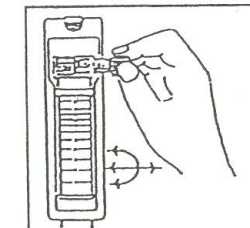

Nastavení tiskové hlavy

1. Pohybuje nastavovacím kolečkem vpravo nebo vlevo, dokud šipka neukazuje na požadovanou číslici
2. Otáčejte kolečkem, dokud se v okénku neobjeví požadovaná číslice na tiskové gumičce v bílé části, která je určena pro nastavení (černá pro tisk).
3. Po nastavení zasuňte nastavovací kolečko zpět.