

NÁVOD NA OBSLUHU
Pákový - řetězový kladkostroj 1,5 tuny
Katalogové číslo: 886025




Nosnost: 1,5 t
Zdvih: 1,5 m
Hmotnost: 11 kg
Rozměr: 47x14x19 cm

Manutan s.r.o.
Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika
Tel.: 800 24 24 24
Fax: 800 10 06 28
e- mail: prodej@manutan.cz
www.manutan.cz



All you need. **With love.**

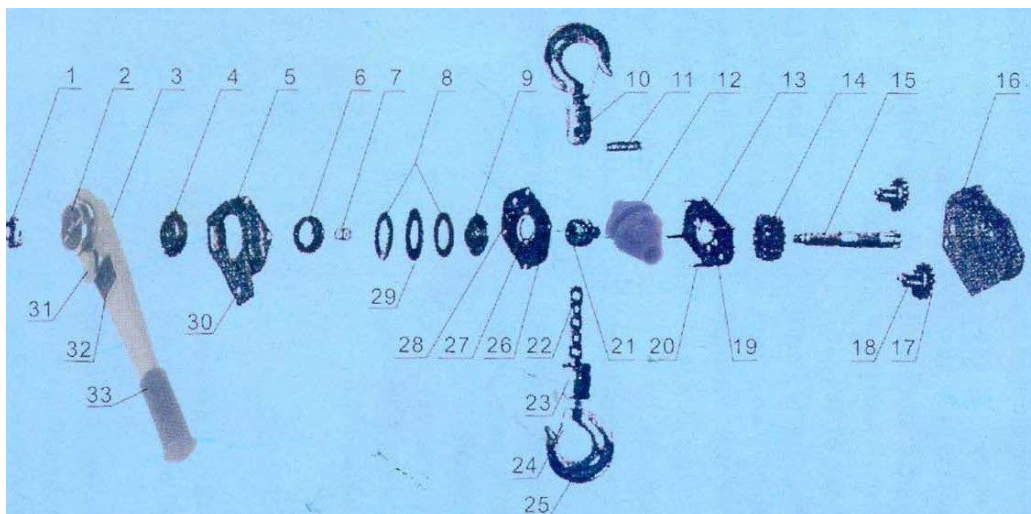

Podrobný popis jednotlivých částí :

1. šroub
2. kolečko
3. páka
4. ozubené kolečko
5. kryt
6. brzdový prstenec
7. pružina
8. třecí podložka
9. brzdové ložiska
10. horní hák
11. hákové držadlo
12. vodící talíř
13. pravý talíř
14. drážkový hřídel
15. hnací hřídel
16. talíř
17. disk
18. pastorkový hřídel
19. ložisko
20. kotva
21. řetězové ložisko
22. náboj řetězu
23. hákový věšák
24. pojistný čep
25. hák
26. levý talíř
27. ložisko
28. západka
29. ložisko s rohatkou a západkou
30. vnitřek rukojeti
31. zasouvací vidlice
32. talíř
33. kryt rukojeti

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**

Struktura a principy:

HSH Série pák je vyrobená podle JB/T 7335-94 standardu a vybavená převodovka s mechanismem. Dizajn páky upravuje pozici háku.

Rychlé nastavení:

Natavte zasouvací vidlici (31) do pozice N. otočte kolečkem (2) v proti směru hodinových ručiček takto uvolníte brzdu. Potáhněte náboj řetězu (22) a spodní hák můžete ovládat.

Nakládání:

Dejte zasouvací vidlici (31) do pozice UP. Potom potočte kolečkem v směru hodinových ručiček za pomoci páky (3). Nyní je brzda už funkční a můžete navolit požadovanou výšku potřebnou na převoz naloženého materiálu. (jak máte uvolněný řetěz (22) potom zkontrolujte tlak v řetězovém kolečku (21) a pohyblivost páky (3).

Vykládání:


Nastavte zasouvací vidlici (31) do pozice DOWN a posuňte nahoru a dolů pákou (3). Teď můžete dát dolu náklad. (jestliže se nedá hýbat s pákou nahoru a dolů je třeba kontaktovat servis)

Instrukce:

1. všechny pohyblivé části musí být naolejované.
2. před použitím vždy zkontrolujte funkčnost zařízení.
3. nepřetěžujte zařízení a nakládejte tolik zboží jako je povoleno.
4. jestliže máte problémy s ovládáním a nebo funkčností přístroje, ihned ukončete práci a kontaktujte servis.
5. pro bezpečnost nikdy nechoďte pod naložený a uchycený hák.

Údržba:

1. je potřebné pravidelně čistit jednotlivé části.
2. všechny úpravy a opravy musí být udělané pouze autorizovaným servisem.
 - a) Po dobu skládání, vyrovnejte „O“ podložky na disku (17), podle obrázku.
 - b) Po dobu skládání šroubu (1) dodržujte správný odstup mezi ozubeným kolečkem (4), brzdovým věncem (6), ložiskem s rohatkou a západkou (29), třecí podložkou (8) a brzdovými ložisky(9)
 - c) vždy je nutné mít povrch součástky čistý. Třecí podložku (8) nikdy neolejujte, ani nepoužívejte vodu na její očištění.
3. Po dobu montáže je nutné zkontrolovat správnost uchycení šroubů. Je velmi důležité při montáži dbát na dostatečnou vzdálenost od ostatních částí aby nedošlo k poškození jako např. ozubené kolečko (4), brzdový prstenec (6), ložiska, apod.

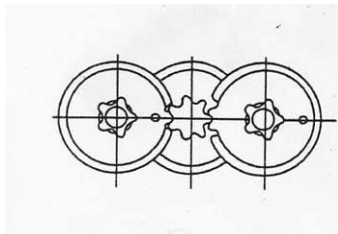

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.