



DÍLENSKÝ JEŘÁB „PALETA“ 1 T

WKE 1000 MH

ČÍSLO ARTIKLU. 24306



Zobrazená paleta není součástí výrobku!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE MANUÁL A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

GÜDE SLOVAKIA, s.r.o. Roveň 208 03301 Podtureň
WWW.PRIEMYSELNYTOVAR.SK

© GÜDE SLOVAKIA, s.r.o.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 17. 9. 2014

Obsah

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
1-1 Správné používání výrobku	3
2 VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ	4
3 MONTÁŽ	5
4 POUŽÍVÁNÍ	5
4-1 Zvedání	5
4-2 Spouštění	5
5 ÚDRŽBA	5
6 LIKVIDACE VÝROBKU	6
7 TECHNICKÉ ÚDAJE	6
8 NÁKRES	6
8-1 Kompletní	6
8-2 Hydraulická jednotka	7
9 SEZNAM DÍLŮ	7
9-1 Kompletní	7
9-2 Hydraulická jednotka	9
10 CE-CERTIFIKÁT	10

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

U výrobku je možné provést podle bezpečnostních pokynů změny, které zvýší výkonnost a efektivitu výrobku a nejsou zakázané!

Zkontrolujte daný výrobek před jeho uvedením do provozu!

Nikdy neuvádějte do provozu poškozený nebo nefunkční výrobek! Kontaktujte výrobce nebo předložte výrobek ke kontrole kvalifikovanému mechanikovi!

Chraňte výrobek před deštěm a vlhkostí!

Při manipulaci v žádném případě nepoužívejte hrubou sílu.

Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému byl vyroben.

Nikdy nestůjte na výrobku.

Výrobek nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo jinak nebezpečných materiálů.

Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně

Pokud se během provozu ozývají ze zařízení neobvyklé zvuky, okamžitě výrobek zastavte.

Zařízení během provozu nezakrývejte.

Přístroj nepoužívejte, pokud jste pod vlivem drog nebo jiných návykových látek.

Před prvním použitím musí být přístroj vystaven působení okolního prostředí po dobu cca 1/2 hodiny z důvodu odvodu vzduchových bublin z hydraulického oleje.

Obalové části výrobku (fólie, plastový sáček, polystyren atd.) uchovávejte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!

1-1 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

Zařízení je určeno jako pomůcka pro zvedání předmětů do maximální hmotnosti 1 000 kg.

Zařízení není určeno pro přepravu osob a zvířat!

2 VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k použití



Zabraňte nekontrolovanému pohybu zvedaného břemene!



Nikdy se nepohybujte pod zvednutým nákladem!



Nepřekračujte maximální zatížení!



Nikdy nezvedejte náklad v jednom směru!



Pozor Nebezpečí!



Všechny šrouby důkladně utáhněte!



Ujistěte se, že je zařízení postaveno na pevném povrchu!

3 MONTÁŽ

Nejprve upevněte kolečka (004 / 006) na nožičkách (005).
Vložte sloupek (058) na spojovací desku mezi obě nožičky (005) a upevněte je. Smontujte příčnou lištu (016) se sloupkem (058) a nožičkami (005).
Nasadte gumové úchyty (026) na hydraulickou páku (025) a na rukojeť (27).
Zasuňte čepy (053) mezi sloupek (058) a zajistěte jej pomocí držáku hydraulické páky (024). Připevněte hydraulickou páku (025) k držáku hydraulické páky (024).
Upevněte rukojeť (027) se sloupkem (058).
Nasadte držák háku (042) na prodlužovací rameno (035) a zajistěte je navzájem. Nasadte hák (047) na držák háku (042).
Zasuňte prodlužovací rameno (035) do zvedacího ramene (033) a upevněte je pomocí čepů (034).
Připojte zvedací rameno (033) ke sloupku (058)
Vložte hydraulickou jednotku (051) do volného prostoru u sloupku (058) a spojte ji s čepy (053), sloupkem (058) a zvedacím ramenem (033).

4 POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím je třeba nechat zařízení chvíli stát.
Otočte hlavním spínačem (090) a poté pumpujte cca 10krát pomocí páky.
Po odvzdušnění je třeba uzavřít ventil otočením hlavního spínače (090.)

4-1 ZVEDÁNÍ

Umístěte náklad na hák (047).
Pomocí hydraulické páky (025) zvedněte náklad do požadované výšky.

4-2 SPOUŠTĚNÍ

Pro spouštění nákladu, otočte hlavním spínačem (090).
Náklad začne pomalu klesat.

5 ÚDRŽBA

K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!
Po cca 6 měsících používání je nutná výměna hydraulického oleje.
K tomu použijte olej s vlastnostmi ISO olejů, přičemž viskozita musí být 30 cSt při 40 °C!

Všechny pohyblivé části stroje podle potřeby promažte vhodným mazivem! Dbejte na to, aby byly šrouby na zařízení vždy správně utaženy a upevněny!

6 LIKVIDACE VÝROBKŮ


- Při likvidaci výrobku se obraťte na prodejce nebo na místní recyklační centrum.
- V žádném případě neodnášejte výrobek na skládku! A v žádném případě neodhazujte výrobek do komunálního odpadu!
- Pokud zabráníte takovému jednání, přispějete k udržení přirozeného životního prostředí.

7 TECHNICKÉ ÚDAJE


Kapacita	1 tuna
Délka zvedacího ramene	750 mm až max. 1 050 mm
Výška zdvihu	do 2 500 mm
Výška jeřábu od země	880 mm
Rozměry (Š x H x V)	cca 990 x 1 400 x 1 610 až 2 750 mm
Hmotnost	cca 98 kg

8 NÁKRES

8-1 KOMPLETNÍ

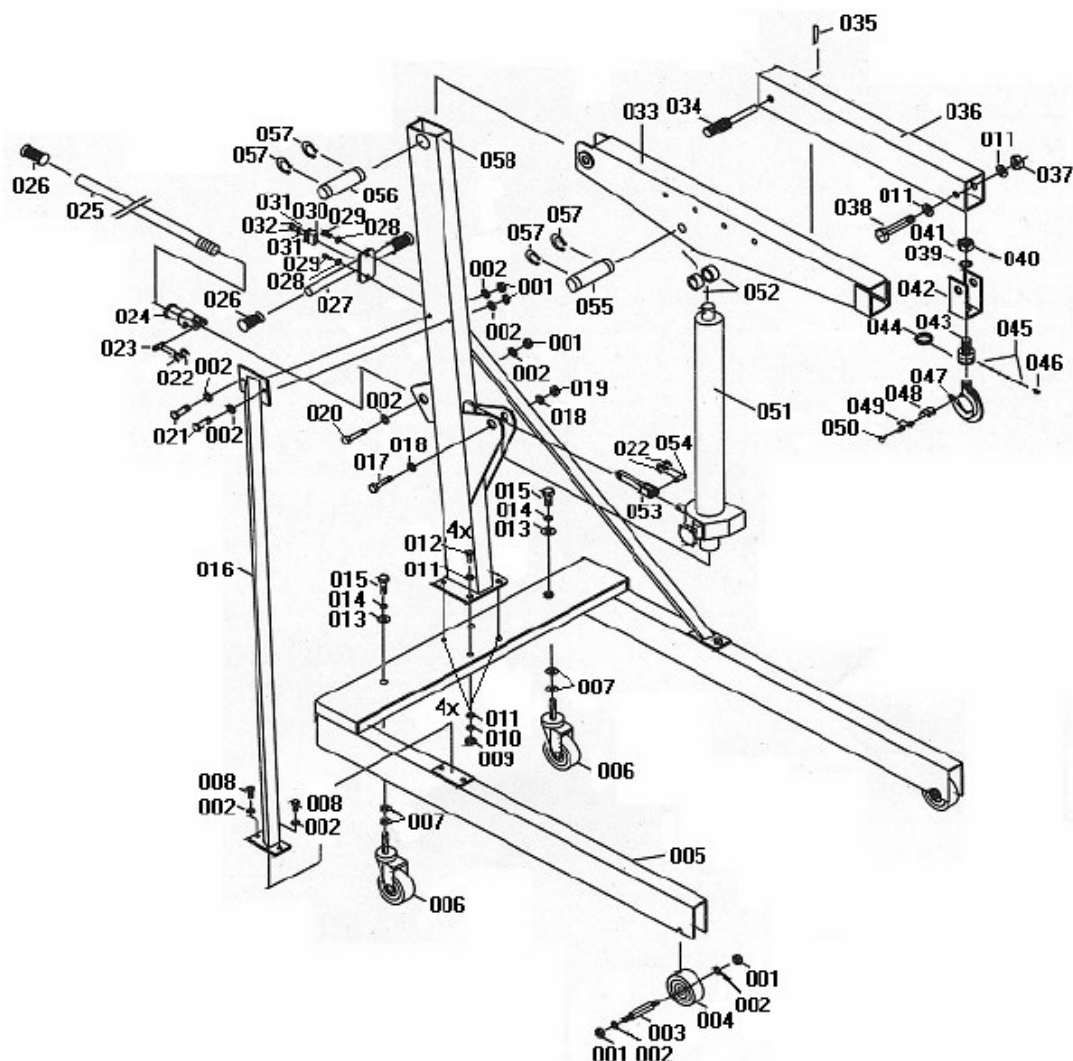

8-2 HYDRAULICKÁ JEDNOTKA

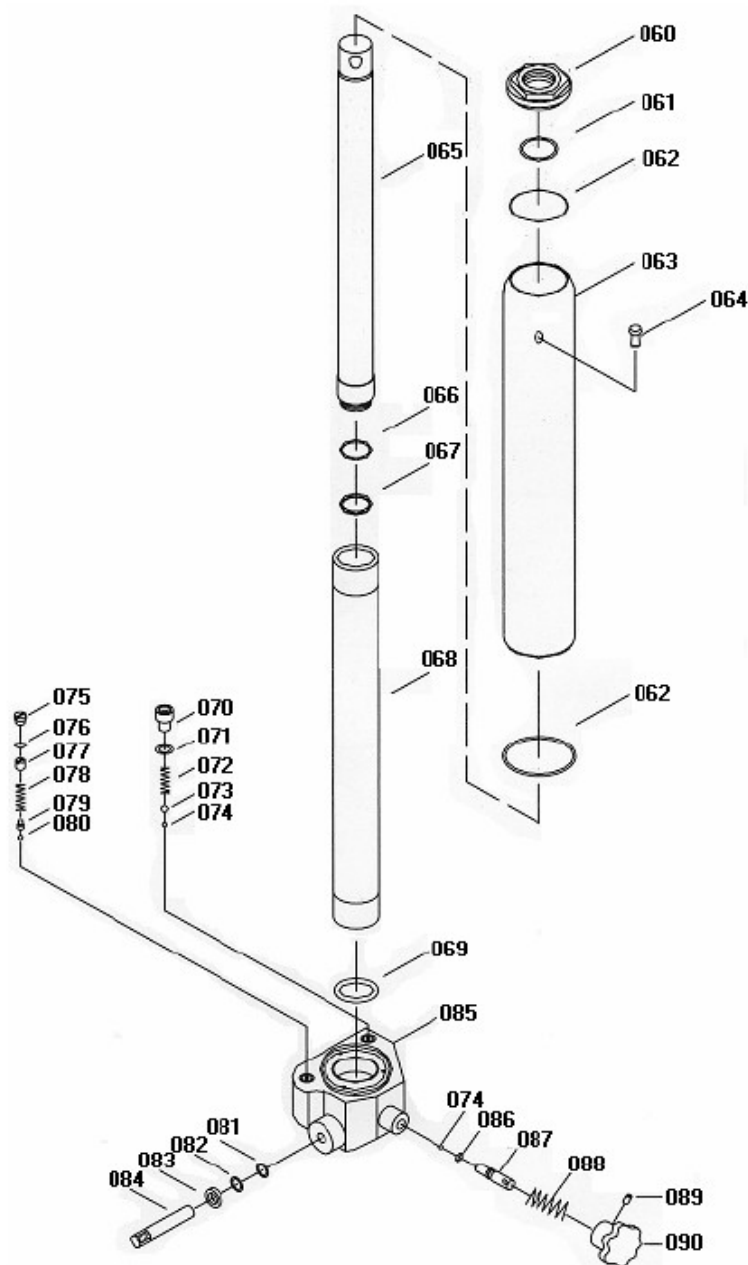

9 SEZNAM DÍLŮ

9-1 KOMPLETNÍ

Číslo	Originální číslo dílu	Popis	Kusy
001	1	Matka	7
002	2	Podložka	16
003	3	Náprava	2
004	4	Přední kolečko	2
005	5	Nožička	1
006	6	Zadní kolečko (ovladatelné)	2

007	7	Podložka	4
008	8	Šroub	4
009	9	Matka	4
010	10	Pružná podložka	4
011	11	Podložka	10
012	12	Šroub	4
013	13	Podložka	2
014	14	Pružná podložka	2
015	15	Šroub	2
016	16	Příčná výztuž	2
017	17	Šroub	1
018	18	Podložka	2
019	19	Matka	1
020	20	Šroub	1
021	21	Šroub	2
022	22	Bezpečnostní kroužek	4
023	23	Kolíček	1
024	24	Držák hydraulické páky	1
025	25	Hydraulická páka	1
026	26	Gumový potah rukojeti	3
027	27	Gumový potah	1
028	28	Rukojeť	2
029	29	Podložka	2
030	30	Šroub	1
031	31	Pružná vložka	2
032	32	Podložka	2
033	33	Šroub	1
034	34	Zvedací rameno	1
035	35	Čep	1
036	36	Pružný kolíček	1
037	37	Prodlužovací rameno	1
038	38	Matka	1
039	39	Šroub	1
040	40	Podložka	1
041	41	Kolíček	1
042	42	Matka	1
043	43	Držák háku	1
044	44	Šroub háku	1
045	45	Pružina	12
046	46	Koule	1
047	47	Šroub	1
048	48	Hák	1
049	49	Zámek	1
050	50	Pružina	1
051	51	Kolíček	1
052	52	Hydraulická jednotka	2
053	53	Oddělovač vzdálenosti	1
054	54	Kryt	1
055	55	Kolíček	1
056	56	Kolíček	1
057	57	Kolíček	4
058	58	Kolíček	1

9-2 HYDRAULICKÁ

Číslo	Originální číslo	Popis	Kusy
060	101	Hlavice válce	1
061	102	Těsnění	1
062	103	Těsnění	2
063	104	Rezervoár	1
064	105	Olejová zátka	1
065	106	Klika	1
066	107	Těsnění	2
067	108	Těsnění	1
068	109	Válec	1
069	110	Podložka	1
070	111	Šroub	1
071	112	Podložka	1
072	113	Pružina	1
073	114	Koule	1
074	115	Koule	2
075	116	Šroub	1
076	117	Podložka	1
077	118	Šroub	1
078	119	Pružina	1
079	120	Kroužek	1
080	121	Kulička	1
081	122	Těsnění	1
082	123	Podložka	1
083	124	Kroužek	1
084	125	Kolík	1
085	126	Uzávěr ventilu	1
086	127	Těsnění	1
087	128	Kolíček	1
088	129	Pružina	1
089	130	Šroub	1
090	131	Hlavní spínač	1

10 CERTIFIKÁT CE

EU prohlášení o shodě EU Declaration of Conformity

Tímto prohlašujeme,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Německo

Že toto zařízení odpovídá příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnice EU na základě jeho designu a typu, který jsme uvedli do oběhu.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

V případě námi neodsouhlasených změn technických parametrů pozbývá toto prohlášení svou

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Popis zařízení:
Machine Description:

WKE 1000 MH

Číslo artiklu:
Article-No.:

24306

Směrnice EU:
EU-Directives:

2006/42/EG

Aplikované harmonizované
normy: Applicable harmonized

E 1494:2000+A1:2008
N 14121-1:2007
E ISO 12100-
N 1:2003+A1:2009 ISO

Číslo zkoušky:
Testreport number:

100628/PJM528

Zkušební institut:
Testing institut:

NB 1282

Osoba odpovědná za
dokumenty: Responsible for

Romeo Gut
Birkichstrasse 6
74549 Wolpertshausen

Místo:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

1. 6. 2010

Podpis oprávněné osoby:
Authorised Signature:



Titul podepsaného:
Title of Signatory:

Pan Abendschein, jednatel