

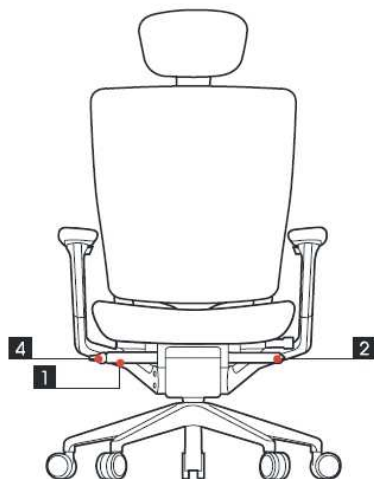


NÁVOD - OVLÁDÁNÍ

TOP
OFFICE

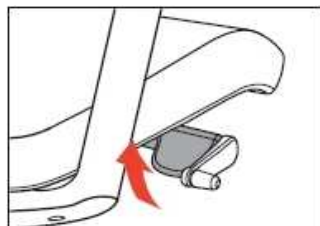


T51

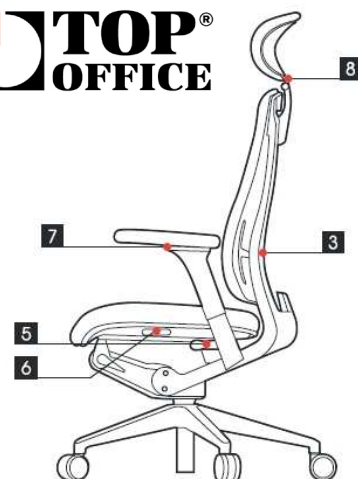



1 – VÝŠKA SEDÁKU

Zvednutím páčky ovládáte nastavení výšky sedáku pomocí plynového pístu.

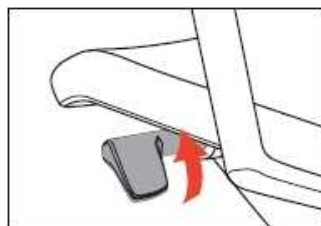


2 – SKLON OPĚRADLA

Zvednutím páčky ovládáte aretaci nastavení sklonu opěradla. U této židle je opěradlo v neustálém kontaktu se zády. Aretaci se nastavuje mezní poloha opěradla při záklonu.

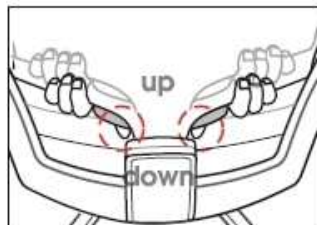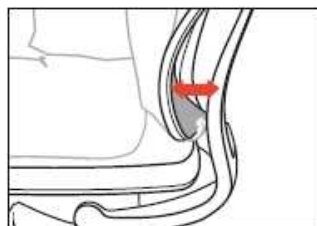



3 – BEDERNÍ OPĚRA

Uchopením opěradla židle v jeho spodní části a posunem směrem nahoru ovládáte velikost bederní opěry. Povoláním páček na opěradle uvedete bederní opěru do výchozí polohy.

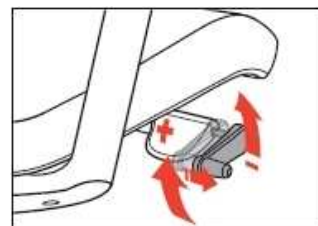


4 – PŘÍTLAK OPĚRADLA

Vysunutím kličky a jejím pohybem naznačeným na obrázku nastavujete sílu odporu přítlaku opěradla.

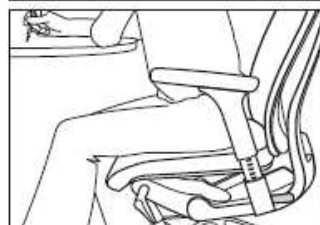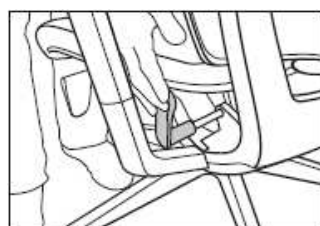


5 – SKLON SEDÁKU

Otočením páčky směrem k opěradlu židle ovládáte nastavení sklonu sedáku. Toto ovládání nelze provádět, pokud je sedák zatížen. (pokud na židli sedíte)

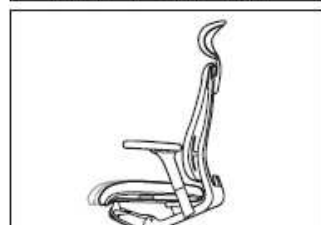



6 – POSUV SEDÁKU

Posunem páčky směrem k okraji sedáku ovládáte nastavení hloubky sedáku. Po dosažení požadované polohy uveďte páčku do původní polohy.

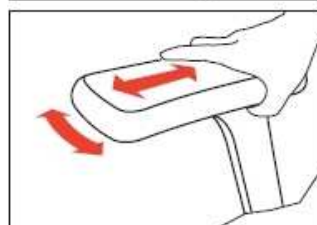

7 – 3D PODRUČKY

(pokud jsou součástí židle)
3D nastavitelné područky umožňují nastavit jejich výšku stiskem ovládacího prvku, naznačeného na horním obrázku. Hloubku a natáčení ovládáte pomocí jejich horní části.

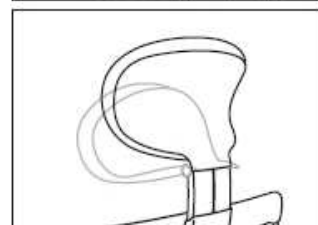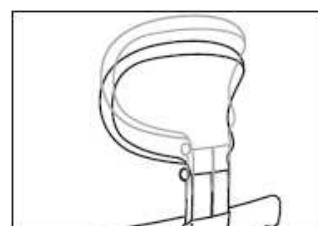

8 – HLAVOVÁ OPĚRKA

(pokud je součástí židle)
Opěrka hlavy se ovládá výškově a taky na hloubku. Tím vznikají dvě polohy opěrky. Jedna poloha je relaxační a druhá pracovní.