




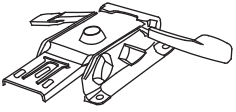
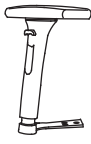
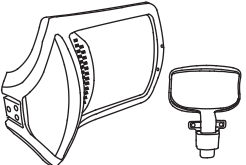
# Návod k montáži (CZ), Montážny návod (SK), Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU)








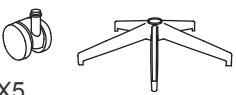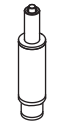

## 1132120-122 (SK3016A)





All you need. With love.

www.manutan.cz  
www.manutan.hu  
www.manutan.pl  
www.manutan.sk

(1) Kola a kříž; Kola a kříž; Kóka i element bazowy; Kerekek és talp	(2) Plynový píst; Plynový piest; Podnošník pneumatyczny; Hidraulikus állítórúd	(3) Sedák; Sedák; Siedzisko; Ülőrész
 X5		
(4) Mechanismus; Mechanizmus; Mechanizm; Mechanizmus	(5) Područky; Područky; Podpórka; Kartámasz	(6) Záda a opěrka hlavy; Chrbát a opierka hlavy; Tył i Zagłówek; Fejtámla és Háttámla
	 X2	

(7)	1. 	x2	1/4"x2-1/4"
	2. 	x2	1/4"x1-3/4"
	3. 	x10	Φ15xΦ8xT1mm
	4. 	x6	1/4"x1-3/8"
	5. 	x3	5/16"x7/8"
	6. 	x3	Φ20xΦ8.5xT1.5
	7. 	x2	1/4"x3/4"
	8. 	x1	
	9. 	x1	5mm

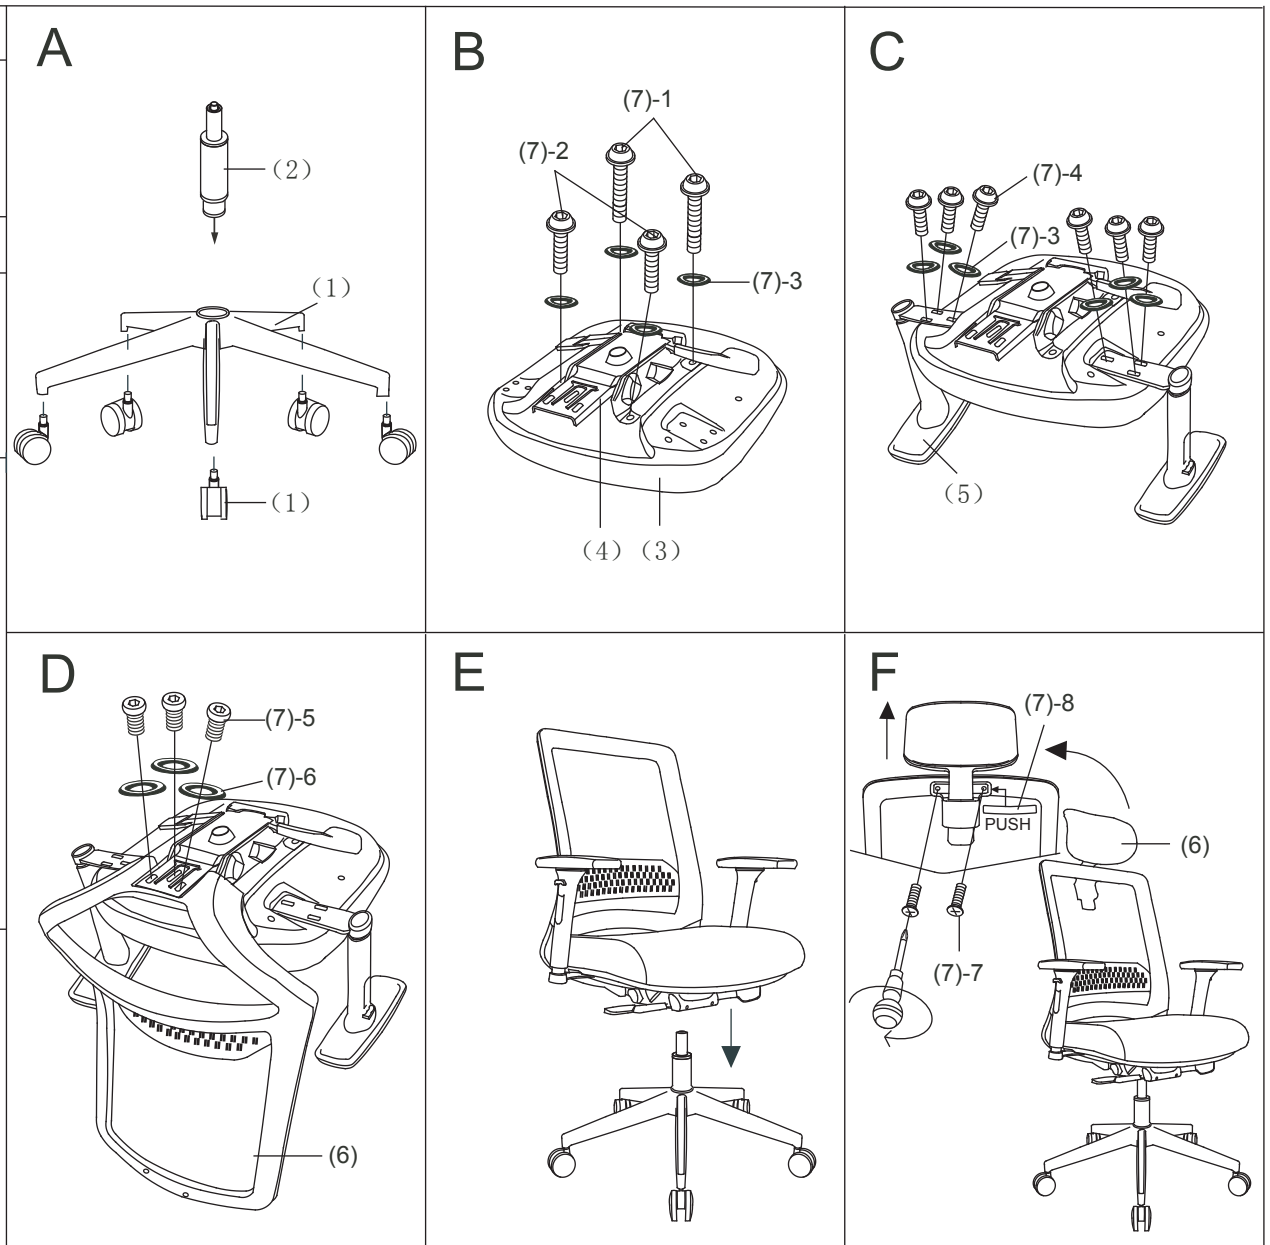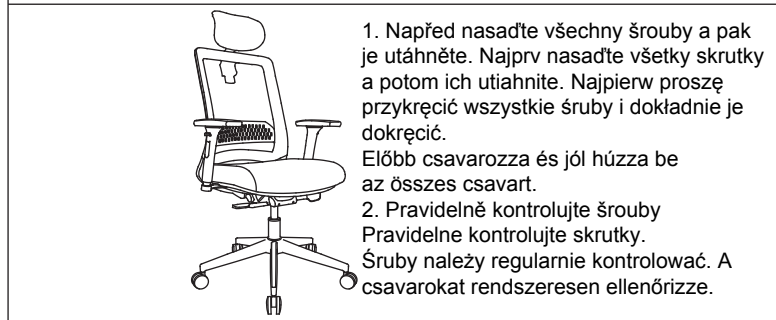

## 1132120 - 1132122 (SK3016)

### (CZ) 1 Nastavení výšky hlavové opěrky

Vytáhněte hlavovou opěrku do požadované polohy.

### 2 Nastavení výšky loketní opěrky

Pro nastavení výšky stiskněte tlačítka na loketních opěrkách.

Uvolněním stisku tlačítka se poloha opěrky zablokuje.

### 3 Posunutí podložky loketních opěrek

Podložku posunete tlakem dopředu nebo dozadu.

### 4 Nastavení úhlu loketních opěrek

Úhel loketní opěrky upravíte otočením přední části loketní opěrky.

### 5 Nastavení bederní opěrky

Zatlačením na polyuretanovou podložku opěrky nahoru a dolů nastavíte výšku bederní opěrky.

### 6 Nastavení výšky sedáku

Chcete-li sedák posunout nahoru, zatáhněte za rukojeť směrem nahoru a mírně se nadzdvihněte. Tím se sedák posune do požadované výšky. Chcete-li jej naopak snížit, zatáhněte za rukojeť směrem nahoru a vlastní vahou posuňte sedák dolů.

### 7 Uzamčení sklonu zádové opěrky

Opřete se dozadu do požadované polohy. Zatažením za páčku dozadu opěradlo v této pozici uzamknete. Do původní polohy pak opěradlo vrátíte vytažením páčky dopředu a opřením se o zádovou opěrku.

### (SK) 1 Nastavenie výšky hlavovej opierky

Vytiahnite hlavovú opierku do požadovanej polohy.

### 2 Nastavenie výšky laktovej opierky

Pre nastavenie výšky stlačte tlačidlá na laktových opierkach. Uvoľnením tlačidla sa poloha opierky zablokuje.

### 3 Posunutie podložky laktových opierok

Podložku posuniete tlakom dopredu alebo dozadu.

### 4 Nastavenie uhla laktových opierok

Uhol laktovej opierky upravíte otočením prednej časti laktovej opierky.

### 5 Nastavenie bedrovej opierky


Zatlačením na polyuretánovú podložku opierky hore a dole nastavíte výšku bedrovej opierky.

### 6 Nastavenie výšky sedadla

Ak chcete sedadlo posunúť hore, zatahnete za rukoväť smerom hore a mierne sa nadvihnete. Tým sa sedadlo posunie do požadovanej výšky. Ak ho chcete, naopak, znížiť, zatahnete za rukoväť smerom hore a vlastnou hmotnosťou posuňte sedadlo dole.

### 7 Uzamknutie sklonu chrbtovej opierky

Oprite sa dozadu do požadovanej polohy. Zatahnutím za páčku dozadu operadlo v tejto pozícii uzamknete. Do pôvodnej polohy potom operadlo vrátite vytiahnutím páčky dopredu a opretím sa o chrbtovú opierku.

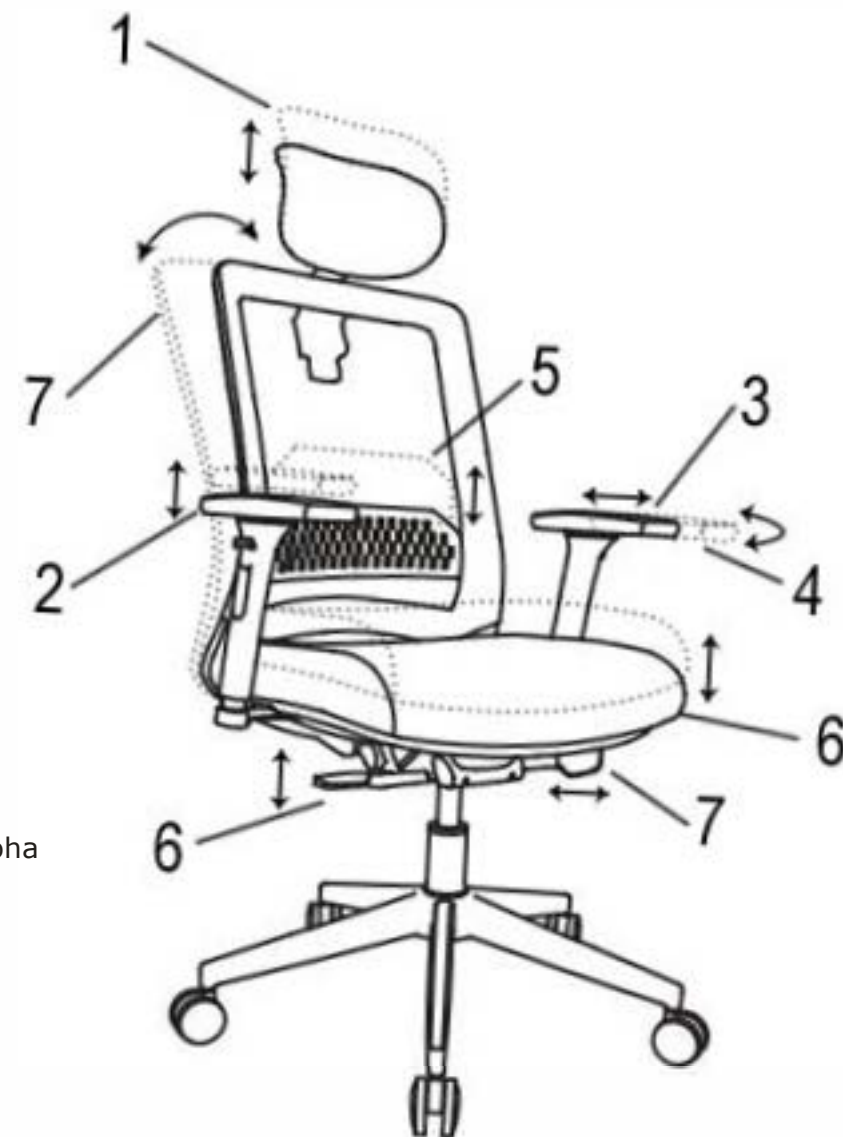

[www.manutan.cz](http://www.manutan.cz)

[www.manutan.hu](http://www.manutan.hu)

[www.manutan.pl](http://www.manutan.pl)

All you need. With love. [www.manutan.sk](http://www.manutan.sk)

### **(PL) 1 Regulacja wysokości zagłówka**

Wyjmij zagłówek i ustaw go w pożądanym położeniu.

### **2 Regulacja wysokości podłokietnika**

W celu ustawienia wysokości wciśnij przyciski na podłokietnikach.

Zwolnienie przycisku spowoduje zablokowanie położenia podłokietnika.

### **3 Przesunięcie podkładki podłokietników**

Podkładkę możesz przesunąć wciskając ją do przodu lub do tyłu.

### **4 Regulacja kąta nachylenia podłokietników**

Kąt nachylenia podłokietników reguluje się poprzez obrócenie przedniej części podłokietnika.

### **5 Regulacja podpórki lędźwiowej**

Poprzez wciśnięcie poliuretanowej podkładki podnóżka w górę i w dół ustawisz wysokość podpórki lędźwiowej.

### **6 Regulacja wysokości siedziska**

Aby przesunąć siedzisko w górę, pociągnij za uchwyt do góry i lekko się unieś.

Spowoduje to przesunięcie siedziska na pożądaną wysokość. W celu obniżenia siedziska należy pociągnąć za uchwyt do góry i wyrzucić nacisk ciężarem ciała w dół.

### **7 Zablokowanie kąta pochylecia oparcia**

Opierając się ustaw oparcie w pożądanym położeniu. Pociągnięcie za dźwignię w tył spowoduje zablokowanie oparcia w tym położeniu. Oparcie można przywrócić do pierwotnego położenia poprzez wyciągnięcie dźwigni w przód i oparcie się o nie.

### **(HU) 1 Fejtámla magasság beállítása**

Húzza a fejtámlát a kívánt helyzetbe.

### **2 Kartámla magasság beállítása**

A magasság beállításához nyomja meg a kartámlákon található gombokat.

A gombok elengedésével rögzíti a támla helyzetét.

### **3 Kartámla alátétek mozgatása**

Az alátétet előre vagy hátra nyomva mozgathatja.

### **4 Kartámlák szögének beállítása**

A kartámla szögét a kartámla elülső részének elfordításával állíthatja be.

### **5 Deréktámla beállítása**

A támla poliuretán alátétjét fel vagy le tolva állíthatja be a deréktámla magasságát.


### **6 Ülőlap magasság beállítása**

Amennyiben az ülőlapot fel szeretné emelni, húzza a fogantyút felfelé és óvatosan emelje fel.

Ezzel az ülőlap a kért magasságba kerül. Amennyiben lejjebb szeretné helyezni, húzza a fogantyút felfelé, majd saját testsúlyával nyomja le az ülőlapot.

### **7 Hátámla dőlés rögzítése**

Dőljön hátra a kívánt helyzetbe. A kar elhúzásával hátrafelé rögzíti a támlát ebben a helyzetben. Az eredeti helyzetbe való visszaállításhoz húzza előre a kart és dőljön a háttámlának.

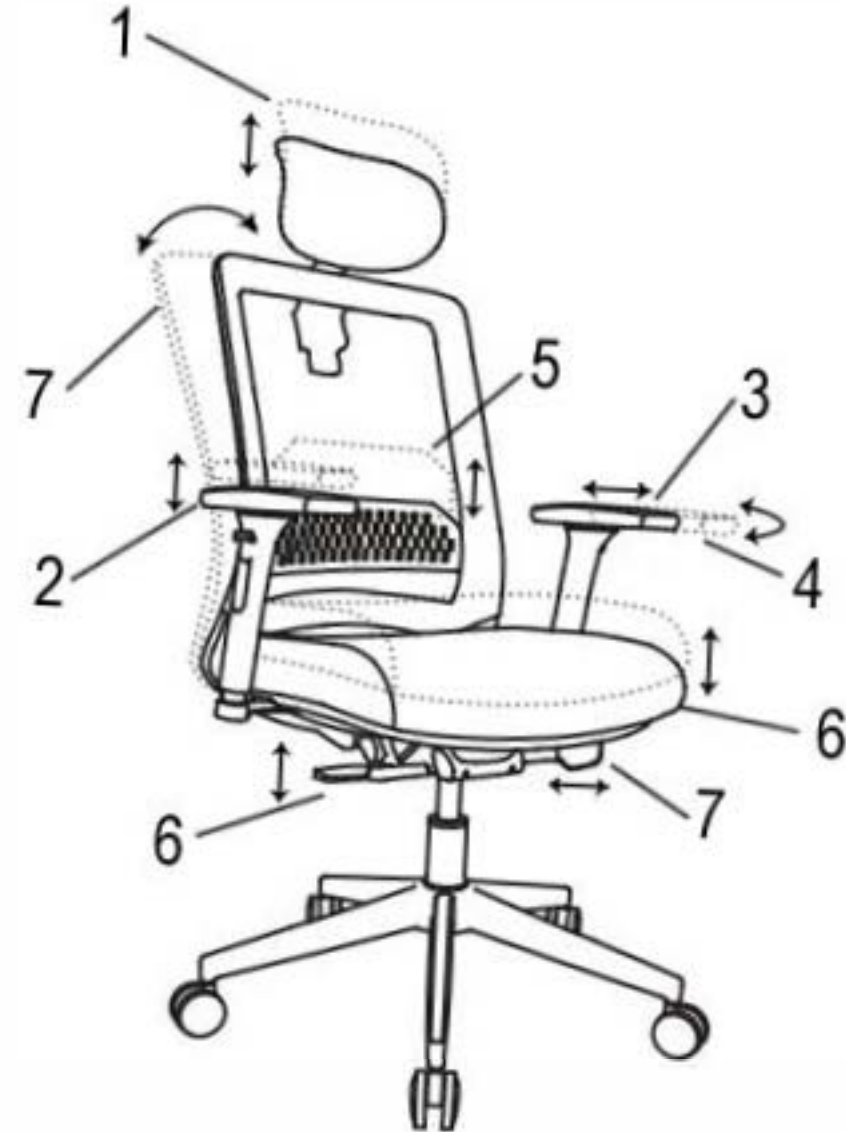

[www.manutan.cz](http://www.manutan.cz)

[www.manutan.hu](http://www.manutan.hu)

[www.manutan.pl](http://www.manutan.pl)

All you need. With love. [www.manutan.sk](http://www.manutan.sk)