




Návod k montáži (CZ), Montážny návod (SK), Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU)

1132125 (SK250A)

All you need. With love.


(1)Kola; Kola; Kółka; Kerekek	(2)Kříž; Kříž; Element bazowy, Talp	(3)Plynový píst; Plynový piest; Podnošník pneumatyczny; Hidraulikus állítórúd
(4)Žáda, Chrbát; Oparcie; Háttámla	(5)Sedák; Sedák; Siedzisko; Ülőrész	(6)Područky; Područky; Podpórka; Kartámasz
		
		 X2

(7)	1		X4	5/16" * 1/2"
	2		X4	1/4" * 5/8"
	3		X4	Ø21*8*T1.5mm
	4		X1	4mm
	5		X1	5mm




1. Napřed nasadte všechny šrouby a pak je utáhněte. Najprv nasadte všetky skrutky a potom ich utiahnite. Najpierw proszę przykręcić wszystkie śruby i dokładnie je dokręcić. Előbb csavarozza és jól húzza be az összes csavart.
2. Pravidelně kontrolujte šrouby Pravidelne kontrolujte skrutky. Šrouby należy regularnie kontrolować. A csavarokat rendszeresen ellenőrizze.


A

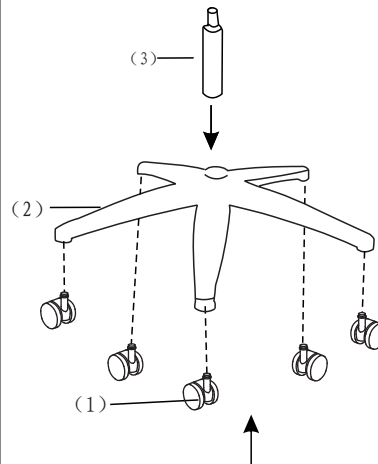

B

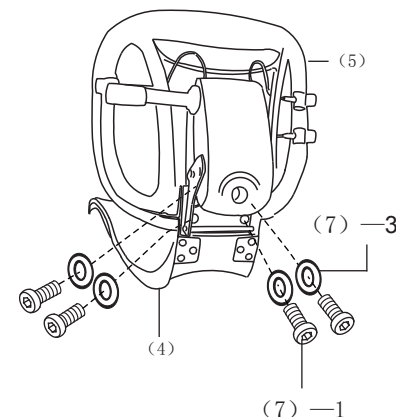


C

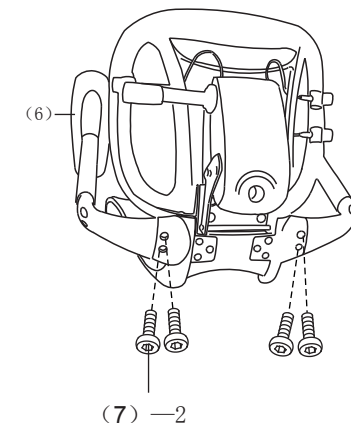

D



E

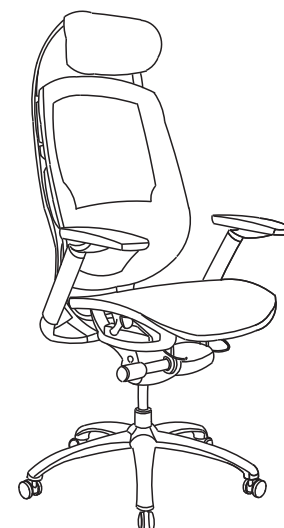

Návod k použití (CZ), Návod na použitie (SK), Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU) 1132125 (SK250A)

(CZ) 1 Nastavení úhlu hlavové opěrky

Úhel hlavové opěrky nastavíte jejím otočením.

2 Nastavení výšky loketní opěrky

Pro nastavení výšky stiskněte tlačítka na loketních opěrkách. Uvolněním stisku tlačítka se poloha opěrky zablokuje.

3 Posunutí podložky loketních opěrek

Opřete se dozadu do požadované polohy a vytážením tlačítka nahoru polohu opěrky uzamkněte.

Opěrku vrátíte do původní polohy tak, že vytáhnete tlačítko nahoru a opřete se zády do opěrky.

4 Nastavení úhlu loketních opěrek

Úhel loketní opěrky upravíte otočením přední části loketní opěrky.

5 Nastavení výšky sedáku

Chcete-li sedák posunout nahoru, zatáhněte za rukojeť směrem nahoru a mírně se nadzdvihněte. Tím se sedák posune do požadované výšky. Chcete-li jej naopak snížit, zatáhněte za rukojeť směrem nahoru a vlastní vahou posuňte sedák dolů.

6 Uzamčení sklonu zádové opěrky

Zatáhněte za páčku dozadu a sklopte opěrku.

Pro uzamčení polohy opěrky zatáhněte za páčku dopředu. Pro uvolnění polohy zatáhněte za páčku dozadu, opřete se zády do opěrky a poté se nakloňte dopředu.

7 Nastavení hloubky sedu

Pro nastavení hloubky sedu zatáhněte za knoflík nahoru. Chcete-li uzamknout hloubku sedu, zatáhněte za knoflík dozadu.

8 Kolečko pro nastavení síly protiváhy

Otočením kolečka po směru hodinových ručiček zvýšíte sílu protiváhy.

Otočením kolečka proti směru hodinových ručiček snížíte sílu protiváhy.

1 Nastavenie uhla hlavovej opierky

Uhol hlavovej opierky nastavíte jej otočením.

2 Nastavenie výšky laktovej opierky

Pre nastavenie výšky stlačte tlačidlá na laktových opierkach. Uvoľnením tlačidla sa poloha opierky zablokuje.

3 Posunutie podložky laktových opierok

Oprite sa dozadu do požadovanej polohy a vytiahnutím tlačidla hore polohu opierky uzamknite.

Opierku vráťte do pôvodnej polohy tak, že vytiahnete tlačidlo hore a opriete sa chrbtom o opierku.

4 Nastavenie uhla laktových opierok

Uhol laktovej opierky upravíte otočením prednej časti laktovej opierky.

5 Nastavenie výšky sedadla

Ak chcete sedadlo posunúť hore, zatiahnite za rukoväť smerom hore a mierne sa nadvihnite. Tým sa sedadlo posunie do požadovanej výšky. Ak ho chcete, naopak, znížiť, zatiahnite za rukoväť smerom hore a vlastnou váhou posuňte sedadlo dole.

6 Uzamknutie sklonu chrbtovej opierky

Zatiahnite za páčku dozadu a sklopte opierku.

Pre uzamknutie polohy opierky zatiahnite za páčku dopredu. Pre uvoľnenie polohy zatiahnite za páčku dozadu, oprite sa chrbtom do opierky a potom sa nakloňte dopredu.


7 Nastavenie hĺbky sedu

Pre nastavenie hĺbky sedu zatiahnite za gombík hore. Ak chcete uzamknúť hĺbku sedu, zatiahnite za gombík dozadu.

8 Koliesko na nastavenie sily protiváhy

Otočením kolieska v smere hodinových ručičiek zvýšite silu protiváhy.

Otočením kolieska proti smeru hodinových ručičiek znížite silu protiváhy.

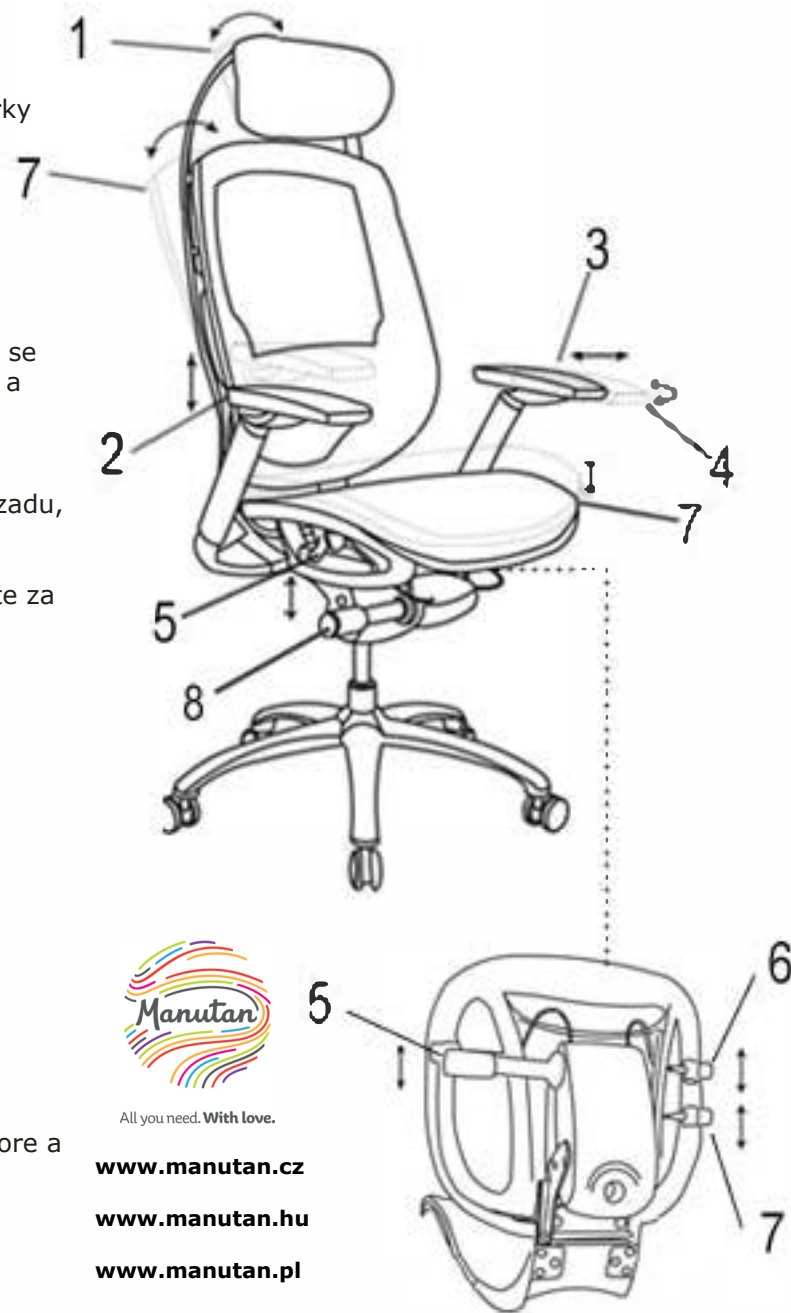

All you need. With love.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk

1 Regulacja kąta nachylenia zagłówka

Kąt nachylenia zagłówka ustawisz poprzez jego obracanie.

2 Regulacja wysokości podłokietnika

W celu ustawienia wysokości wciśnij przyciski na podłokietnikach. Zwolnienie przycisku spowoduje zablokowanie położenia podłokietnika.

3 Przesunięcie podkładki podłokietników

Opierając się ustaw oparcie w pożądanej pozycji i zablokuj ją wyciągając przycisk do góry.

Oparcie można przywrócić do pierwotnego położenia poprzez zwolnienie przycisku w górę i oparcie się plecami na oparciu.

4 Regulacja kąta nachylenia podłokietników

Kąt nachylenia podłokietników reguluje się poprzez obrócenie przedniej części podłokietnika.

5 Regulacja wysokości siedziska

Aby przesunąć siedzisko w górę, pociągnij za uchwyt do góry i lekko się unieś. Spowoduje to przesunięcie siedziska na pożądaną wysokość. W celu obniżenia wysokości należy pociągnąć za uchwyt do góry i wywrzeć nacisk ciężarem ciała w dół.

6 Zablokowanie kąta pochylenia oparcia

Pociągnij za dźwignię w tył i pochyl oparcie.

W celu ustalenia położenia oparcia należy pociągnąć za dźwignię w przód. W celu zwolnienia położenia należy pociągnąć za dźwignię w tył, oprzeć się plecami na oparciu, a następnie pochylić do przodu.

7 Regulacja głębokości siedzenia

W celu ustawienia głębokości siedzenia należy pociągnąć za przycisk w górę. Aby ustalić głębokość siedzenia, przycisk należy wcisnąć w dół.

8 Pokrętło regulacji siły przeciwwagi

Poprzez obrócenie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększysz siłę przeciwwagi.

Poprzez obrócenie pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejszysz siłę przeciwwagi.

1 Fejtámla szög beállítása

A fejtámla szögét annak elfordításával állíthatja be.

2 Kartámla magasság beállítása

A magasság beállításához nyomja meg a kartámlákon található gombokat. A gombok elengedésével rögzíti a támla helyzetét.

3 Kartámla alátétek mozgatása

Dőljön hátra a kívánt helyzetbe, majd a gomb felfelé nyomásával rögzítse a támla helyzetét.

A támlát úgy állítja vissza az eredeti helyzetébe, hogy felfelé húzza a gombot, majd háttal nekidől a támlának.

4 Kartámlák szögének beállítása

A kartámla szögét a kartámla elülső részének elfordításával állíthatja be.

5 Ülőlap magasság beállítása

Amennyiben az ülőlapot fel szeretné emelni, húzza a fogantyút felfelé és óvatosan emelje fel. Ezzel az ülőlap a kért magasságba kerül. Ha le szeretné engedni, húzza a fogantyút felfelé, majd saját testsúlyával nyomja lefelé az ülőlapot.

6 Háttámla dőlés rögzítése

Húzza hátra a kart és hajtsa le a támlát.


A támla helyzetének rögzítéséhez húzza a kart előre. A helyzet kioldásához húzza a kart hátra, dőljön háttal a támlának, majd hajoljon előre.

7 Ülőmélység beállítása

Az ülőmélység beállításához nyomja fel a gombot. Az ülőmélység rögzítéséhez nyomja a gombot hátra.

8 Ellensúly-beállító kerék

A kerék elfordításával jobbra növeli az ellensúly mértékét. A kerék elfordításával balra csökkenti az ellensúly mértékét.

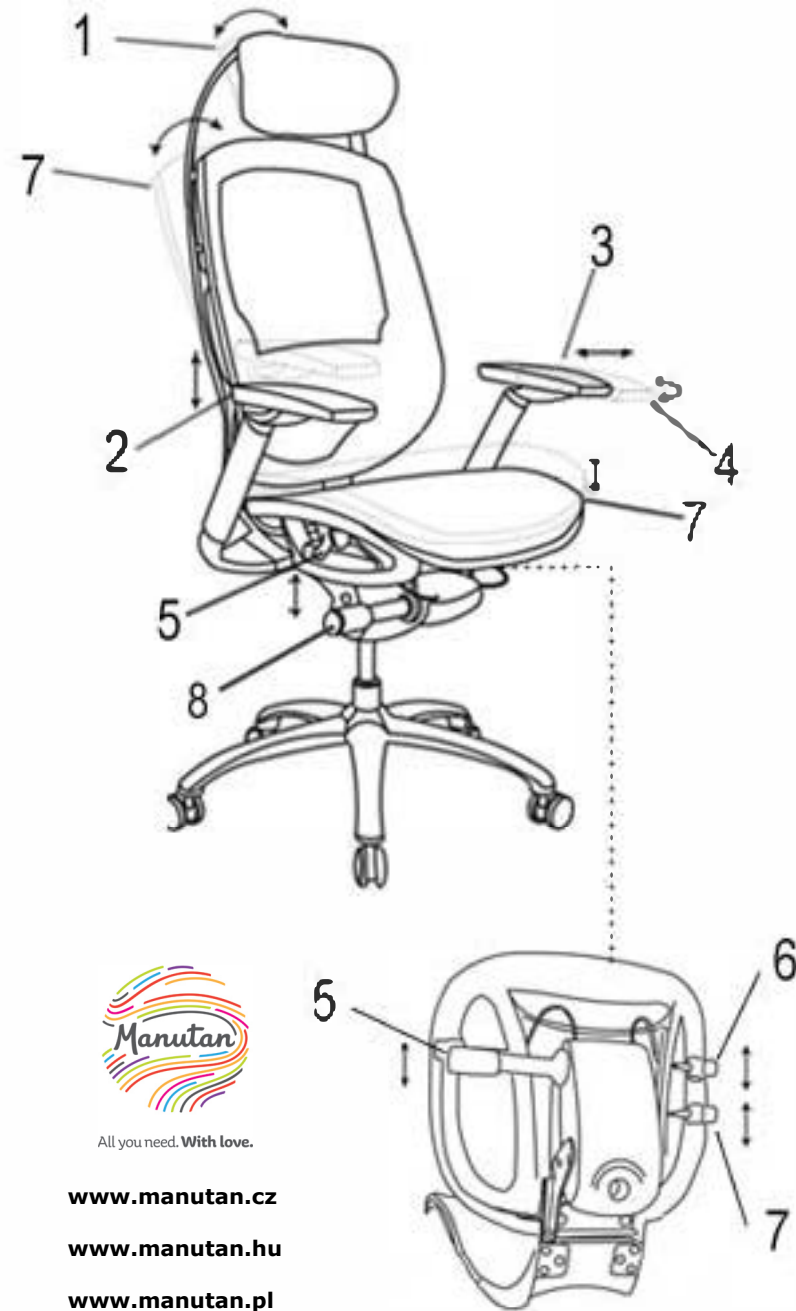

All you need. With love.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk