



Kat. č.: 047001

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU LAMELOVÉ CLONY SE SVĚRNOU LIŠTOU

DODANÝ VÝROBEK OBSAHUJE:

- **lištu pro uchycení lamel** – skládá se z nosné ocelového profilu s kolíkovými šrouby a z krycí ocelového profilu s otvory (nebo černé plastové podložky $\varnothing$ 45 mm)
- **lamely** - z měkčeného transparentního PVC v příslušném počtu a rozměrově upravené a naděrované dle požadovaného překrytí a typu plastu (materiál je standardně šíře 200, 300, 400 mm a tloušťky 2, 3, 4 mm)
- **spojuvací materiál** – pro upevnění lamel na nosný profil
- **kotvicí materiál** dodáváme jen v případě požadavku a přesné specifikace zákazníkem

MONTÁŽ NOSNÉ LIŠTY:

Před vlastní montáží je nutné vybalit lamely z balíků, ve kterých jsou smotány a rozložit je na rovnou podložku (např. na podlahu) na sebe. Tímto se již po kratší době vyrovnají deformace vzniklé paměti plastu na tvar nábalu. Lamely se nebudou po navěšení ve spodní části kroutit.

A) Kotvení nosné lišty „do otvoru“ – délka nosné lišty je menší než světlá šíře otvoru, z horní strany jsou díry $\varnothing$ 11 mm, ze spodní strany $\varnothing$ 27 mm kryté plastovou záslepkou.

- **svarem** – nosnou lištu je možno ukotvit např. k ocelovému překladu stavebního otvoru montážními svary. Svary je nutno provést z přední i zadní strany lišty (aby nedošlo při provozu vlivem páčivého namáhání k vylomení). Při kotvení nerezové nosné lišty doporučujeme použít přechodové elektrody (např. OK 67 60/2,5).
- **hmoždinky, rozpěrné kotvy, chemické kotvy** – kotvení pomocí těchto prvků je možno použít u kvalitních betonových překladech. V případě nylonových hmoždinek doporučujeme minimální rozměr $\varnothing$ 14 mm, vrut 10 x 90 mm. Rozpěrné ocelové kotvy je možno vybrat z velkého sortimentu např. firem HILTI, FISHER, SPIT, WETMA atd. Chemické kotvy použijte tam, kde je třeba eliminovat rozpěrné tlaky.
- **šroubové spoje** – tam, kde to podmínky dovolují (nezalitý ocelový profil překladu), můžete upevnit nosnou lištu do připravených závitů šrouby minimálního rozměru M8. V místech, kde je překladový profil přístupný i shora, je možno kotvit pomocí běžných šroubů s maticí.

B) Kotvení nosné lišty „nad otvor“ – délka nosné lišty je větší než světlá šíře otvoru tak, aby plocha lamelové clony překrývala plochu otvoru. Na zadní straně lišty jsou otvory $\varnothing$ 11 mm, vpředu $\varnothing$ 27 mm pro manipulaci s ořechem GOLA klíče.

Pokud zákazník předem neurčí přesnou délku lamel, jsou plasty dodány o 150 mm delší než je světlá výška otvoru. Výšku umístění nosné lišty pak lze při montáži flexibilně změnit. Lamely by měly po instalaci viset minimálně cca 20 mm nad podlahou. Upevněte tedy nosnou lištu tak, aby její horní hrana byla 170 mm nad otvorem.

Nosnou lištu je možno v závislosti na místních podmínkách kotvit všemi způsoby jako v bodě A) tj. **svarem hmoždinkami, rozpěrnými a chemickými kotvami, šroubovými spoji.**


Při kotvení na tenkou stěnu nebo na nekvalitní překlad doporučujeme upevnit lištu **prošroubováním svorníky nebo závitovými tyčemi skrz zeď.**

NAVĚŠOVÁNÍ LAMEL:

- Rozteče děr určují způsob navěšení na svorníky nosné části lišty. Pro správnou funkci lamelové clony je nutné lamely navěsit dle obrázku jako jednu vrstvu střídavě s mezerami a druhou jako zakrytí mezer.


správné zavěšení:

(střídavý způsob)

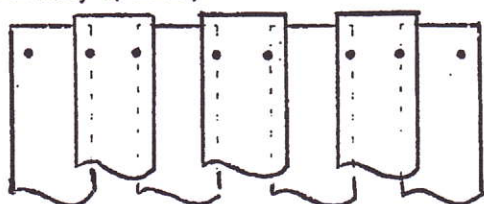

nesprávné zavěšení :

(lamely v zákrytu)

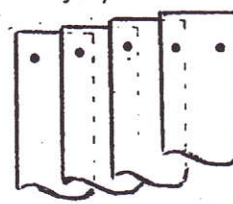

- Po navěšení lamel nasuňte na svorníky nosné části krycí profily (nebo černé plastové podložky) a stáhněte maticemi s podložkou.

ÚDRŽBA LAMELOVÝCH CLON :

- U průmyslových lamelových clon dochází průjezdy techniky k cyklickému namáhání rázy, proto je nutná kontrola kotvení nosné lišty a kontrola upevnění krycí lišty. Uvolněné prvky je nutno dotáhnout.
- Po instalaci lamel se lamely prověsí svou váhou o cca 15 – 20 mm v závislosti na typu lamely a délce lamely. Tato deformace je trvalá a nijak nesnižuje užitnou hodnotu výrobku. S uvedenou vlastností měkčeného PVC je počítáno už při výrobě a lamely jsou dodány kratší. Pokud se lamely vlivem tohoto prodloužení začnou dotýkat podlahy, je nutné jejich další zkrácení odříznutím nebo odstřižením.
- Bezpečnost provozu v okolí vratového otvoru je závislá především na udržování maximální průhlednosti lamelové clony. Lamely je možno čistit běžnými odmašťovacími a saponáty bez abrazivních složek, tlakovou vodou apod.
- U lamelových clon sloužících jako např. zimní opatření je možno podstatně zvýšit životnost lamel jejich demontáží a uložením po sezóně. Plast nesmí být skladován v úzkých nábaech, tj. srolovaný do průměru menšího než 300 mm.