


Páskovač - kat. číslo: 073023  
Spony R  $\approx$  13 mm - kat. č. 036005  
Spony R  $\approx$  16 mm - kat. č. 036006

Ruční páskovač pro páskování ocelovou páskou se sponou (typ R)

RM-E

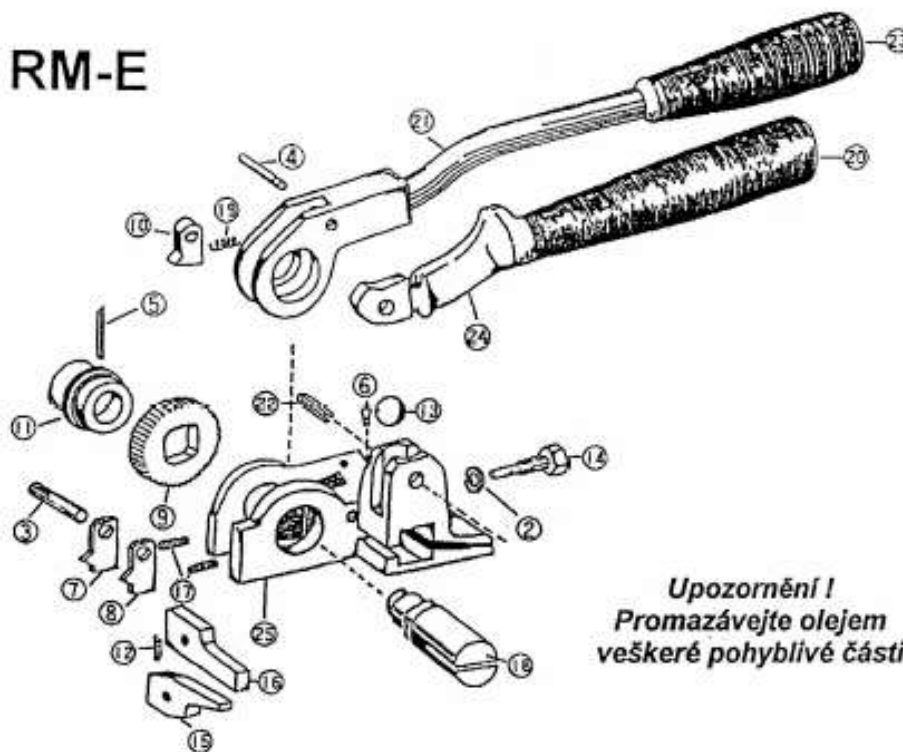

**Upozornění!**  
Promazávejte olejem  
veškeré pohyblivé části

**Seznam dílů:**

2	podložka	14	šroub nožů
3	kolík západky	15	spodní nůž
4	kolík páky	16	horní nůž
5	kuliček	17	pružina západky
6	šroub	18	napínací hřídel
7	západka A	19	pružina
8	západka B	20	rukojeť A
9	rohatka	21	páka A
10	unášec	22	čep
11	kladivový knoflík	23	rukojeť B
12	pružina nožů	24	páka B
13	koule	25	těleso

**Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e-mail:** prodej@manutan.cz


**www.manutan.cz**



All you need. With love.

## RM-E Ruční páskovač pro páskování ocelovou páskou se sponou (typ R)

Prosím, při práci postupujte dle tohoto návodu:



### Upozornění:

Při práci je nutné používat odvíječ ocelové pásky a pracovní rukavice, aby se zabránilo pracovním zraněním!

### Pracovní postup:

1. Protáhněte pásku skrz sponu. Spona musí být umístěna křídélky nahoru a směrem od Vás.



2. Přidrže sponu a obtáhněte pásku kolem baleného předmětu přes vrchlí dopředu.



3. Pásku opět protáhněte sponou tak, aby přečínala před sponu o cca 5-10cm.



4. Přečínající pásku zahněte o sponu směrem k sobě.




5. Držte sponu a přitáhněte pásku rukou. Upozornění: Spona umístějte přibližně 5cm od rohu baleného předmětu.



6. Držte páskovač v levé ruce (viz. obrázek). Štěrbinu s nožem a zářez v navijícím kolečku musí být v jedné rovině (viz. přerušovaná čára).



7. Vložte pásku do štěrbinu a do navijícího kolečka.

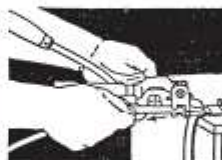

8. Držte krátkou páku v pravé ruce, jak ukazuje obrázek. Pohybem druhé ruky vpřed začnete utahovat pásku.



9. Pokud je nutné ještě dál pásku dotahovat, pohybujte druhou pákou z pozice A do pozice B. Pro snadné dotažení cykly od B do C.



10. Vraťte druhou páku do původní pozice (viz. pozice 7).



11. Chytněte obě páky levou rukou a otočte páskovačem dopředu.



12. Držte páky v levé ruce. Pevně uchopte krátkou páku pravou rukou.



13. Pravou rukou přitlačte malou páku směrem dolů. Tímto způsobem odstříhnete pásku.



14. Přidrže obě páky pravou rukou. Palcem levé ruky zajistíte přední část páskovače před samovolným uvolněním pásky.



15. Směrem dopředu vysuňte páskovač. Palcem přitlačte vyčnívající konec pásky dolů mezi křídélka sponky.



16. Vychýlkem v přední části páskovače zamlaťte křídélka spony, abyste zajistily pásku proti vyklouznutí.

