


K montáži budete potřebovat imbusové klíče, které jsou přiloženy v balení.

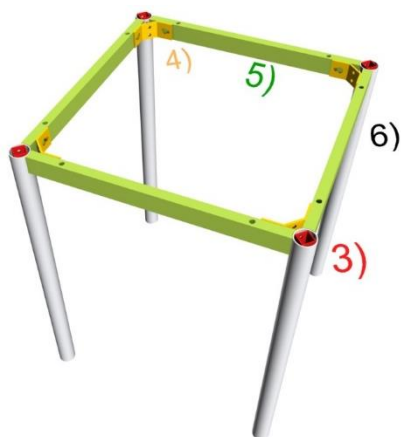

Obsah balení:

- 1) 8x M6x40 šroub imbusový + podložka
- 2) 8x M6x50 šroub imbusový s límcem
- 3) 4x vnitřní vložka
- 4) 4x rohová spojka
- 5) 4x podélník + 2x šroub + vnitřní plech
- 6) 4x stolová noha
- 7) 1x stolová deska

3)





4)




1. Uchycení podélníků na stolovou desku

Jednotlivé podélníky (5) položíme na spodní stranu stolové desky a uchytneme do připravených otvorů za pomoci imbusového šroubu (2). Tímto způsobem uchytneme všechny podélníky (5) na svá místa.

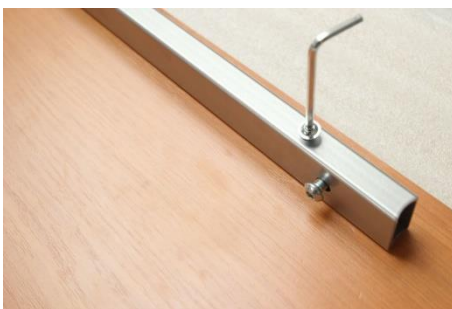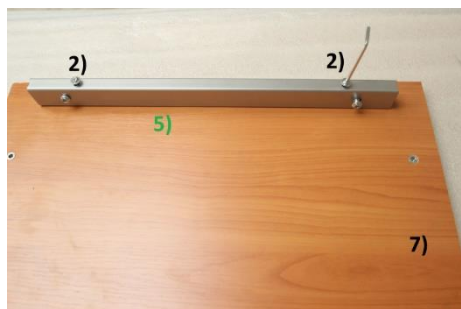

2. Uchycení rohových spojek

Na rohy stolové desky a na konce podélníků (5) připevníme za pomoci imbusového klíče rohové plechy (4). Pro jednodušší manipulaci doporučujeme si vytáhnout šroub otevřeným bokem podélníku a protáhnout ho větším otvorem v rohovém plechu (4). Po protáhnutí větším otvorem jemně posuňte Rohový plech (4) tak, aby se šroub dostal do menšího otvoru a tím uzamkl toto uchycení. Vše následně jemně dotáhněte.

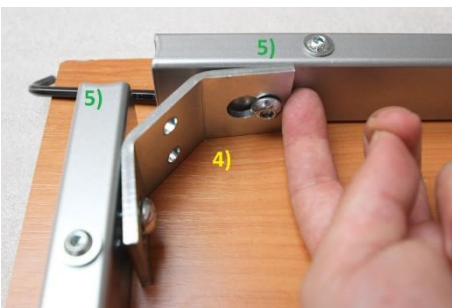

3. Uchycení stolových noh

Vložte pomocný plech (3) do horní části stolové nohy (6). Za pomoci imbusového šroubu (1) přichyťte nohu k podélníkům a rohovému plechu. Tento krok opakujte ve všech rozích stolu. Všechny šrouby postupně co nejpevněji dotahujte, dokud nedosáhnete požadované pevnosti stolu. V případě neutáhnutí obou šroubů stejně, hrozí vyosení nohy.

