

ŠATNÍ LAVIČKA

Návod k montáži



K montáži budete potřebovat kování, které je přiloženo v balení.

Obsah balení:

- 1) 4x roštová tyč (2x samec, 2x samice)
- 2) 3x noha lavice
- 3) 3x tyč šatní stěny
- 4) 1x DTD BySpan 621 PE – 300x1500x25
- 5) 2x DTD BySpan 621 PE – 160x1500x25
- 6) 30x Vrut
- 7) 1x imbusový klíč
- 8) 4x imbusový šroub s límcem
- 9) 6x závrtný šroub
- 10) 6x šroub nábytkový
- 11) 12x matice nábytková
- 12) 6x Háček

1. Montáž podnože šatní lavice

Vezměte nohu lavice a dvě roštové tyče (1x samce a 1x samici). Vložte šroub do otvoru nohy a zašroubujte samce přes otvor v noze lavičky do samice.




K zašroubovaným roštovým tyčím přiložte po bocích zbývající nohy lavice a přišroubujte přes otvory imbusovými šrouby.



2. Montáž desky na sestavenou podnož šatní lavice

Položte si latě na zem a vystředte si podnož lavice, aby deska vlevo i vpravo byla ve stejné vzdálenosti od podnože. Otvory na vruty v nohách lavice musí být na středu desky. Jakmile máte vystředěno, vruty upevněte přes otvory v nohách lavice do desky.

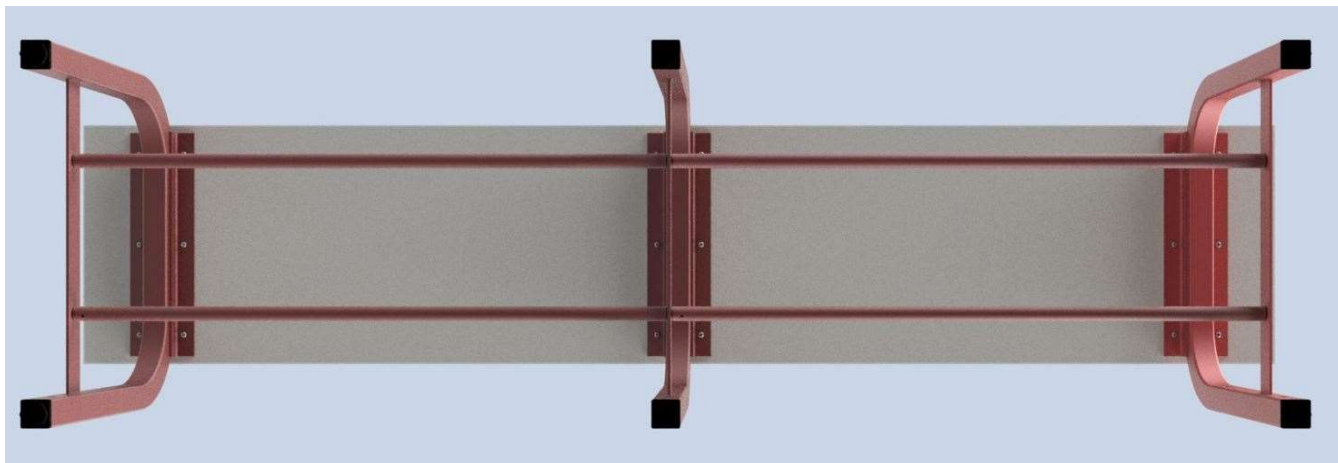

3. Montáž šatní stěny

Postavte lavici na nohy. Ze zadní strany připevněte tyče šatní stěny pomocí nábytkového šroubu a matice.



Poté na šatní stěnu připevněte 2 desky 160x1500x25 s předpřipravenými otvory, pomoci nábytkového šroubu s maticí a připevněte háčky. Na závěr dotáhněte všechny spoje v lavičce.

