



PŘÍSTŘEŠEK – PŘÍSTAVNÝ MODUL 1 ks

Kat. č. 682002

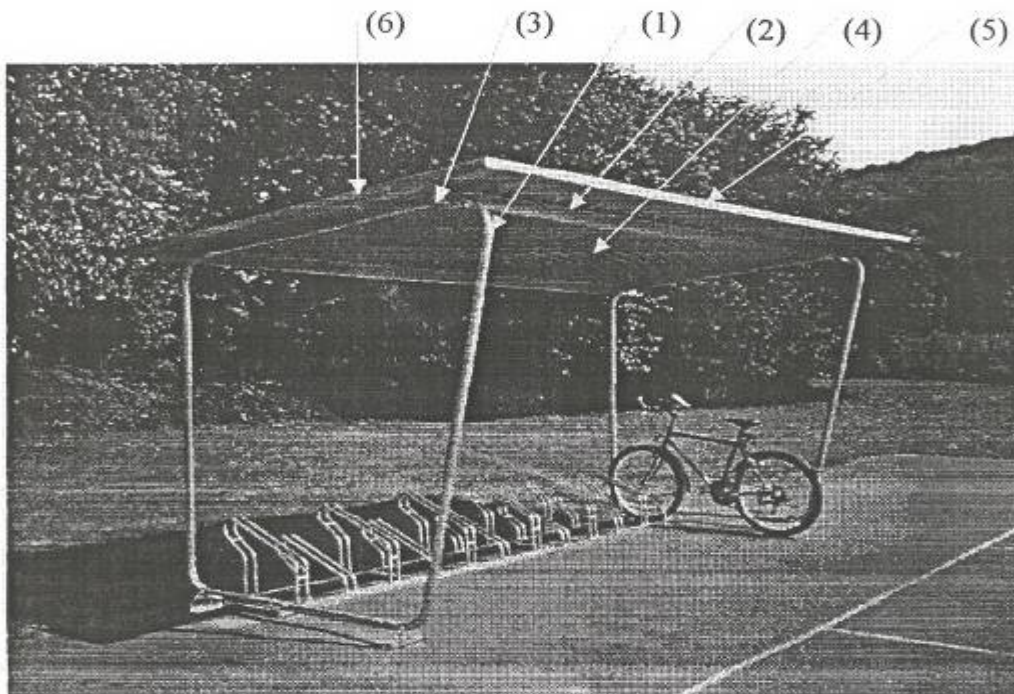

Seznam dílů

(1) rám – 1 ks

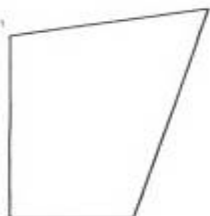

(2) nosník dlouhý – 2 ks



Přístavné moduly sestavit jako základní přístřešek. U montáže krytů střídat kryt L = 940 s krytem L = 2000.

(4) trapézový plech – 5 ks



(5) čelní kryt



1 ks L = 2000 mm

3 ks L = 940 mm

Spojovací materiál:

Šroub M 12x15	8 ks
Podložka Ø 13 mm	8 ks
Pérová podložka Ø 12,5	8 ks
Matice M12	8 ks

Šroub M 6x20 – rezerva	8 ks
Těsnící podložka Ø 7	39 ks
Podložka Ø 6,4	8 ks
Matice M6	8 ks

Ocelová kotva	4 ks
---------------	------

K montáži je zapotřebí:

1. minimálně 2 osoby
2. vrtačka s přiklepem
3. vidiový vrták $\phi 10$
4. vrták $\phi 7$
5. maticový klíč ok 10 2ks
6. maticový klíč ok 16 (17)
7. maticový klíč ok 18 (19) 2 ks
8. metr
9. pásmo (případně motouz na měření úhlopříček)
10. žebřík „A“
11. Nadstavec k vrtačce pro šrouby TEKS

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28


e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz




All you need. With love.

PŘÍSTŘEŠEK – PŘÍSTAVNÝ MODUL 2 ks

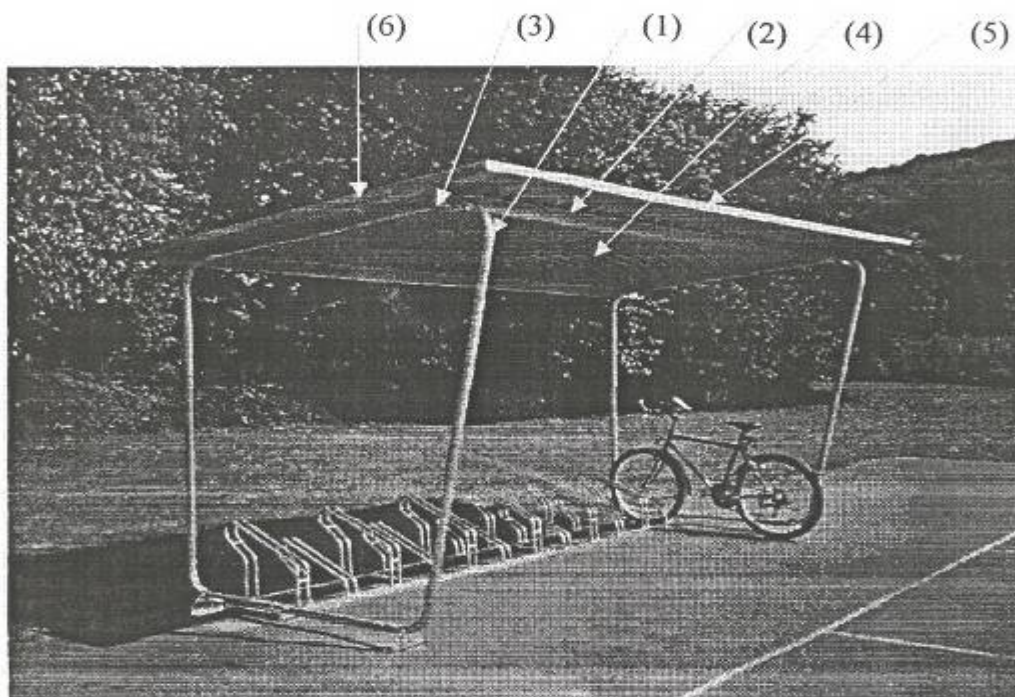

Seznam dílů

(1) rám – 2 ks

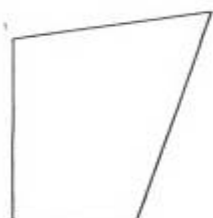

(2) nosník dlouhý – 4 ks



Přístavné moduly sestavit jako základní přístřešek. U montáže krytů střídat kryt L = 940 s krytem L = 2000.

(4) trapézový plech – 9 ks



(5) čelní kryt



3 ks L = 2000 mm

3 ks L = 940 mm

Spojovací materiál:

Šroub M 12x15	16 ks
Podložka Ø 13 mm	16 ks
Pérová podložka Ø 12,5	16 ks
Matice M12	16 ks

Šroub M 6x20 – rezerva	10 ks
Těsnící podložka Ø 7	60 ks
Podložka Ø 6,4	10 ks
Matice M6	10 ks

Ocelová kotva	8 ks
---------------	------

K montáži je zapotřebí:

1. minimálně 2 osoby
2. vrtačka s příklepem
3. vidiový vrták $\phi 10$
4. vrták $\phi 7$
5. maticový klíč ok 10 2ks
6. maticový klíč ok 16 (17)
7. maticový klíč ok 18 (19) 2 ks
8. metr
9. pásmo (případně motouz na měření úhlopříček)
10. žebřík „A“
11. Nadstavec k vrtačce pro šrouby TEKS

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28


e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz




All you need. With love.

1. Betonáž základových patek

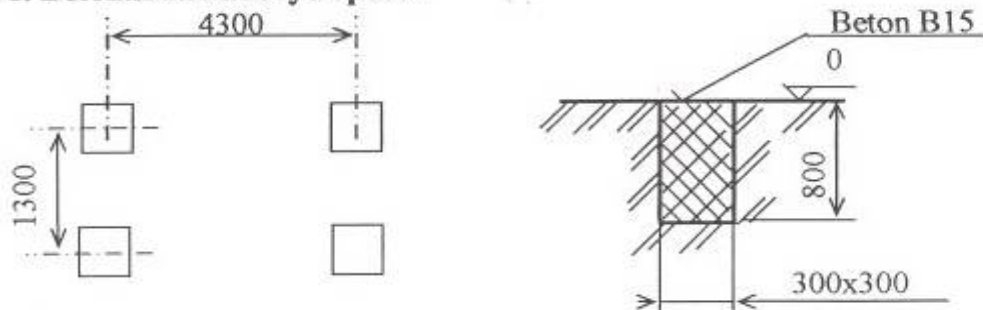


2. Sestavení konstrukce (pohled shora)

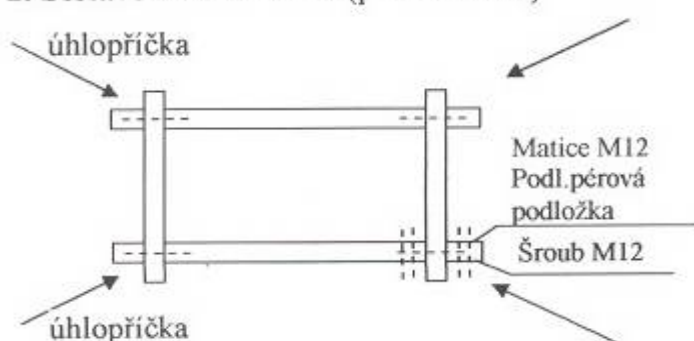


POZOR Konstrukci před dotažením šroubů změřte a srovnajte úhlopříčně (rozměry úhlopříček musí být shodné)
Po srovnání konstrukci připevněte ocelovými kotvami k podkladovému betonu.

3. Montáž střešních plechů

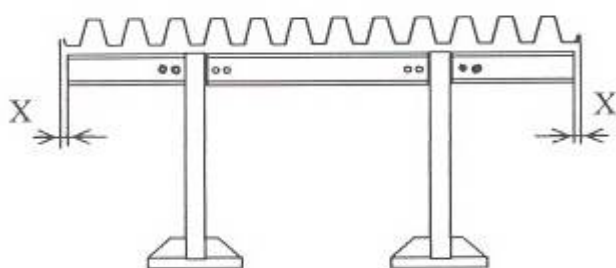

X = X

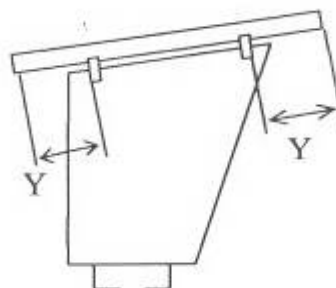

Y = Y


Přesazení plechů



Každý plech upevnit šesti šrouby



Upevnění plechů

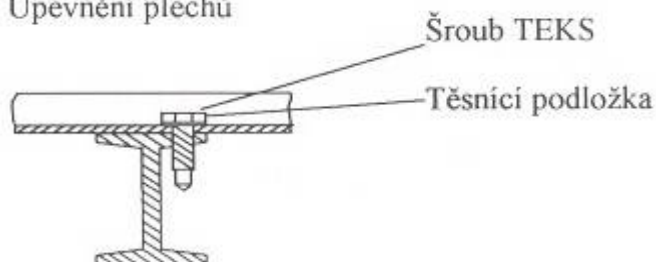

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28


e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz




All you need. With love.

4. Montáž krytů

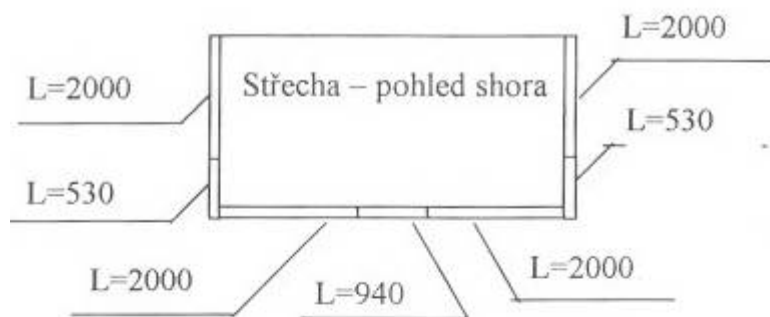


1. Kryty přesadit
2. kryt L=2000 upevnit třemi šrouby
kryt L=940 a 530 upevnit dvěma šrouby

Boční kryt

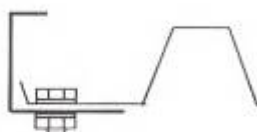

Čelní kryt

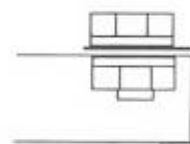

Pro montáž použít šrouby TEKS, při přetažení nahradit šroubem s maticí.

5. Po celkovém sestavení zkontrolovat dotažení šroubů.