


Montáž sklopné patky str. 1

1.




Provedeme výkop o rozměrech podle str. 3

2.

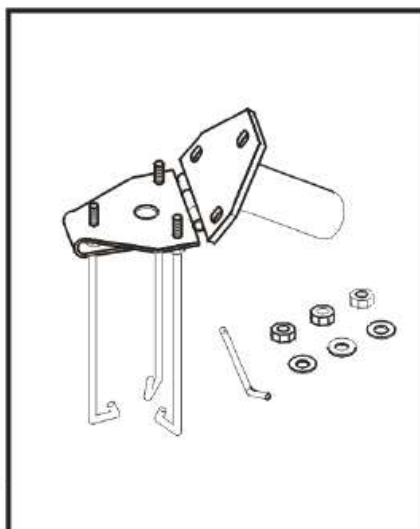


Smontujeme patku podle nákresu

3.

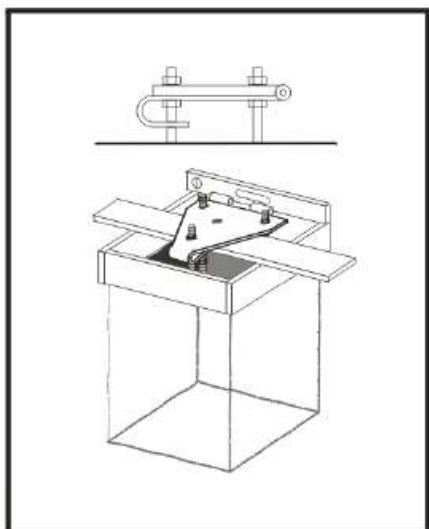

Na horní stranu zhotovíme bednění a na které pomocí prkna položíme spodní část patky.

4.

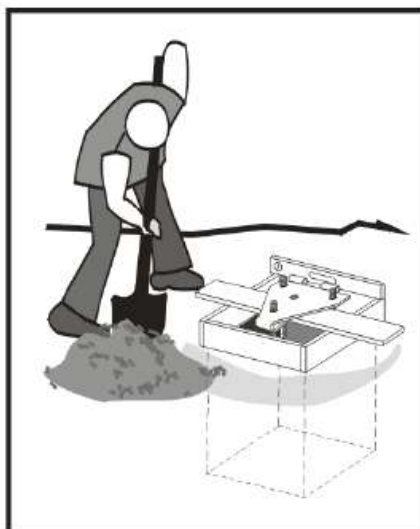

Betonem B20 zaházíme základ patky cca 3- 5 cm pod ohyb patky. Viz. obr.8


Montáž sklopné patky str. 2

5.




Bezprostředně po zaházení výkopu pomocí vodováhy vyrovnáme spodní díl patky

6.

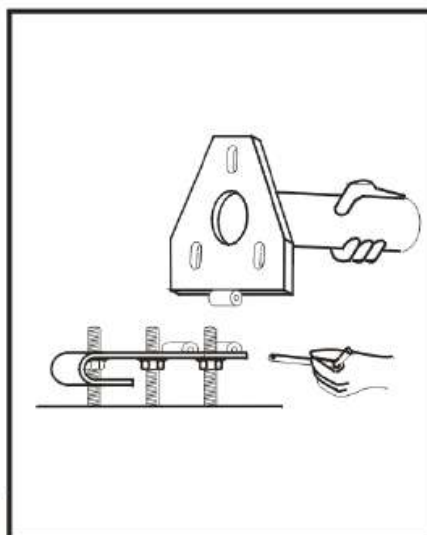

Po zavadnutí betonu odstraníme bednění a namontujeme horní díl sklopné patky pomocí závlačky

7.

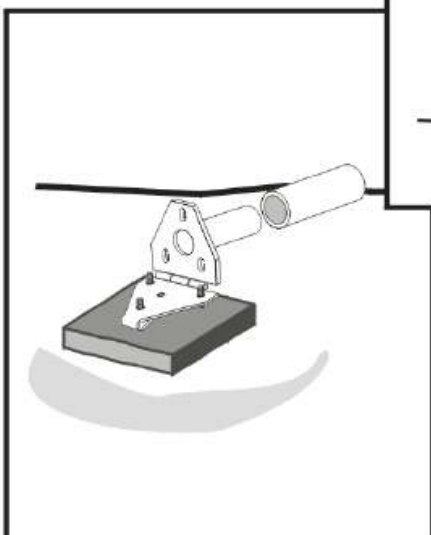

Po 7 dnech můžeme na patku nasunout stožár a našroubojeme horní matic. Závlačku vysuneme a uschováme budeme ji potřebovat při sklápění stožáru






8.



Pomocí matic vyrovnáme stožár do svislé polohy. Závlačku vyjmeme a uschováme pro sklápění patky. Hotovo !!

Montáž sklopné patky

str. 3

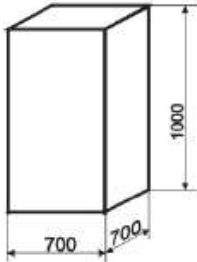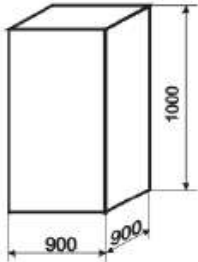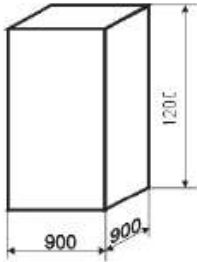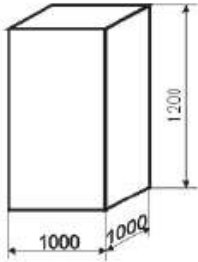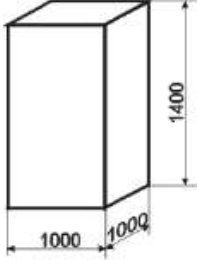Výška stožáru (m)	Rozměr základu (mm)	
	I. větrné pásmo	II. a III. větrné pásmo
≤ 8		
≤ 10		
≤ 12		

Dodavatel si vyhrazuje právo drobných konstrukčních změn oproti nákresu bez vlivu na užité vlastnosti výrobku.

Sklopná patka

