




Montáž stožáru standard

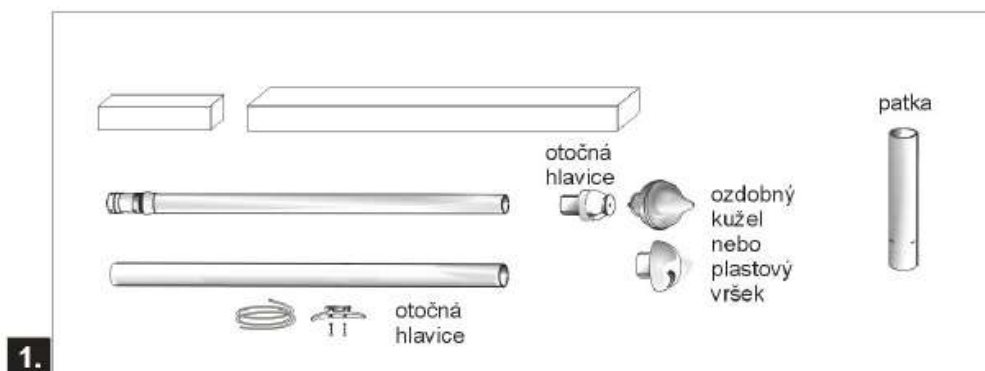


Vybalit z kartónu stožár vč. příslušenství

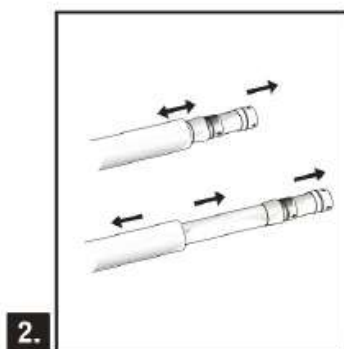

Vysunout roury dle nákresu

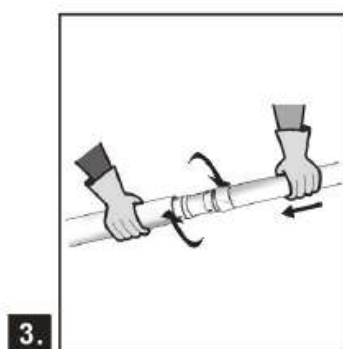


Kroucením za současného tlaku zasuneme díly stožáru do sebe

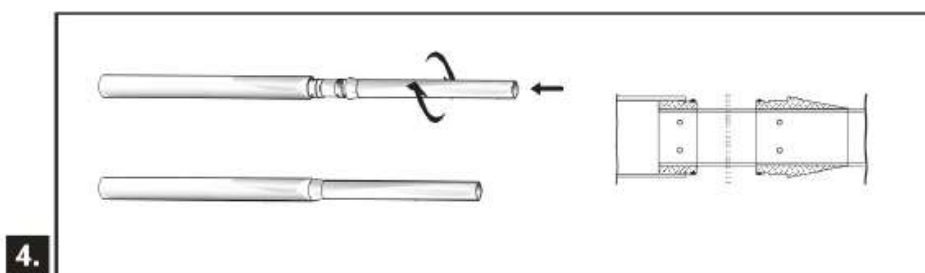


Doporučení: zasunutí dílů stožárů ulehčíme pomocí mýdla nebo navlhčením dílů stožáru


Montáž stožáru standard

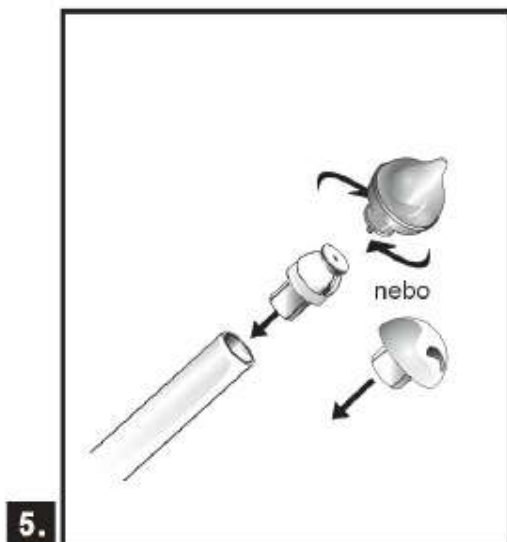


Do roury v horní části vsuneme otočnou hlavici a pomocí šroubu M10 zašroubujeme ozdobný kužel. V provedení bez ozdobného kužele nasadíme plastovou hlavici s otvory pro vedení šňůry

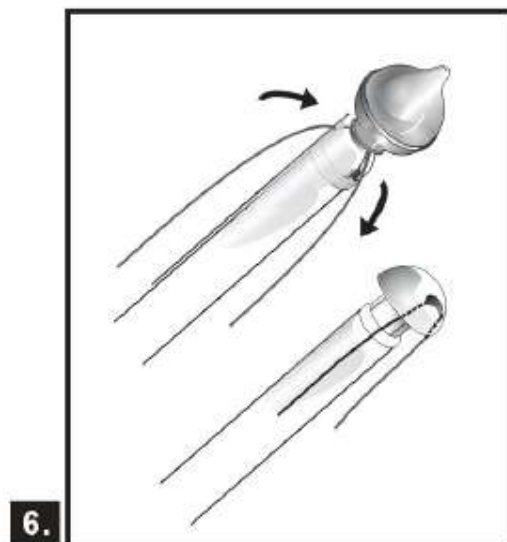

Provlékneme šňůru otočnou hlavici nebo otvory v plastové hlavici a dole ji spojíme smyčkou, která slouží pro uchycení horní karabiny vlajky. Vlajku vytáhneme nahoru k hlavici a vytvoříme smyčku pro dolní karabinu vlajky - viz obr. 7.

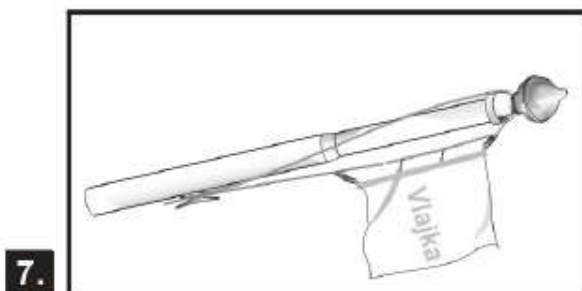


Provaz vypneme a upevníme na napínací kladku stožáru.

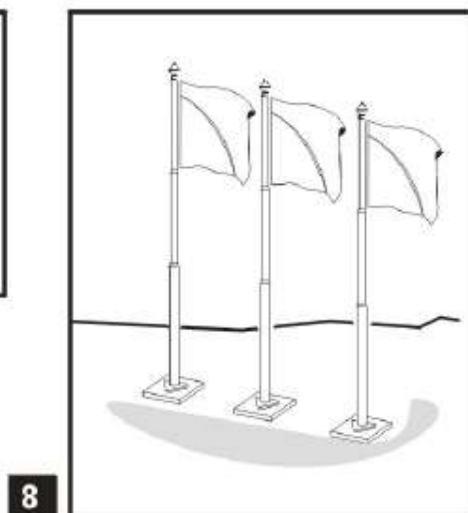

HOTOVO !!


Dodavatel si vyhrazuje právo drobných konstrukčních změn oproti nákresu bez vlivu na užité vlastnosti výrobku. Dodavatel:

Montáž patky s nadzemní částí

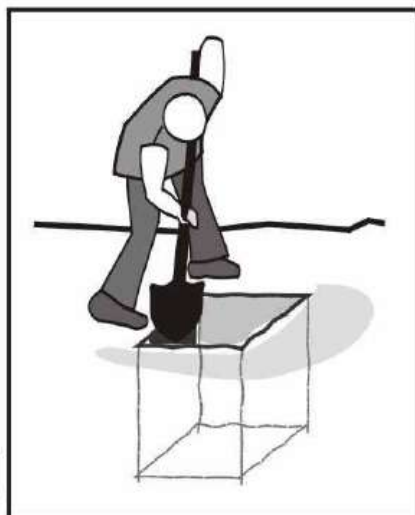

1.

Vykopeme základ o rozměru dle strany 3

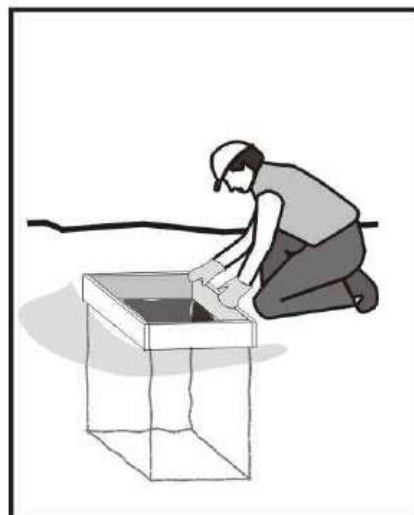

2.

V horní části základu zhotovíme z latí bednění



3.

Patku upevníme pomocí latí uprostřed základu dle obrázku



4.

Základ vyplníme betonem B20

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz




All you need. **With love.**

Strana 2




5. Před zavádnutím betonu provedeme přesné srovnání kolmosti patky

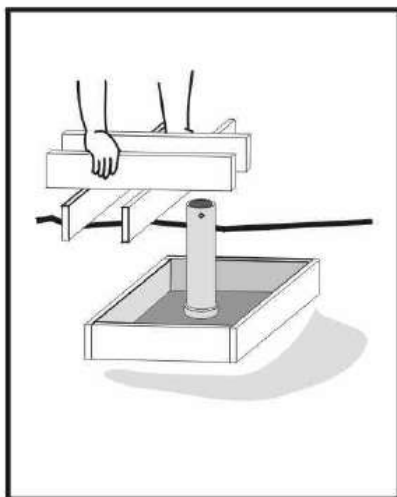

6. Po vytvrdnutí betonu vyjmeme pomocné bednění








7. Po 7 dnech můžeme nasadit na patku stožár

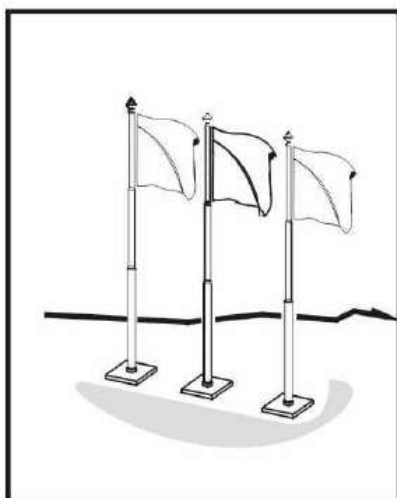

8. Hotovo !!

Strana 3

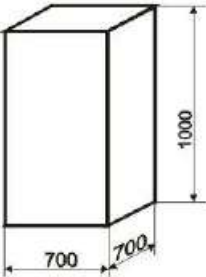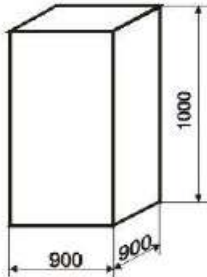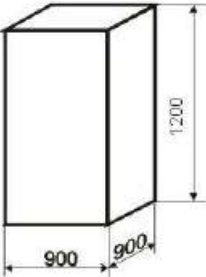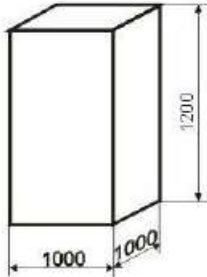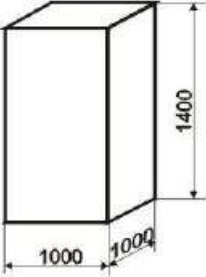Výška stožáru (m)	Rozměr základu (mm)	
	I. větrné pásmo	II. a III. větrné pásmo
≤ 8		
≤ 10		
≤ 12		

Vzdálenost stožárů od sebe je dána hodnotou = šířka vlajky + 0,5 m.

Stožáry se mohou do patek vložit za týden po zhotovení základu. Vlajky se mohou pověsit na stožáry po dvou týdnech od zhotovení základu.

Dodavatel si vyhrazuje právo drobných konstrukčních změn oproti nákresu bez vlivu na užité vlastnosti výrobku.