



PŘÍSTŘEŠEK – MONTÁŽNÍ NÁVOD

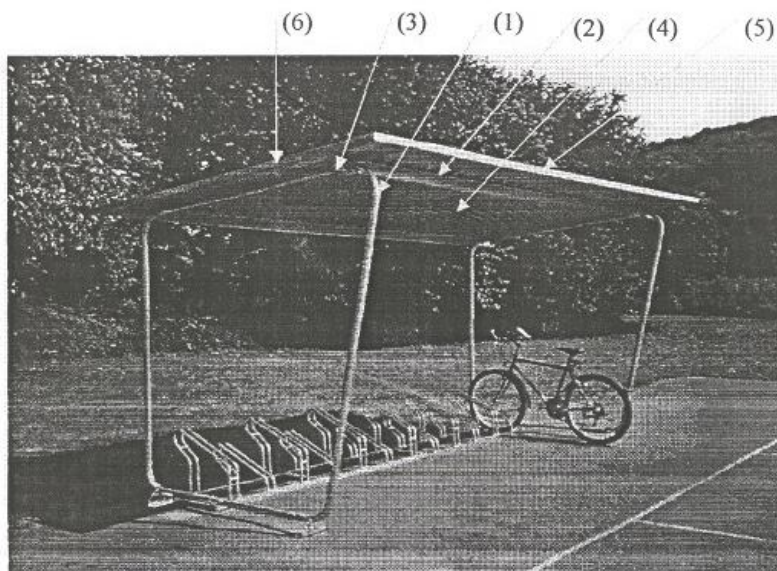

Seznam dílů:

(1) rám – 2 ks

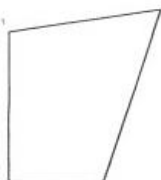

(2) nosník dlouhý – 2ks




(3) nosník krátký – 4 ks



(4) trapézový plech – 5 ks



(5) čelní kryt



2ks L=2000 mm
1 ks L=940 mm

(6) boční kryt



2ks L=2000 mm
2 ks L=530 mm

Spojovací materiál:

Šroub M12x25	16 ks
Podložka $\phi 13$ mm	16 ks
Pérová podložka $\phi 12,5$	16 ks
Matices M12	16 ks
šroub M6x20 - rezerva	10 ks
těsnící podložka $\phi 7$	48 ks
podložka $\phi 6,4$	10 ks
matice M6	10 ks
samovrtný šroub TEKS 6,3x32	48 ks

ocelová kotva M10 8 ks

K montáži je zapotřebí:

1. minimálně 2 osoby
2. vrtačka s přiklepem
3. vidiový vrták $\phi 10$
4. vrták $\phi 7$
5. maticový klíč ok 10 2ks
6. maticový klíč ok 16 (17)
7. maticový klíč ok 18 (19) 2 ks
8. metr
9. pásmo (případně motouz na měření úhlopříček)
10. žebřík „A“
11. Nadstavec k vrtačce pro šrouby TEKS

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28


e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz




All you need. With love.

1. Betonáž základových patek

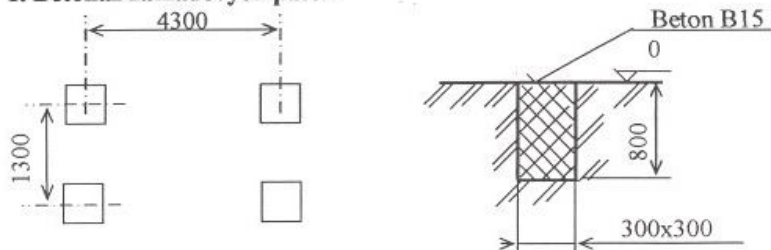


2. Sestavení konstrukce (pohled shora)

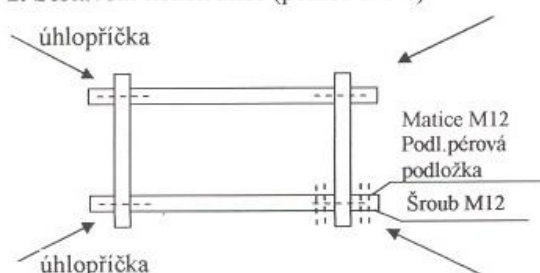


POZOR Konstrukci před dotažením šroubů změřte a srovnajte úhlopříčně (rozměry úhlopříček musí být shodné)
Po srovnání konstrukci připevněte ocelovými kotvami k podkladovému betonu.

3. Montáž střešních plechů

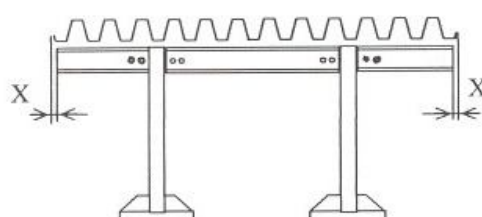

$X = X$

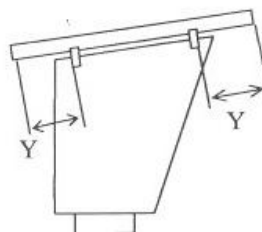


$Y = Y$

Přesazení plechů




Upevnění plechů

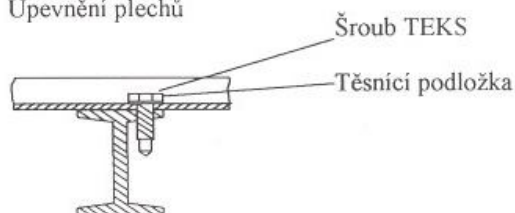

Každý plech upevnit šesti šrouby



4. Montáž krytů

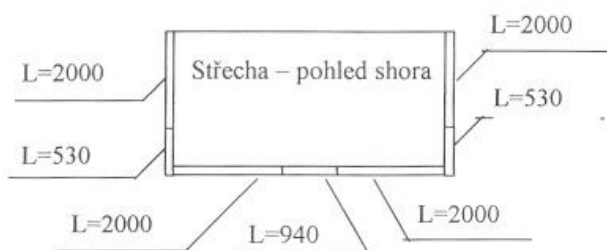


1. Kryty přesadit
2. kryt L=2000 upevnit třemi šrouby
kryt L=940 a 530 upevnit dvěma šrouby

Boční kryt



Čelní kryt



Pro montáž použít šrouby TEKS, při přetažení nahradit šroubem s maticí.

5. Po celkovém sestavení zkontrolovat dotažení šroubů.