


## Skříň - provedení DEMONT

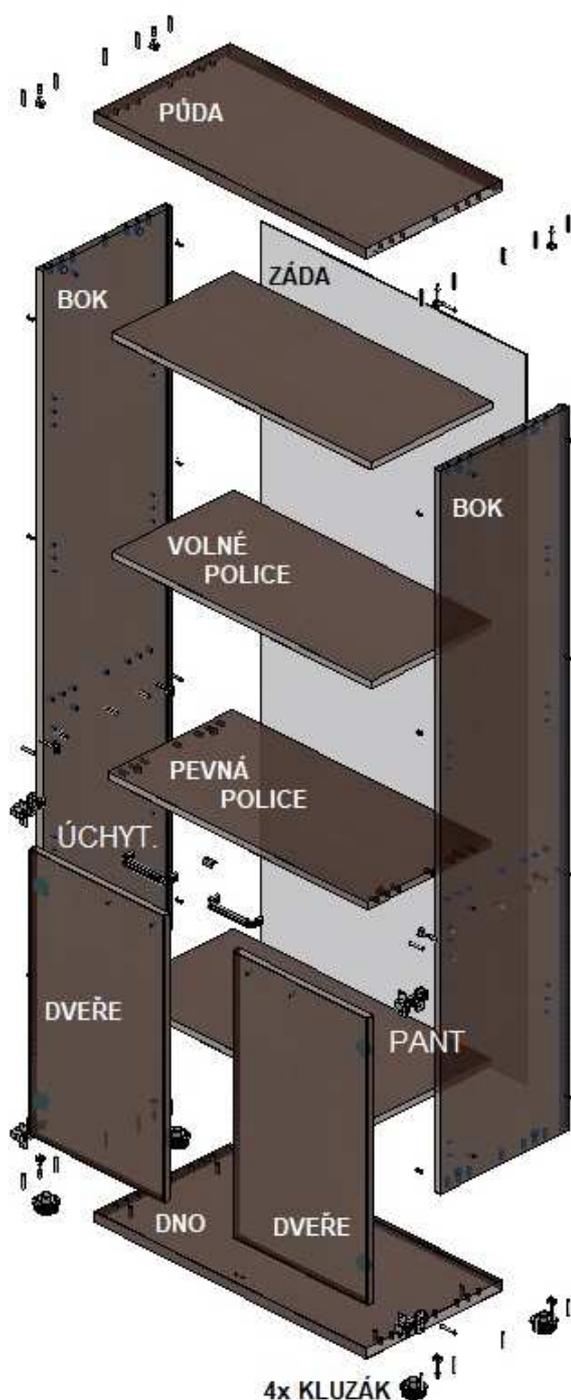

### **Montážní postup :**

- jednotlivé dílce jsou v místě spoje strojově předvrtány a osazeny nastřelenými kolíky
- pro jednodušší skládání skříně se doporučuje začít položením boku na zem

- 1) bok skříně - do předvrtaných otvorů vložíme čep spojovacího kování ECO a upevníme podložky pantů
- 2) půda+dno skříně - do předvrtaných otvorů vložíme excentr spojovacího kování ECO a spojíme s bokem
- 3) pevná police - osadíme spojovacím kováčím ECO a spojíme s bokem
- 4) zadní stěnu HDF vložíme do drážky boku, dna a půdy
- 5) druhý bok skříně nasadíme na korpus a dotáhneme spoje kování ECO
- 6) dno skříně - narazíme plastové kluzáky
- 7) korpus osadíme podpěrkami pod police a vložíme jednotlivé volné police
- 8) ze zadní strany do pevné police našroubíme 2ks vrut 4x30mm s čalounickou podložkou ( pro celkové zpevnění korpusu skříně )
- 9) na dveře přišroubíme úchytku a panty, a celek pak nasadíme na podložky na bocích skříně
- 10) rektifikačními kluzáky vyrovnáme skříň