

Návod k montáži (CZ), Montážny návod (SK), Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU)

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

Manutan nr.: 151123 (KLAH-0090WB)




A-a-2 80cm 90cm POLOKUPOLOVITÉ ZRCADLO SE ZADNÍ STRANOU PŘÍRUČKA K MONTÁŽI

Doporučení:

Kupolovité zrcadlo odpovídá evropským standardům o zakřivení. Přední strana zrcadla je chráněna ochranou filmovou vrstvou. Jakmile si budete jisti, že jsou veškeré části dobře namontovány, odstraňte ji. Vyhněte se tak poškrábání povrchu.

Krok 1:

Namontujte pravý a levý montážní háček typu „L“ na zadní stranu kupole zrcadla pomocí šroubu typu M10.

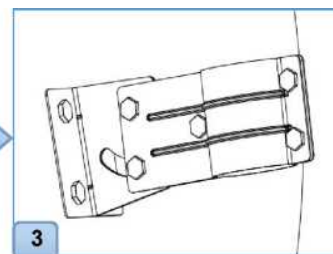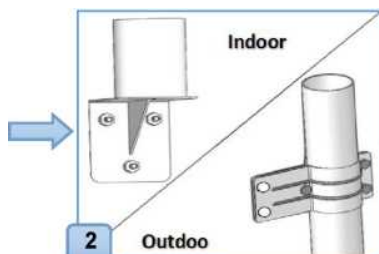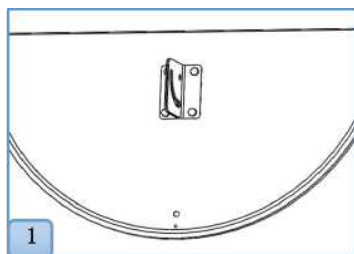

Krok 3:

Připevněte části typu „L“ připevněné k zadní části zrcadla na držák pomocí šroubu typu M10.

Krok 2:

1. Uvnitř: Pomocí šroubů typu M8 (není součástí balení) připevněte nástěnné části ke stěně. Poté připevněte na držák. 2. Venku: Pomocí šroubu typu M10 namontujte držáky na tyč a upravte je na vhodnou pozici.

Upozornění:

- (1) **Pravidelné čištění:** Přední strana zrcadla se musí po určité době opatrně vyčistit měkkým vlhkým hadříkem a poté usušit bavlněným hadříkem nebo měkkou látkou.
- (2) **Pozor:** Ošetření přední strany zrcadla korozivou nebo čpavkem je zakázáno.
- (3) **Finální produkt je standardní.**





A-a-2 80 cm 90 cm POLOKLENUTÉ ZRKADLO S DRŽIAKOM NÁVOD NA MONTÁŽ

Vrelé odporúčanie:

Klenuté zrkadlo podľa európskych noriem zakrivenia. Zrkadlo je chránené fóliou. Fóliu odstráňte až keď sú všetky prvky namontované, aby ste zabránili vzniku škrabancov.

Krok č. 1:

Namontujte pravé a ľavé príslušenstvo „L“ na zadnú stranu klenutého zrkadla skrutkou M10.

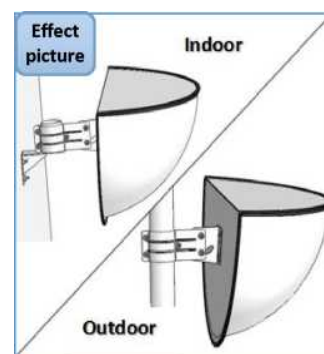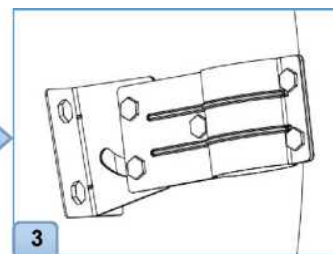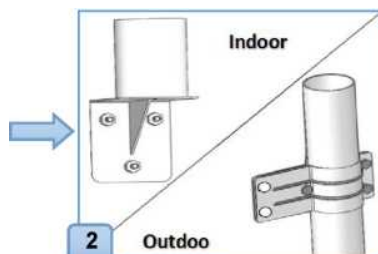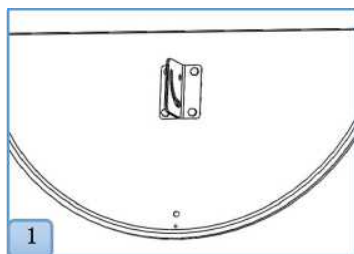

Krok č. 3:

Pripojte časti „L“ pripravené na zadnú časť zrkadla ku konzole skrutkou M10.

Krok č. 2:

1. V interiéri: Skrutkami M8 (nie sú súčasťou balenia) pripevnite nástenné časti na stenu, a potom ich pripojte ku konzole. 2. V exteriéri: Namontujte konzolu na tyč skrutkou M10 a nastavte ju do požadovanej polohy.

Upozornenie:

(1) Periodické čistenie: z času na čas sa zrkadlo musí opatrne očistiť mäkkou vlhkou handrou a potom osušiť vatou alebo mäkkou vreckovkou.

(2) Upozornenie: Vyhýbajte sa aplikácii lepkavých alebo čpavkových látok na zrkadlo.

(3) Konečný výrobok je štandardný.


A-a-2 LUSTERKO TYPU PÓLKOPUŁA 80cm x 90cm Z PODSTAWĄ INSTRUKCJA MONTAŻU

Wskazówka:

Krzywizna półkopuły lustra jest zgodna z normami europejskimi. Powierzchnia licowa lustra jest pokryta warstwą folii. Należy ją usunąć, gdy wszystkie części zostaną prawidłowo zamontowane, aby uniknąć zarysowania.



Czynność 1:

Przymocować prawy i lewy uchwyt „L” do podstawy lustra za pomocą śruby M10.

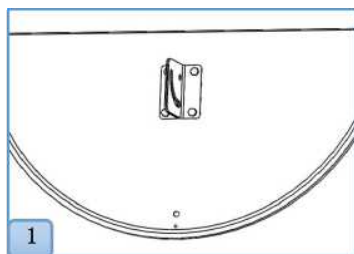


Czynność 2:

1. Montaż w budynku: Za pomocą śrub M8 (niedostarczone w zestawie) przymocować elementy ścienne do ściany, a następnie połączyć je ze wspornikiem. 2. Montaż na zewnątrz: Zamontować wsporniki do żerdzi za pomocą śruby M10, regulując je, aby uzyskać żądane położenie.

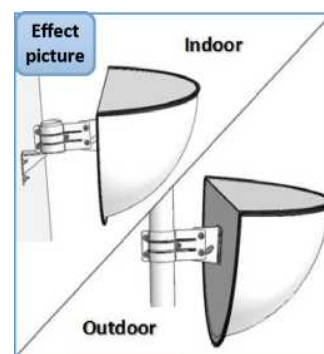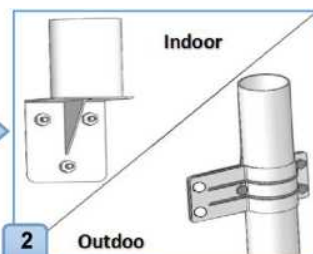

Czynność 3:

Połączyć uchwyty „L” zamontowane w podstawie lustra do wspornika przy użyciu śruby M10.

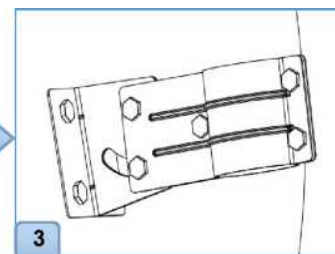

Ostrożnie:

(1) Okresowa pielęgnacja: powierzchnię licową lustra należy starannie czyścić zwilżoną miękką ściereczką, a następnie przecierać suchą ściereczką bawełnianą lub z innego miękkiego materiału.

(2) Uwaga: Zabrania się czyszczenia powierzchni licowej lustra środkami żrącymi lub zawierającymi amoniak.

(3) Końcowy produkt jest dostarczany w standardowej postaci.


A-a-2 80cm 90cm FÉLGÖMB ALAKÚ TÜKÖR HÁTULSÓ RÉSZEL BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Javaslat:

A félgömb alakú tükör megfelel az európai közvetett látást biztosító eszközökről szóló szabványának. A tükör felületét filmréteg védi. Kérjük, a karcolódás elkerülése érdekében akkor távolítsa el azt, ha az összes részt kellően rögzítették.



1. lépés:

Szerelje a jobb és bal oldali, „L” alakú tartozékokat a félgömb alakú tükör hátulsó részére egy M10 méretű csavar segítségével.

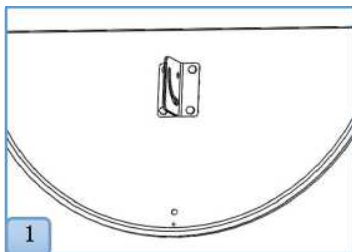


2. lépés:

1. Beltéri használat esetén: Rögzítse a falra a fali részeket M8 méretű csavarokkal (a készlet nem tartalmazza), majd csatlakoztassa a konzolhoz. 2. Kültéri használat esetén: Szerelje fel a rúdra a konzolokat M10 méretű csavarral, igazítsa őket a kellő pozícióba.

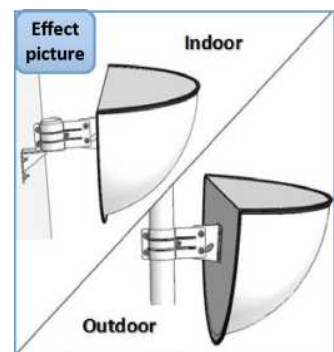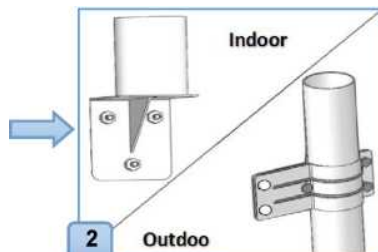

3. lépés:

A tükör hátulsó részéhez rögzített „L” alakú részeket csatlakoztassa a konzolokhoz M10 méretű csavarok segítségével.

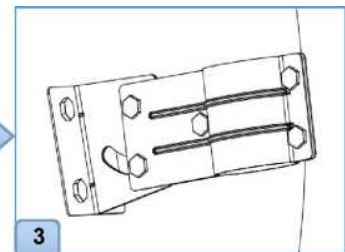

Vigyázat:

- (1) **Időszakos tisztítás:** a tükör felületét időnként meg kell tisztítani egy puha, nedves rongydarabbal, majd meg kell törölni pamutronggyal vagy puha kendővel.
- (2) **Óvintézkedés:** Tiltsa meg a maró vagy ammóniázalt anyagoknak a tükör felületére kerülését.
- (3) **A végső termék szabványos.**