


Všeobecné pokyny

1. Před připojením prověřte, zda je napětí sekundových impulsů hlavních hodin shodné s napětím strojku podružných hodin.
2. Hodinové strojky podružných hodin jsou standardně pro polarizované impulsy 24–36 V.

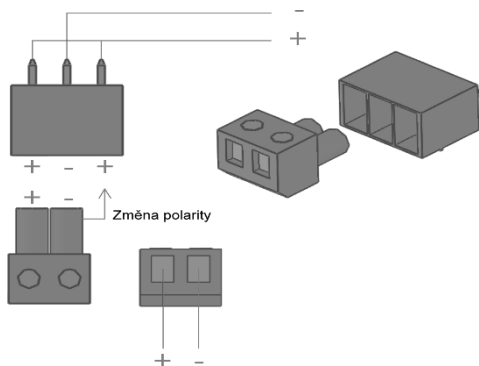

Návod k instalaci jednostranných hodin

1. Z hodinového strojku podružných hodin sejměte připojovací konektor a připojte k přívodním vodičům (např. CYH 2 x 0,5).
2. Konektor připojte k hodinovému strojku.
3. Hodiny nastavte seřizovacím prvkem ve spodní části hodinového strojku na čas nastavený na podružné lince.
4. Hodiny zavěste.
5. Pokud některé hodiny na společné lince trvale vykazují odchylku ± 1 min, je nutné u nich změnit polaritu (otočte konektor, viz obr.).