


Všeobecné pokyny

1. Před připojením prověřte, zda je napětí minutových impulsů hlavních hodin shodné s napětím strojku podružných hodin.
2. Hodinové strojky podružných hodin jsou standardně pro polarizované impulsy 24–36 V.
3. Je-li napětí minutových impulsů hlavních hodin vyšší, proveďte úpravu dle vyobrazení na obr.


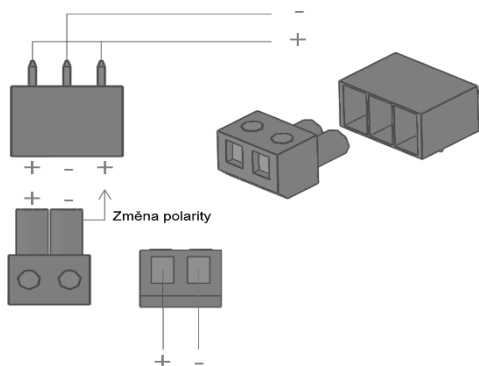


Návod k instalaci dvoustranných hodin

1. Podle nákresu sestavte konzolu závěsu.
2. Sestaveným závěsem protáhněte přívodní vodiče (např. CYH 2 x 0,5) a přišroubujte závěs na stěnu nebo strop.
3. Z hodinového strojku podružných hodin sejměte připojovací konektor a připojte k vodičům.
4. Konektor připojte k hodinovému strojků.
5. Hodiny nastavte seřizovacím prvkem ve spodní části hodinového strojku na čas nastavený na podružné lince.
6. Před nasazením hodin do dílu **A** odstraňte závěsné oko.
7. Hodiny nasadte na díl **A** a zaklapněte, stejně i druhé hodiny.
8. Po instalaci všech podružných hodin spusťte hlavní hodiny.

Pokud některé hodiny na společné lince trvale vykazují odchylku ± 1 min, je nutné u nich změnit polaritu (otočte konektor).

3218.SET - souprava pro montáž na stěnu a strop

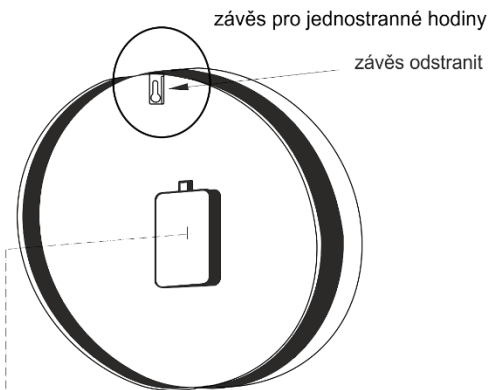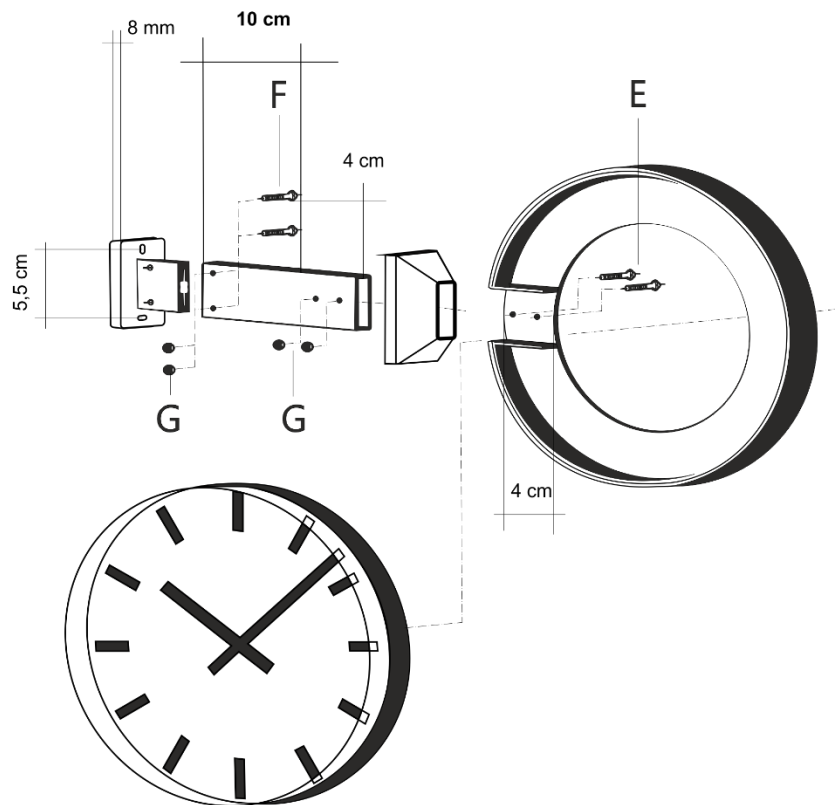

Objednací číslo	SET.3218.28	SET.3218.40
-----------------	-------------	-------------

pozice	kusů	popis
E	2	šroub M5 x 25
F	2	šroub M5 x 20
G	4	matice M5 + podložka

3218 - montáž dvoustranných hodin



ELEKON, s.r.o.

17. 5. 2011