


Nohu vložíme otvorom do rohu rámu lavice. Z vnútornej strany ju pripevníme skrutkou M8 s navlečenou podložkou a dotiahneme kľúčom číslo 13. Rovnakým spôsobom namotneme ostatné nohy.

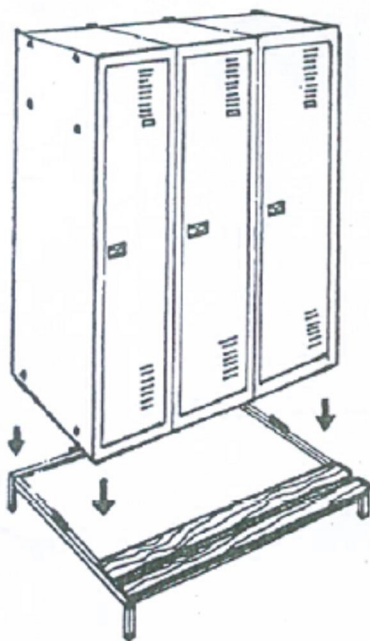

Na zostavenú lavicu šatníka nasunieme šatník v smere šípiek.