

Návod na použití

WA 110RC řečnický systém

Kat. č. 164036

Úvodem:

WA 110RC je řečnický systém, je to Velmi užitečný malý pomocník pro průvodce, cestovní kanceláře, historické památky atd. Disponuje nízkou hmotností, a snadnou obsluhou.

Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.

Technická specifikace:


- obsahuje mikrofon, zesilovač, akumulátor a reproduktor
- připevnění za opasek
- jednoduchá obsluha
- náhlavní mikrofon je součástí
- dosah ozvučení cca. 40 m
- možnost dobíjení vestavěného akumulátoru
- frekvenční rozsah 100 - 15 000 Hz
- výkon 5 W rms / 10 W max.
- pracovní teplota -10 ÷ 45 °C
- napájecí baterie (dobíjecí) 6× AA 1.2 V

Všeobecné podmínky:


Před zprovozněním zařízení si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživatelé je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejíž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů.

Instalace, sestavení:


připusobte držák, aby byl
komfortní

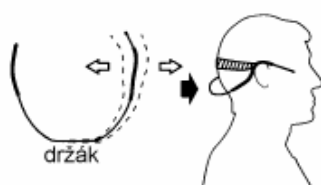

nainstalujte mikrofon
do klipsen držáku

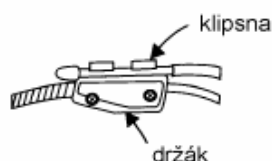

zasuňte kabel do držáku

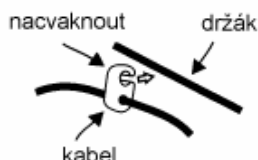

kompletní sestavení



Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28


e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

Popis ovládacích prvků, obsluha:

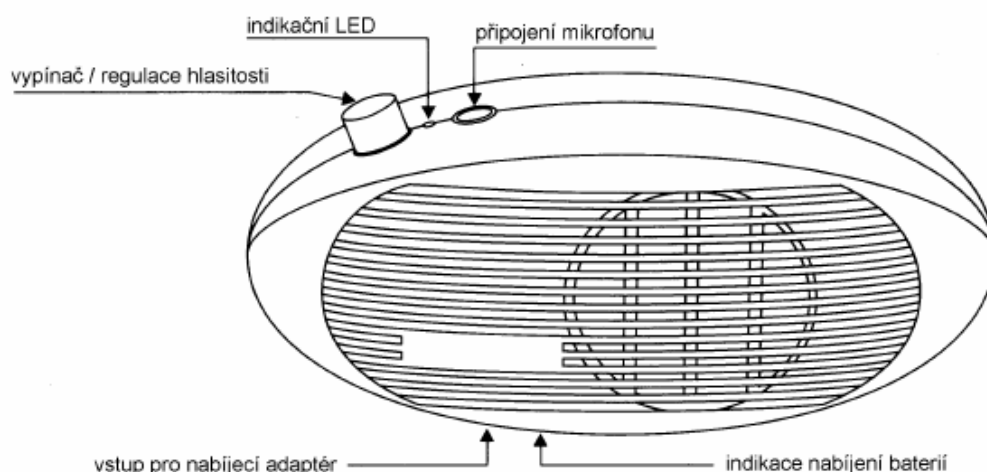

1. Otevřete kryt baterie a vložte baterie. Ty by měly být nabíjecího typu, AA (tužkové) 1,5 V, 6x. Pozor na polaritu.
2. Sestavte mikrofon, jak je ukázáno v předešlém odstavci a nasadte si jej na hlavu, zasuňte konektor kabelu. Samotná vložka mikrofonu by měla být max. 13 mm od kraje úst.
3. Zapněte řečnický systém, zvyšte hlasitost.
4. Jsou li baterie vybity, vypněte řečnický systém, do konektoru pro nabíjení zapojte nabíjecí adaptér. Nabíjení je pak indikováno malou LED na spodní straně řečnického systému. Pozor adaptér je určen pouze k nabíjení baterií, řečnický systém, jej nesmí využívat jako hlavní zdroj energie.
5. Nezapomínejte, že nabití baterií dává v podstatě výkon systému. Pro co nejdelší životnost je nejlepší ale baterie úplně vybit a až pak je nabíjet. Pokud možno co nejméně baterie nabíjejte, když jsou ještě částečně nabité, minimalizujete tak tzv. paměťový jev a zvyšujete tak jejich životnost.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

Údržba:

Údržbou rozumíme opatrné vyčištění systému od prachu a překontrolování kabeláže.



CAUTION! POZOR!
NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM
RISK OF ELECTRIC SHOCK
PŘED OTEVŘENÍM ODPOJTE PŘÍSTROJ ZE ZÁSUVKY
UNPLUG THE OUTLET BEFORE OPENING