

UPOZORNĚNÍ

- Nevystavujte produkt slunečnímu záření, aby nedošlo k jeho deformaci.
- Při manipulaci s dávkovačem nepoužívejte hrubou sílu, mohlo by dojít k poškození produktu.
- Produkt pravidelně čistěte.
- Neoplachujte vodou, mohlo by dojít k poškození produktu.
- Produkt záměrně neupouštějte ani ho nevystavujte nárazům.
- K čištění produktu nepoužívejte silná korozivní chemická rozpouštědla, která mohou povrch produktu poškodit a deformovat.
- Za žádných okolností produkt bez povolení nerozebírejte, neopravujte, neupravujte apod.
- Při opravách NEDOVOLTE, aby se do lahve s mýdlem dostal prach, mohlo by dojít k zablokování dávkovače. Pokud zjistíte, že je vnitřek láhve znečištěný, obraťte se na náš zákaznický servis.
- Do lahve nenalévejte žádné žíravé chemikálie apod.
- Uchovávejte mimo dosah ohně.
- Proveďte výměnu baterií, pokud budete pozorovat změnu v dávkování.
- Při používání dávkovače mýdlového roztoku dbejte o opatrnosti. abyste předešli úrazu způsobenému pádem

NÁVOD K POUŽITÍ:

Děkujeme, že jste si vybrali tento automatický dávkovač mýdla. Produkt využívá infračervený snímač, magnetický kontaktní spínač, a to vše v elegantním provedení, které splňuje funkci humanizovaného používání.

Před použitím si pozorně přečtěte návod!

POUŽITÍ:

Chytrý dávkovač mýdla s širokým využitím: továrny, hotely, restaurace, kancelářské budovy, nemocnice, banky, školy, výstaviště, stadiony, letiště, nádraží a další veřejná místa.


OSVĚDČENÍ O SHODĚ

- VÝSLEDKY TESTŮ _
- DATUM VÝROBY _
- DATUM KONTROLY _
- KONTROLU PROVEDLI _

ZÁRUČNÍ LIST

- DATUM ZAKOUPENÍ _
- PRODEJNA _
- ČÍSLO TIKETU _
- ADRESA _
- TELEFON _

NAVOD K POUZITI

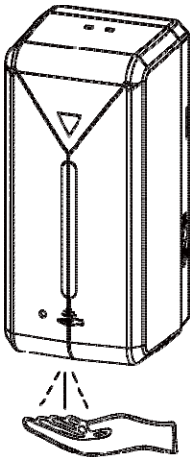

Než začnete produkt používat, pozorně si přečtěte

PARAMETRY:

- Indikátor LED
- Doplňovací lahve
- Baterie/adaptér (ss.) (volitelné, není v ceně)
- Viditelný design: kontrola a včasné doplňování
- tekutiny Rychlost dávkování: 0,8–1 ml / dávka
- Snímací vzdálenost: 6–10 cm
- Volitelný
- dávkovač: rozprašování/tekutina/pěna
- Snadná instalace: fixní pomocí šroubů Chytrý výběr 2
- přednastavených dávek (možnost dalšího nastavení)


ZÁRUKA NA PRODUKT:

Společnost dbá na to, aby produkty expedované z výroby splňovaly příslušné bezpečnostní normy a technické požadavky, které vykazují všechny dostupné funkce při běžném používání a údržbě.

Jeden rok od data zakoupení. Náš pracovník údržby potvrdí, že závada byla způsobena výrobním procesem nebo materiálem. Záruka je zdarma.


- V následujících případech nelze během záruční doby využívat bezplatný záruční servis naší společnosti:
- Poškození produktu způsobené nesprávným používáním.
 - Poškození produktu způsobené nesprávnou instalací.
 - Poškození produktu způsobené neoprávněnou úpravou ze strany zákazníka, živelními pohromami a poškozením způsobeným člověkem.
 - Společnost provádí poprodejní servis produktů pouze na základě platných tiketů a záručních listů.
 - Nevystavujte produkt působení vlhkosti ani vody.
 - Neakceptujeme vrácení prodaného produktu, pokud není problém v kvalitě.

SOUČÁSTI:

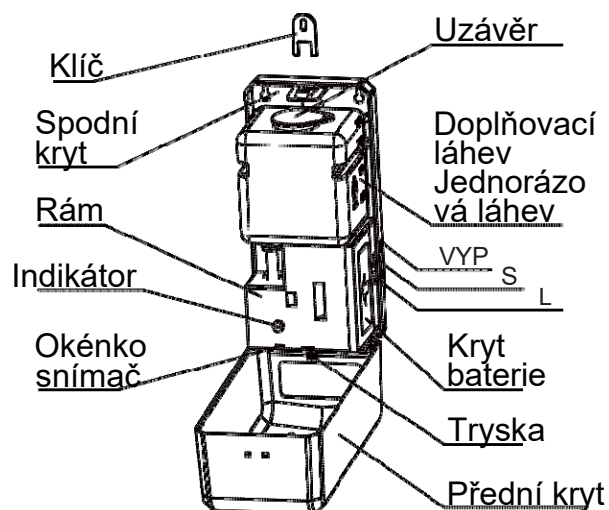

* Různé dávkovače pro různé kapaliny 1. Rozprašovač: dezinfekční kapalina 2. Mýdlo: gel nebo tekuté mýdlo


INSTALACE A PROVOZ:

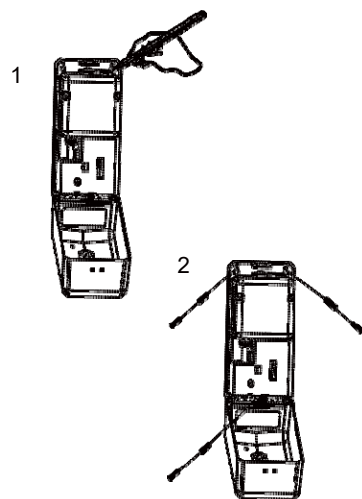

SPECIFIKACE:

Model:	5100
Typ dávkovače:	Viz štítek na obalu
Materiál:	ABS
Objem:	1 000 ml
Napájení:	Baterie (LR14 velikost C x 4 ks) / napájecí adaptér (6 V, 1 A, ss.)
Instalace:	Montáž na stěnu
Dávkování:	0,8–1 ml / dávka

LED



- Normální provozní stav: zelený indikátor bliká přibližně každé 4 s Dávkování
 - kapaliny: zelený indikátor svítí.
- během provozu motoru pro dávkování kapaliny.
- Detekce objektu: Když je detekována ruka nebo přibližující se předmět, červená kontrolka bliká přibližně jednou za 1 s (i při přiblížení ruky po nadávkování kapaliny, neodstranění ruky nebo vypnutí spínače).


INSTALACE

1. Pomocí klíče otevřete přední kryt dávkovače a dávkovač přiložte ke stěně.
2. Vyznačte si polohu otvorů na stěně a pak dávkovač sundejte.
3. Zapněte spínač.
4. Nastavte dávkování. Přepnutím do středové polohy se dávkování tekutiny sníží. Přepnutím do spodní polohy bude dávkování vyšší.

PROVOZ

1. Otevřete uzávěr lahve a podle typu dávkovače naplňte dezinfekčním prostředkem, gelem nebo pěnovou tekutinou.
2. Nainstalujte baterie / napájení pomocí adaptéru (ss.) Typ baterie LR14 velikost C x 4 ks Napájecí adaptér 6 V, 1 A (ss.).
3. Zapněte spínač.
4. Nastavte dávkování. Přepnutím do středové polohy (S) se dávkování tekutiny sníží. Přepnutím do spodní polohy (L) bude dávkování vyšší. Poznámka: Pokud se množství dávkované tryskou snižuje, proveďte výměnu baterie. Při doplňování přepněte do polohy „VYP.“

OBSAH BALENÍ:

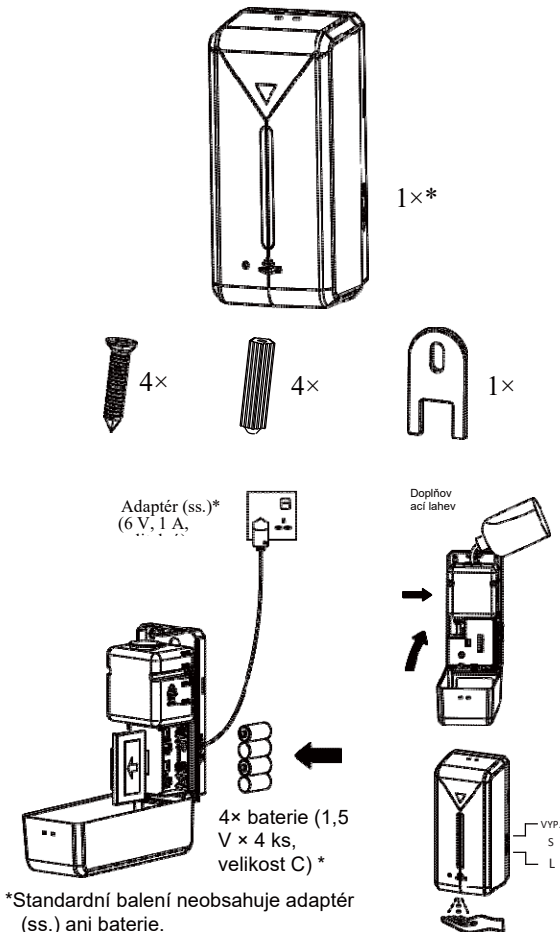

*Standardní balení neobsahuje adaptér (ss.) ani baterie.

*Dávkovač mýdla instalujte mimo dosah přímého slunečního

