
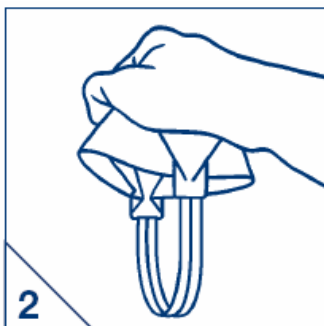


Filtrační polomaska proti částicím

Kat. č. 8751000 – 8751004, 8751006

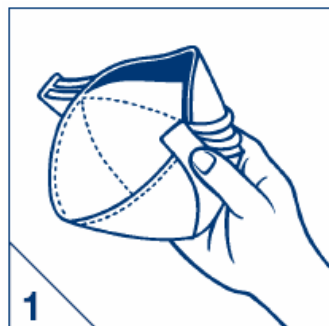

Schválení

Tento výrobek byl předložen ke schválení základních požadavků bezpečnosti podle článku 10 a 11B Směrnice Evropského společenství - European Community Directive 89/686, a je proto označena značkou CE.

Výrobek byl odzkoušen ve stádiu vývoje nezávislou zkušebnou BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ v Anglii (0086).

Návod k použití



1. Nosní svorka je umístěna na horní části polomasky. Svorku předem vytvarujte jemným ohnutím v její střední části. Uchopte polomasku do ruky a vytáhněte konec spodního dílu tak, aby vznikl tvar podobný šálku.
2. Otočte polomasku tak, aby se odkryly upínací pásky pro hlavu.
3. Upínací pásky jsou pod vytvarovanou polomaskou. Přiložte polomasku pod bradu a přetáhněte pásky odděleně přes hlavu.
4. Spodní pásek umístěte do polohy pod uši a horní přes spánky. Upravte polohu spodního a horního dílu tak, aby pohodlně seděly na svých místech.
5. Vytvarujte nosní svorku oběma rukama tak, aby kopírovala spodní část nosu. Netlačte na nosní svorku pouze jednou rukou, mohlo by dojít ke snížení účinnosti filtrační polomasky.
6. Těsnění filtrační polomasky na obličej by mělo být zkontrolováno před použitím na pracovišti.

Zkouška těsnosti filtrační polomasky bez výdechového ventilk:
a) Přední část filtrační polomasky zakryjte oběma rukama, dejte pozor, abyste nenarušili její polohu.

- b) Prudce vydechněte. Pokud vzduch proudí kolem nosu, upravte nosní svorku podle popisu v kroku 5. Uniká-li vzduch kolem okrajů filtrační polomasky, upravte polohu filtrační polomasky a/nebo polohu pásek.

Pokud NEDOSAHNETE správného usazení, NEVSTUPUJTE do znečištěného prostoru.

Kontaktujte Vašeho nadřízeného.

Zkouška těsnosti filtrační polomasky s výdechovým ventilem:

- a) Přední část filtrační polomasky zakryjte oběma rukama, dejte pozor, abyste nenarušili její polohu.

- b) Prudce se nadechněte. Uvnitř filtrační polomasky byste měli cítit podtlak. Zjistíte-li jakoukoliv netěsnost, upravte polohu filtrační polomasky a/nebo polohu pásek. Znovu přezkoušejte těsnost. Tento postup opakujte, dokud nebude filtrační polomaska správně nasazena.

Pokud NEDOSAHNETE správného usazení, NEVSTUPUJTE do znečištěného prostoru.

Kontaktujte Vašeho nadřízeného.

Poznámka - nepoužívejte s vousy nebo jiným porostem na obličej, který by mohl omezit kontakt mezi tváří a okrajem filtrační polomasky.

Upozornění

1. Tak jako u podobných zařízení určených k ochraně dýchacích orgánů musí být uživatel nejprve řádně proškolen ve správném používání tohoto produktu.
2. Tento výrobek nechrání uživatele proti plynům, výparům, parám a výparům z organických rozpouštědel vzniklých při nástřiku barev a v prostředích, kde je méně než 19,5% kyslíku (definice 3M).
3. Používejte pouze v přiměřeně větráných prostorech obsahujících dostatečné množství kyslíku k zachování života.
4. Nepoužívejte, jsou-li koncentrace znečišťujících látek bezprostředně nebezpečné životu nebo zdraví.
5. V následujících případech okamžitě opusťte prostor:
a) Začne-li se obtížně dýchat
b) Dojde-li k závratí nebo nevolnosti.
6. Dojde-li k poškození, nadměrně se zvýší odpor při dýchání nebo na konci směny filtrační polomasky vyřadte a nahraďte novou.
7. Tento produkt nikdy nemodifikujte, neupravujte ani neopravujte.
8. Při nedodržování všech pokynů a výstrah během používání této filtrační polomasky po celou dobu expozice může dojít k snížení její účinnosti, nevolnosti nebo trvalé pracovní neschopnosti.

Skladování

Skladujte v souladu s pokyny výrobce, viz obal.

- Konec životnosti výrobku
- Rozmezí skladovacích teplot
- Maximální relativní vlhkost při skladování

Pozn: Průměrné podmínky mohou překročit na omezenou dobu hodnoty 25°C/80% relativní vlhkosti. Mohou dosáhnout průměrně 38°C/85 % relativní vlhkosti pod podmínkou, že to není více než 3 měsíce životnosti výrobku.

Při přepravě tohoto výrobku použijte původní obal.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.