
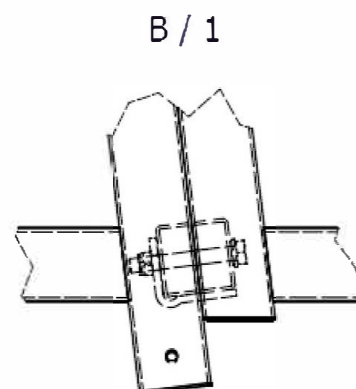
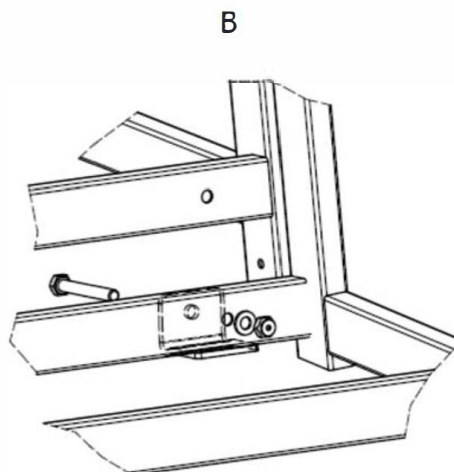
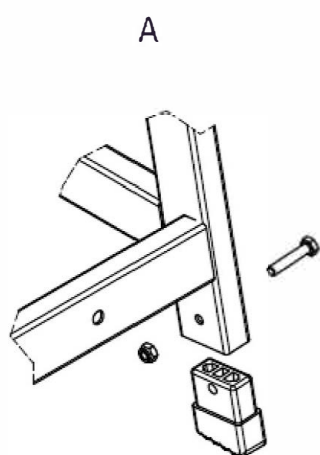


Verwendungsanleitung / Use instructions / Návod k použití AMA

Für AMA-Podeste BN. 40260-40265 For AMA platforms ref. 40260-40265 Pro
podestu AMA obj. č. 40260-40265
kat. č. 011319 (40260), 011318 (40261), 011320 (40262), 011321 (40263),
011322 (40264), 011323 (40265)

1. Verbinden der Module (BN 40260-40265)
Connection of modules (ref. 40260-40265)
Spojení modulů (obj. č. 40260-40265)

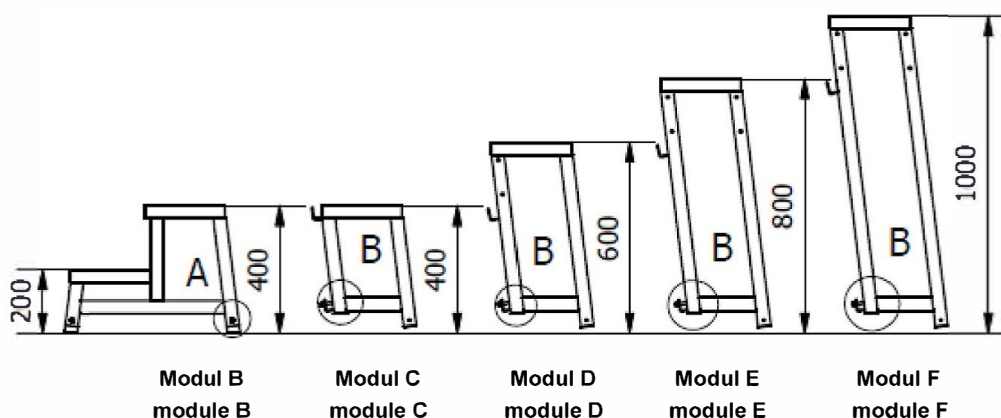


! Hinweis / Note / Upozornění:

Nach max. jedem 5. Stützteil werden 2 weitere Leiternschuhe benötigt
(jeweils 1x BN 800295 + 1x BN 800296).


After a maximum of every fifth support part two more ladder shoes are required
(each 1x BN 800295 + 1x BN 800296).

Po max. pěti prodlouženích je potřeba použít další 2 patky
(1x obj. č. 800295 + 1x obj. č. 800296).

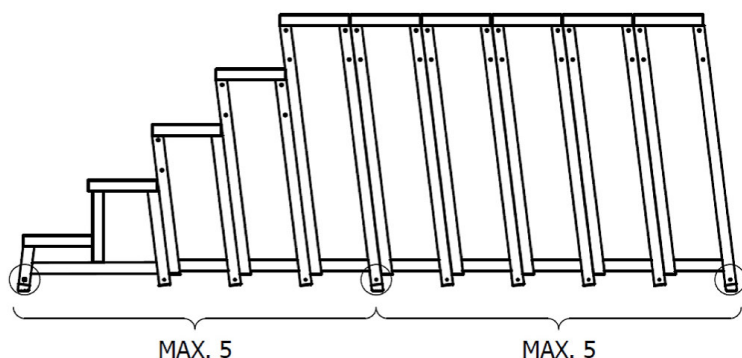


Montage des Zubehörs / montage of accessories / montáž příslušenství:




2. Rollensatz BN 40268
wheels ref. 40268
sada koleček obj. č. 40268

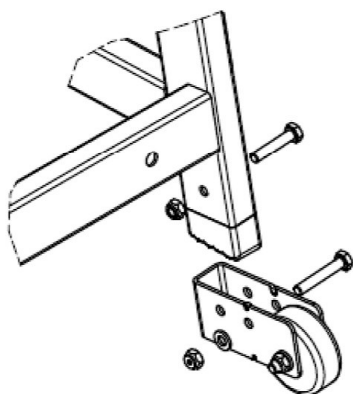

3. Bodenwinkel BN 40269
floor brackets ref. 40269
úhelník do země obj. č. 40269

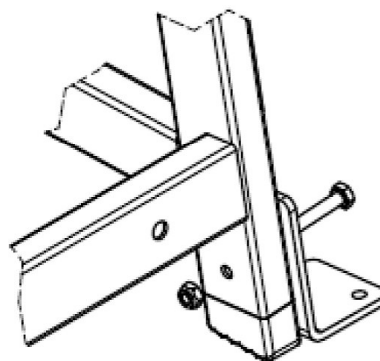

4. Geländer BN 40267 (ab Modul D – BN 40263 - möglich)
guardrail ref. 40267 (possible from module D – ref. 40263)
zábradlí obj. č. 40267 (použití od modulu D obj. č. 40263)

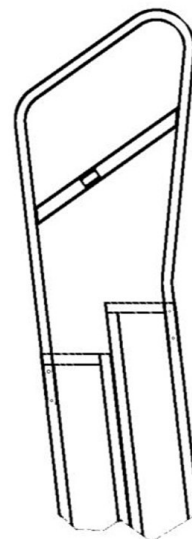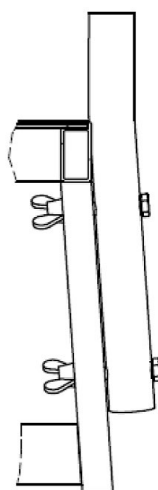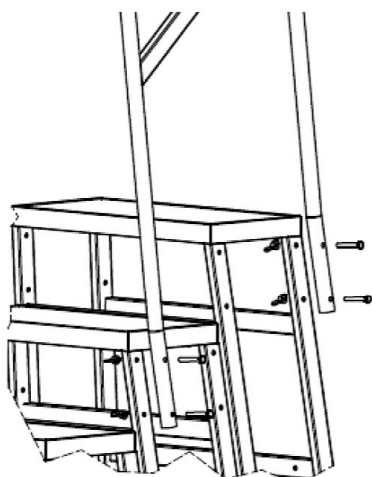

5. Überstiegsmodul BN 40273
bridging module ref. 40273
přechodový modul obj. č. 40273

