


ŽIDLE S PERMANENTNÍM KONTAKTEM

Montážní návod:

1. Nasadit kolečka do otvorů v kříži (1).
2. Do kříže nasadit píst (2) a teleskopický kryt pístu (2a).
3. Do mechanismu sedáku zasunout kloub (3) a upevnit krátkým šroubem M8x14 (3a) s plastovou hlavou.
4. Nasadit sedák (4) na kužel pístu.
5. Nasadit plastový kryt (5) na kloub.
6. Stlačit harmoniku krytu, nasadit na kloub opěrák, upevnit dlouhým šroubem M8x30 s plastovou hlavou (6).
7. Jsou-li ve výbavě područky, přišroubujeme je zespodu sedáku do připravených matic pomocí šroubů dodaných v montážním sáčku.

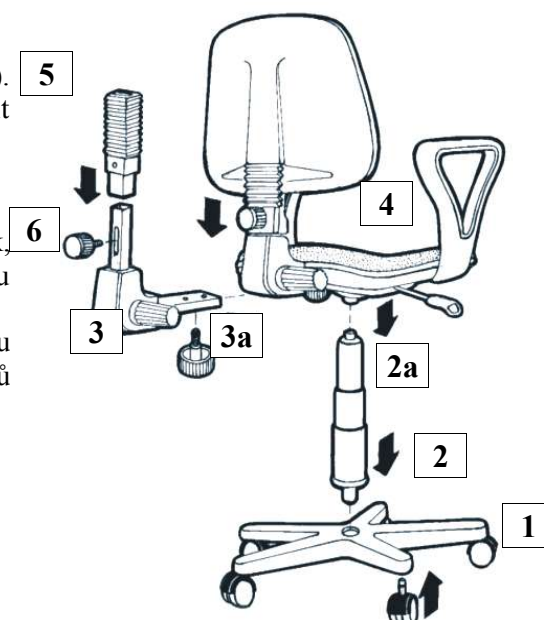

Návod k používání:

1. Páčkou pod sedákem ovládáme nastavení výšky sedáku.
2. Po uvolnění šroubu (3a) pod sedákem můžeme posouváním opěráku měnit hloubku sezení – po nastavení nutno dotáhnout.
3. Po uvolnění šroubu (6) na opěráku můžeme posouváním měnit nastavení výšky opěráku – po nastavení nutno dotáhnout.
4. Uvolněním šroubu s plastovou hlavou na boku permanent kontaktu, můžeme měnit nastavení úhlu sklonu opěráku. Po nastavení opět dotáhnout nebo ponechat volné pro trvalý kontakt opěradla se zády.
5. Pro údržbu čalouněných, plastových a kovových částí používat saponát, nepoužívat ředidla a benzínové čističe skvrn.
6. Základní vybavení kolečky je přizpůsobeno na podlahy s kobercem, na tvrdé podlahy (plovoucí, linolea atp.) je nutné používat kolečka s gumovou obroučí.
7. Doporučujeme kontrolovat všechna šroubová spojení a podle potřeby utáhnout 1x měsíčně.
8. Nosnost do 110 kg.
9. Případné reklamace uplatňujte u prodejce s prodejním dokladem.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.